

Nokia 5530 XpressMusic - Uživatelská příručka

3. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434



Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-504 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Ovi a XpressMusic jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDRĚNÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDRĚNÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRÁŽUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Zpětné inženýrství softwaru v přístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňují příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia.

Programy třetích stran dodávané společně s vaším přístrojem mohou být vytvořeny a mohou být vlastněny fyzickými nebo právními osobami, které nejsou osobami přidruženými ke společnosti Nokia a které s ní nejsou spojeny. Společnost Nokia nevykonává autorská práva či práva duševního vlastnictví k těmto programům třetích osob. Nokia proto nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli podporu koncového uživatele nebo funkčnost těchto programů, ani za informace uváděné v programech nebo těchto materiálech. Nokia neposkytuje žádnou záruku za programy třetích stran. **POUŽÍVÁNÍM PROGRAMŮ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE PROGRAMY JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU "JAK STOJÍ A LEŽÍ", BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST NOKIA ANI S NÍ SPOJENÉ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST KJEDNOTLIVÝM ÚČELŮM, JAKOŽ ANI NA TO, ŽE POUŽITÍ PROGRAMŮ NENARUŠÍ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ČI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN.**

Dostupnost určitých výrobků, aplikací a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC/ÚRADU INDUSTRY CANADA

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelského oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Číslo modelu: 5530

/3. vydání CS

Obsah

Bezpečnost.....8

O vašem přístroji.....	9
Síťové služby.....	10
ActiveSync.....	10
Magnety a magnetická pole.....	10

1. Hledání nápovědy.....11

Nápověda v přístroji.....	11
Podpora.....	11
Aktualizace softwaru pomocí počítače.....	12
Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově.....	12
Nastavení.....	13
Přístupové kódy.....	14
Prodloužení životnosti baterie.....	14
Uvolnění paměti	15

2. Začínáme.....16

Vložení SIM karty.....	16
Vložení baterie.....	17
Vložení paměťové karty.....	18
Nabíjení baterie.....	19
Tlačítka a části.....	20
Dotykové pero.....	22
Zapnutí přístroje.....	23
Zamykání tlačítek a dotykové obrazovky.....	23
Domovská obrazovka.....	23
Přístup k menu.....	24
Akce na dotykové obrazovce.....	25

Tlačítko multimédií.....	27
Změna vyzváněcího tónu.....	27

3. Tento přístroj.....27

Nastavení telefonu.....	27
Přenos obsahu.....	28
Indikátory na displeji.....	29
Lišta kontaktů.....	30
Umístění antén.....	31
Profil Offline.....	31
Klávesové zkratky.....	32
Ovládání hlasitosti a reproduktoru.....	33
Nastavení čidel a otáčení displeje.....	33
Vzdálené zamykání.....	33
Headset.....	34
Vyjmutí SIM karty.....	35
Vyjmutí paměťové karty.....	35
Připojení poutka.....	36

4. Telefonování.....36

Dotyková obrazovka při hovoru.....	36
Hovory	36
Během hovoru.....	37
Hlasová schránka	38
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru.....	38
Konferenční hovor.....	39
Zrychlená volba telefonního čísla.....	39
Čekání hovoru.....	40
Hlasové vytáčení.....	40
Protokol	41

5. Kontakty.....	43
Ukládání a úpravy jmen a tel. čísel.....	43
Panel nástrojů kontaktů.....	44
Správa jmen a telefonních čísel.....	44
Výchozí čísla a adresy.....	44
Vyzváněcí tóny, obrázky, texty volání pro kontakty.....	45
Kopírování kontaktů.....	45
O službě Kontakty Ovi.....	46
Služby SIM karty.....	46
6. Psaní textu.....	47
Automatické změny způsobu psaní.....	48
Klávesnice na displeji.....	48
Ruční psaní.....	49
Alfanumerická klávesnice.....	50
Nastavení dotykového vkládání.....	53
7. Zprávy.....	54
Hlavní zobrazení aplikace Zprávy.....	54
Psaní a posílání zpráv.....	54
Schránka pro přijaté zprávy.....	56
Nastavení el. pošty.....	57
Nokia Messaging.....	57
Schránka.....	58
Mail for Exchange.....	61
Zobrazení zpráv na SIM kartě.....	61
Zprávy informační služby.....	62
Příkazy služby.....	62
Nastavení zpráv.....	62
8. Přizpůsobení přístroje.....	65

Změna vzhledu přístroje.....	65
Profily.....	65
9. Složka Hudba.....	66
Hudební přehrávač.....	66
Nokia Obchod s hudbou.....	70
Nokia Podcasting.....	70
Rádio.....	72
10. Nokia Videocentrum.....	73
Prohlížení a stahování videoklipů.....	74
Videovysílání.....	75
Má videa.....	75
Přenos videoklipů z počítače.....	76
Nastavení aplikace Videocentrum.....	76
11. Fotoaparát.....	77
Aktivování fotoaparátu.....	77
Fotografování.....	77
Nahrávání videa.....	83
12. Galerie.....	85
Zobrazování a organizování souborů.....	85
Prohlížení obrázků a videoklipů.....	86
Organizování snímků a videoklipů.....	87
13. Share online.....	87
O službě Share online.....	87
Objednávání služeb.....	87
Správa účtů.....	88
Vytvoření příspěvku.....	88
Posílání souborů z Galerie	89

14. Webový prohlížeč.....89

Procházení webu.....	89
Panel nástrojů prohlížeče.....	91
Navigace na stránkách.....	91
Webové zdroje a blogy.....	92
Nástroje widget.....	92
Hledání obsahu.....	92
Stahování a kupování položek.....	93
Záložky.....	94
Vymazání vyrovnávací paměti.....	94
Zabezpečení spojení.....	95

15. Určování polohy.....95

Určování polohy přístrojem.....	95
Určování polohy podle sítě.....	96
Systém GPS.....	96
Kontrola stavu signálu z družice.....	97
Požadavky na zjištění polohy.....	98
Orientační body.....	98
GPS data.....	99
Nastavení určování polohy.....	99

16. Mapy.....100

O aplikaci Mapy.....	100
Určování polohy podle sítě.....	101
Pohyb po mapě.....	101
Indikátory na displeji.....	101
Hledání míst.....	102
Plánování tras.....	102
Ukládání a odesílání míst.....	103
Zobrazení uložených položek.....	103
Navigace do cíle.....	104
Aktualizace map.....	104

Nokia Map Loader.....	105
-----------------------	-----

17. Připojení.....105

Datová spojení a přístupové body.....	105
Nastavení sítě.....	106
Bezdrátové síť LAN	106
Přístupové body.....	109
Aktivní datová spojení.....	114
Synchronizace.....	115
Připojení Bluetooth.....	115
USB.....	120
Připojení k počítači.....	121
Administrativní nastavení.....	121

18. Hledání.....122

O aplikaci Hledání.....	122
Zahájení hledání.....	123

19. Ovi Store.....123

O Obchodě Ovi.....	123
--------------------	-----

20. Ostatní aplikace.....124

Hodiny.....	124
Kalendář.....	125
Správce souborů.....	126
Správce aplikací.....	127
RealPlayer	130
Záznamník.....	132
Psaní poznámek.....	132
Kalkulačka.....	132
Převodník.....	133
Slovník.....	133

21. Nastavení.....	133
Nastavení telefonu.....	134
Nastavení hovorů.....	142

22. Odstraňování problémů.....	144
---------------------------------------	------------

23. Zelené tipy.....	147
Úspory energie.....	147
Recyklace.....	148
Šetření papírem.....	148
Další informace.....	148

Príslušenství.....	149
---------------------------	------------

Baterie.....	149
Informace o baterii a nabíječe.....	149
Pokyny k ověření pravosti baterií	
Nokia.....	151

Pečujte o svůj přístroj.....	151
Recyklace.....	152

Další bezpečnostní informace.....	153
Malé děti.....	153
Provozní prostředí.....	153
Zdravotnická zařízení.....	154
Dopravní prostředky.....	155
Potenciálně výbušná prostředí.....	155
Tísňová volání.....	156
Certifikační informace (SAR).....	157

Rejstřík.....	159
----------------------	------------

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO

Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



VODOTĚSNOST

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

0 vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích GSM 850/900/1800/1900 MHz. Vyzařovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/05.2007-6. Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Váš přístroj podporuje několik způsobů připojení. Podobně jako počítače může být i tento přístroj vystaven působení počítačových virů a jiného nebezpečného obsahu. Při práci se zprávami, požadavky na připojení, procházení a stahování dbejte zvýšené obezřetnosti. Instalujte a používejte pouze služby a software, které pocházejí z důvěryhodných zdrojů nabízejících odpovídající zabezpečení a ochranu, jako jsou například programy označené Symbian Signed či programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™. Zvažte instalování antivirového programu nebo jiného bezpečnostního softwaru do vašeho přístroje a na jakýkoli připojený počítač.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, které vám mohou umožnit přístup na stránky třetích stran. Ty nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Pokud přistupujete na takové stránky, buďte opatrní z hlediska bezpečnosti nebo obsahu.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Zálohujte nebo si zapisujte všechny důležité informace uložené v přístroji.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Bezpečnost

Obrázky v této příručce mohou vypadat jinak než na displeji vašeho přístroje. Další důležité informace o vašem přístroji si přečtěte v uživatelské příručce.



Poznámka: Povrch toho přístroje neobsahuje nikl. Povrch tohoto přístroje obsahuje antikorozi ocel.

Síťové služby

Abyste mohli používat přístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Některé funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné funkce mohou k jejich využívání vyžadovat samostatné ujednání s vaším poskytovatelem služeb. Síťové služby vyžadují přenos dat. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích ve vaší domovské síti a při roamingu v jiných sítích. Váš poskytovatel služeb vám poskytne informace o uplatňovaných poplatcích. Některé sítě mohou mít omezení, které ovlivní způsob použití některých funkcí tohoto přístroje vyžadujících podporu ze strany sítě. Jedná se například o podporu specifických technologií, jako jsou protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL) na protokolech TCP/IP a znaky závislé na použitém jazyku.

Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být rovněž přizpůsobeny položky, jako jsou názvy menu, pořadí položek menu a ikony.

ActiveSync

Použití aplikace Mail for Exchange je omezeno na bezdrátovou synchronizaci PIM informací mezi přístrojem Nokia a autorizovaným serverem Microsoft Exchange.

Magnety a magnetická pole

Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.

1. Hledání nápovědy

Nápověda v přístroji ?

V přístroji jsou uloženy pokyny k používání jeho aplikací.

Chcete-li otevřít texty nápovědy z hlavního menu, zvolte možnost **Menu** > **Nápověda** a aplikaci, ke které si chcete přečíst pokyny.

Je-li otevřena aplikace, můžete nápovědu pro aktuální zobrazení vyvolat zvolením možnosti **Volby** > **Nápověda**.

Chcete-li při čtení pokynů změnit velikost textu nápovědy, zvolte možnost **Volby** > **Zmenšit velikost písma** nebo **Zvětšit velikost písma**.

Na konci textu nápovědy jsou uvedeny odkazy na příbuzná témata. Po výběru podtrženého slova zobrazí aplikace krátké vysvětlení. V textech nápovědy najdete následující indikátory:  Odkaz na příbuzné téma.  Odkaz na probíranou aplikaci.

Při čtení pokynů můžete mezi nápovědou a aplikací otevřenou na pozadí přepínat zvolením **Volby** > **Ukázat otevř. aplikace** a vybráním požadované aplikace.

Podpora

Pokud chcete o používání přístroje zjistit více informací nebo si nejste jisti, jak má přístroj pracovat, nahlédněte na stránky online podpory na adrese www.nokia.com/support nebo na místní webový server společnosti Nokia, případně z mobilního prostředí na adresu www.nokia.mobi/support, do aplikace Nápověda v přístroji nebo do uživatelské příručky.

Pokud potíže nevyřešíte, zkuste následující možnosti:

- Restartujte přístroj: vypněte jej a vyjměte baterii. Po přibližně jedné minutě vraťte baterii zpět a přístroj zapněte.
- Podle popisu v uživatelské příručce obnovte původní nastavení z výroby. Při obnovení nastavení budou odstraněny dokumenty a soubory, proto si je nejprve zálohujte.

Hledání nápovědy

- Podle popisu v uživatelské příručce pravidelně aktualizujte software přístroje. Dosáhnete optimálního výkonu a případně získáte nové funkce.

Pokud potíže stále trvají, obraťte se s dotazem na opravu na společnost Nokia. Viz stránky www.nokia.com/repair. Před odesláním přístroje na opravu vždy zálohujte data z přístroje.

Aktualizace softwaru pomocí počítače

Aktualizace softwaru mohou obsahovat nové a rozšířené funkce, které nebyly k dispozici v době, kdy jste přístroj zakoupili. Aktualizace softwaru může také zlepšit výkon přístroje.

Nokia Software Updater je aplikace pro počítač, která umožňuje aktualizovat software přístroje. Chcete-li aktualizovat software přístroje, musíte mít kompatibilní počítač, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.

Chcete-li získat další informace nebo poznámky k nejnovějším verzím softwaru a stáhnout program Nokia Software Updater, navštivte stránky www.nokia.com/softwareupdate nebo místní webový server společnosti Nokia.

Při aktualizaci softwaru použijte tento postup:

1. Stáhněte a nainstalujte do počítače aplikaci Nokia Software Updater.
2. Datovým kabelem USB připojte přístroj do počítače a spusťte aplikaci Nokia Software Updater. Aplikace Nokia Software Updater vás provede zálohováním souborů, aktualizací softwaru a obnovením souborů.

Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Aktual. sw..**

Pomocí síťové služby Aktualizace softwaru (Software update) můžete ověřit, zda pro váš přístroj nejsou k dispozici aktualizace softwaru nebo aplikací. Tyto aktualizace pak můžete stáhnout do přístroje.

Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.



Upozornění: Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před tím než vyjádříte souhlas s instalací nové verze, nezapomeňte zálohovat data.

Po aktualizování softwaru přístroje nebo aplikací pomocí služby Aktualizace softwaru nemusí být aktuální pokyny týkající se aktualizovaných aplikací v uživatelské příručce nebo nápovědě.

Chcete-li stáhnout dostupné aktualizace, zvolte . Pro zrušení označení specifických aktualizací, které nechcete stahovat, vyberte aktualizace v seznamu.

Pro zobrazení informací o aktualizaci zvolte aktualizaci a .

Pro zobrazení stavu předchozích aktualizací zvolte .

Vyberte **Volby** a některou z následujících možností:

- **Aktualiz. přes počítač** — Aktualizování přístroje pomocí PC. Tato volba nahrazuje Zahájit aktualizaci, pokud jsou aktualizace dostupné pouze prostřednictvím PC aplikace Nokia Software Updater.
- **Zobrazit historii aktualiz.** — Zobrazení stavu předchozích aktualizací.
- **Nastavení** — Změna nastavení, například výchozího příchozího bodu použitého pro stažení aktualizací.
- **Popření odpovědnosti** — Zobrazení licenční smlouvy Nokia.

Nastavení

Přístroj má obvykle služby MMS, GPRS, streamování a mobilní internet automaticky nakonfigurovány podle informací provozovatele síťových služeb. Tato nastavení můžete mít v přístroji již nainstalována provozovatelem služby nebo je můžete přijmout od provozovatele ve speciální textové zprávě nebo si je u provozovatele vyžádat.

Přístupové kódy

Zapomenete-li přístupové kódy, kontaktujte provozovatele služby.

- **Kód PIN (Personal identification number)** — Tento kód chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. Kód PIN (4 až 8 číslic) je obvykle dodán se SIM kartou. Po zadání tří nesprávných kódů PIN za sebou je kód zablokován. Pro jeho odblokování potřebujete kód PUK.
- **PIN2, kód** — Tento kód (4 až 8 číslic) je dodáván s některými SIM kartami a je vyžadován při přístupu k některým funkcím přístroje.
- **Zamykací kód (také znám jako bezpečnostní kód)** — Zamykací kód zabezpečuje přístroj před neoprávněným použitím. Předem nastavený kód je 12345. Kód můžete vytvořit a změnit a přístroj můžete nastavit tak, aby bezpečnostní kód vyžadoval. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje. Pokud kód zapomenete a přístroj je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah, který může být zpoplatněn. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.
- **Kódy PUK (Personal Unblocking Key) a PUK2** — Tyto kódy (8 číslic) jsou vyžadovány při změně zablokovaného kódu PIN a PIN2. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně operátora, jehož SIM kartu v přístroji používáte.

Prodloužení životnosti baterie

Mnohé funkce přístroje zvyšují nároky na výkon baterie a snižují životnost baterie. Chcete-li energii baterie šetřit, využijte tyto rady:

- Funkce používající spojení Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie. Spojení Bluetooth vypínejte, kdykoli ho nepoužíváte.
- Funkce používající bezdrátové síť WLAN nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie. Funkci bezdrátové sítě přístroj Nokia vypne, když se nepokoušíte o připojení, nejste připojeni k přístupovému bodu ani nehledáte dostupné síť. Pro další snížení spotřeby energie můžete nastavit, aby přístroj nevyhledával na pozadí dostupné síť nebo je vyhledával méně často.

- Pokud jste v nastavení připojení zvolili možnost **Spojení paketovými daty** > **Je-li dostupné** a nejste v oblasti pokrytí paketovou datovou sítí (GPRS), pokouší se přístroj pravidelně navázat paketové datové spojení. Chcete-li prodloužit provozní dobu přístroje, zvolte možnost **Spojení paketovými daty** > **Podle potřeby**.
- Když v aplikaci Mapy přejdete na novou oblast, stahuje aplikace nové mapové podklady, a to klade zvýšené nároky na baterii. Automatické stahování nových map můžete vypnout.
- Pokud je síla signálu celulární sítě ve vaší oblasti příliš proměnlivá, musí přístroj dostupnou síť hledat opakovaně. To zvyšuje nároky na baterii.
- Podsvícení displeje zvyšuje nároky na baterii. V nastavení displeje můžete nastavit jas displeje a změnit prodlevu vypnutí podsvícení. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Displej** > **Jas** nebo **Prodleva osvětlení**.
- Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie. Chcete-li ukončit všechny nepoužívané aplikace, podržte stisknuté tlačítko Menu, zvolte možnost **Volby** > **Ukázat otevř. aplikace** a tlačítkem Menu najdete aplikaci. Podržte stisknuté tlačítko Menu a zvolte možnost **Konec**.

Uvolnění paměti

Chcete-li zjistit, jaké množství paměti je k dispozici pro různé typy dat, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Spr. souborů**.

Mnoho funkcí přístroje ukládá data do paměti. Zmenšuje-li se dostupná paměť, přístroj vás na to upozorní.

Chcete-li uvolnit paměť, přeneste data na kompatibilní paměťovou kartu (je-li k dispozici) nebo do kompatibilního počítače.

Chcete-li odstranit již nepotřebná data, odstraňte je v aplikaci Správce souborů nebo v příslušné aplikaci. Můžete odstranit například:

- zprávy ze složek v aplikaci Zprávy a přijaté zprávy el. pošty ze schránky Přijaté,
- uložené webové stránky,
- kontaktní informace,

Začínáme

- poznámky z kalendáře,
- nepotřebné aplikace zobrazené v aplikaci Správce aplikací,
- instalační soubory (SIS nebo SISX) aplikací, které jste nainstalovali. Přeneste instalační soubory do kompatibilního počítače.
- obrázky a videoklipy z aplikace Galerie. Soubory zálohujte do kompatibilního počítače.

2. Začínáme


Vložení SIM karty



Důležité: Chcete-li zabránit poškození SIM karty, vždy před vyjmutím nebo vložení karty vyjměte baterii.


SIM karta již může být vložena v přístroji. Pokud tomu tak není, použijte následující postup:

1. Otevřete kryt slotu SIM karty.

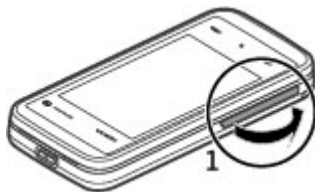

2. Vložte do příslušného slotu SIM kartu. Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kartě směřuje dolů a zkosený roh dovnitř přístroje. Zatlačte kartu dovnitř.
3. Zavřete kryt slotu SIM karty. Zkontrolujte, zda je krytka řádně zavřena.

Není-li SIM karta správně vložena, lze přístroj používat pouze v profilu Offline.

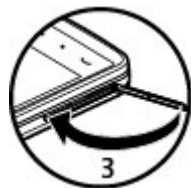

Vložení baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

1. Sejměte zadní kryt – zvedněte ho od horní strany přístroje.
2. Vložte baterii.



Začínáme

3. Při vracení krytu nejprve nasměrujte spodní západky na místo a poté zatlačte dolů, až kryt zapadne na místo.

Po vyjmutí a výměně baterie musíte znovu nastavit datum a čas přístroje.




Vložení paměťové karty

Používejte pouze kompatibilní karty microSD a microSDHC schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Společnost Nokia používá schválené odvětvové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

Paměťová karta již může být vložena v přístroji. Pokud tomu tak není, použijte následující postup:



1. Otevřete kryt paměťové karty.
2. Vložte do slotu paměťovou kartu kompatibilní paměťovou kartu. Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kartě směřuje dolů. Zatlačte kartu dovnitř. Po zajištění karty na místě uslyšíte zacvaknutí.

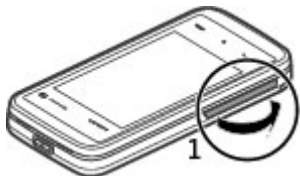


3. Zavřete kryt slotu paměťové karty. Zkontrolujte, zda je krytka řádně zavřena.



Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabitá. Pokud přístroj ukazuje nízké nabití, použijte tento postup:

1. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
2. Připojte nabíječku k přístroji.

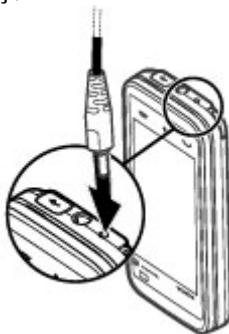

3. Když přístroj ukazuje úplné nabití, odpojte nabíječku od přístroje a poté od elektrické zásuvky.

Začínáme

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s přístrojem pracovat. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.




Tip: Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od elektrické zásuvky. Nabíječka připojená do zásuvky spotřebovává energii, i když není připojena k přístroji.

Tlačítka a části



Poznámka: Povrch tohoto přístroje neobsahuje nikl. Povrch tohoto přístroje obsahuje antikorozi ocel.

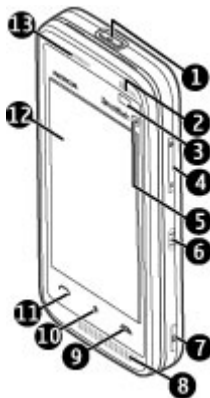

- 1 — Vypínač
- 2 — Reprodukter
- 3 — Snímač vzdálenosti
- 4 — Tlačítko hlasitosti a zoomu

- 5 — Tlačítko multimédií
- 6 — Zamykací přepínač
- 7 — Spoušť fotoaparátu
- 8 — Mikrofon
- 9 — Tlačítko Konec
- 10 — Tlačítko Menu
- 11 — Tlačítko Volat
- 12 — Dotyková obrazovka
- 13 — Sluchátko



- 14 — Blesk fotoaparátu
- 15 — Objektiv fotoaparátu
- 16 — Konektor microUSB
- 17 — Reprodukory
- 18 — AV konektor Nokia (3,5 mm)
- 19 — Zdířka pro konektor nabíječky
- 20 — Dotykové pero
- 21 — Slot pro SIM kartu a paměťovou kartu

Začínáme

Nezakrývejte prostor nad dotykovou obrazovkou (například ochrannou fólií nebo páskou).



Dotykové pero

Některé funkce, jako je rozpoznávání rukopisu, jsou určeny pro používání s dotykovým perem. Dotykové pero se nachází v zadním krytu přístroje.



Důležité: Používejte pouze dotykové pero schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Použití jiného dotykového pera může vést ke ztrátě jakýchkoli záruk vztahujících se na přístroj a může i poškodit dotykovou obrazovku. Vyvarujte se poškrábání dotykové obrazovky. Nikdy nepoužívejte skutečné pero nebo tužku či jiné ostré předměty pro psaní na dotykové obrazovce.



Zapnutí přístroje

1. Podržte stisknutý vypínač.
2. Vyzve-li přístroj k zadání kódu PIN nebo zamykacího kódu, zadejte ho a zvolte možnost **OK**. Chcete-li odstranit číslo, zvolte možnost **←**. Z výroby je nastaven zamykací kód **12345**.
3. Vyberte své místo. Pokud omylem vyberete chybné místo, zvolte možnost **Zpět**.
4. Zadejte datum a čas. Při používání 12hodinového formátu času můžete mezi dopolednem a odpolednem přepínat volbou libovolného čísla.



Zamykání tlačítek a dotykové obrazovky

Chcete-li zamknout nebo odemknout dotykovou obrazovku a dotyková tlačítka, posuňte zamykací přepínač na boční straně přístroje.

Při zamknutí dotykové obrazovky a klávesnici je dotyková obrazovka vypnutá a tlačítka neaktivní.

K zamknutí obrazovky a tlačítek může dojít automaticky po určité době nečinnosti.

Chcete-li změnit nastavení automatického zamykání obrazovky a tlačítek, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Aut. zámek kláv.** > **Prodl. aut. zámku kláves.**

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka představuje výchozí bod umožňující shromáždit všechny důležité kontakty a zástupce aplikací.

Prvky interaktivní obrazovky

Chcete-li otevřít aplikaci Hodiny, klepněte na hodiny (1).

Chcete-li otevřít aplikaci Kalendář nebo změnit profil, klepněte na datum nebo název profilu (2).

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení připojení (⇔), zobrazit dostupné bezdrátové sítě WLAN (je-li zapnuto hledání sítí WLAN) nebo zobrazit zmeškané události, klepněte na pravý horní roh (3).

Chcete-li uskutečnit telefonní hovor, zvolte možnost **Telefon** nebo  (4).

Chcete-li otevřít seznam kontaktů, zvolte možnost **Kontakty** nebo  (5).

Chcete-li otevřít hlavní menu, stiskněte tlačítko Menu (6).

Používání lišty kontaktů

Chcete-li začít používat panel kontaktů a přidat kontakty na domovskou obrazovku, zvolte možnost  > **Volby** > **Nový kontakt** a postupujte podle pokynů.

Změna motivu domovské obrazovky


Chcete-li změnit motiv nebo zástupce domovské obrazovky, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Osobní** > **Dom. obrazovka**.

Hudební tlačítka

Když na pozadí přehráváte hudbu nebo rádio, jsou na domovské obrazovce zobrazena hudební tlačítka (přehrát/pauza, přejít na předchozí skladbu a přejít na další skladbu).

Přístup k menu

Pro přístup k menu stiskněte tlačítko Menu.

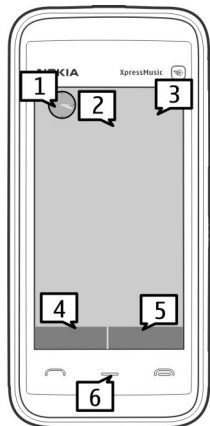

Chcete-li otevřít aplikaci nebo složku, poklepejte na ni.

Akce na dotykové obrazovce

Klepnutí a poklepání

Chcete-li otevřít aplikaci nebo jiný prvek na dotykové obrazovce, obvykle stačí klepnout prstem nebo dotykovým perem na příslušnou položku. Při otevírání následujících položek však musíte použít dvojí klepnutí.

- Položky seznamu v aplikaci, jako je například složka **Koncepty** v seznamu složek aplikace **Zprávy**



Tip: Když otevřete zobrazení seznamu, první položka je již zvýrazněna. Chcete-li otevřít zvýrazněnou položku, klepněte na ni jednou.

- Aplikace a složky v menu při použití seznamového typu zobrazení
- Například soubory v seznamu souborů nebo obrázky v zobrazení obrázků a videí aplikace **Galerie**.

Klepnete-li na soubor nebo podobnou položku jednou, neotevře se, ale bude pouze zvýrazněna. Chcete-li zobrazit možnosti, které jsou pro položku dostupné, zvolte možnost **Volby** nebo použijte ikonu na panelu nástrojů (je-li k dispozici).

Zvolení

Otevírání aplikací nebo položek jedním nebo dvojím klepnutím je v této uživatelské příručce označováno jako „zvolení“. Je-li třeba postupně zvolit více položek, jsou zvolené položky odděleny šipkami.



Příklad: Chcete-li zvolit možnost **Volby** > **Nápověda**, klepněte na možnost **Volby** a poté klepněte na možnost **Nápověda**.

Přetažení

Přetažením rozumíme položení prstu nebo dotykového pera na obrazovku a jeho následné posouvání.



Příklad: Chcete-li webovou stránku posunout nahoru nebo dolů, přetáhněte ji prstem nebo dotykovým perem.

Přejetí

Přejetím rozumíme rychlé přesunutí prstu na obrazovce doleva nebo doprava.



Příklad: Chcete-li při prohlížení obrázků přejít na další nebo předchozí obrázek, přejeďte obrázek prstem doleva nebo doprava.



Tip: Chcete-li při zamknuté dotykové obrazovce přijmout hovor nebo umlčet upozornění kalendáře nebo budíku, přejeďte přes obrazovku. Postupujte podle vizuálních pokynů.



Posunutí

Chcete-li se v seznamech opatřených posuvníkem posunout nahoru nebo dolů, přetáhněte jezdec posuvníku.

V některých zobrazeních seznamu se můžete posouvat tak, že položíte prst nebo dotykové pero na položku seznamu a přetáhnete ji nahoru nebo dolů.



Příklad: Chcete-li se posouvat v kontaktech, položte prst nebo dotykové pero na kontakt a přetáhněte jej nahoru nebo dolů.



Tip: Chcete-li zobrazit stručný popis ikon a tlačítek, položte prst nebo dotykové pero na ikonu nebo tlačítko. Popisy nejsou k dispozici u všech ikon a tlačítek.

Podsvícení dotykové obrazovky

Podsvícení dotykové obrazovky se po určité době nečinnosti vypne. Chcete-li podsvícení obrazovky zapnout, klepněte na ni.

Při zamknuté dotykové obrazovce a klávesnici nedojde při klepnutí k zapnutí podsvícení. Chcete-li dotykovou obrazovku a tlačítka odemknout, posuňte zamykací přepínač.

Tlačítko multimédií

Chcete-li otevřít aplikace pro přehrávání nebo procházení hudby, otevřete klepnutím na tlačítko multimédií (🎵) panel multimédií a vyberte aplikaci.



Tip: Chcete-li zobrazit název aplikace, podržte prst nebo pero na ikoně. Chcete-li otevřít aplikaci, zvedněte prst nebo dotykové pero. V opačném případě posuňte prst nebo dotykové pero z ikony.



Změna vyzváněcího tónu

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Osobní** > **Profily**.

Pomocí profilů můžete nastavit a přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny zpráv a ostatní tóny pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících. Chcete-li přizpůsobit profil, přejděte na něj a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

3. Tento přístroj

Nastavení telefonu 📞

Při prvním zapnutí přístroj zobrazí aplikaci Nastavení telefonu.

Pro pozdější otevření aplikace Nastavení telefonu zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Nast. telef.**.

Chcete-li nastavit připojení přístroje, zvolte možnost **Průvodce nast.**.

Chcete-li přenést data z kompatibilního přístroje Nokia, vyberte možnost **Přenos dat**.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Přenos obsahu

Pomocí aplikace Přenos dat můžete do nového přístroje zkopírovat obsah ze svého staršího přístroje Nokia, například telefonní čísla, adresy, záznamy kalendáře či obrázky.

Typ obsahu, který je možné přenášet, závisí na modelu přístroje, ze kterého chcete obsah přenášet. Pokud přístroj podporuje synchronizaci, můžete mezi přístroji také synchronizovat data. Pokud druhý přístroj není kompatibilní, váš přístroj vás na to upozorní.

Pokud druhý přístroj nelze zapnout bez SIM karty, můžete SIM kartu vložit do něj. Zapnete-li přístroj bez SIM karty, je automaticky aktivován profil Offline a můžete přenášet data.

První přenos obsahu

1. Chcete-li načítat data z druhého přístroje poprvé, zvolte ve svém přístroji v aplikaci Uvítání možnost **Přenos dat** nebo zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Přenos dat**.
2. Vyberte typ spojení pro přenos dat. Oba přístroje musí podporovat zvolený typ připojení.
3. Pokud zvolíte typ spojení Bluetooth, propojte oba přístroje. Chcete-li, aby váš přístroj vyhledal přístroje s technologií Bluetooth, zvolte možnost **Pokračovat**. Vyberte přístroj, ze kterého chcete přenést obsah. Budete vyzváni k zadání kódu ve svém přístroji. Zadejte kód (1-16 číslic) a zvolte možnost **OK**. Zadejte stejný kód i v druhém přístroji a zvolte možnost **OK**. Přístroje jsou nyní spárovány.

Některé starší přístroje Nokia nemusejí aplikaci Přenos dat obsahovat. V takovém případě je do druhého přístroje odeslána aplikace Přenos dat v podobě zprávy. Otevřením zprávy nainstalujte aplikaci Přenos dat v druhém přístroji. Postupujte podle pokynů na displeji.

4. Ve svém přístroji vyberte obsah, který chcete přenést z druhého přístroje. Přenos můžete po zahájení přerušit a dokončit později.

Obsah je přenesen z paměti druhého přístroje do odpovídajícího místa ve vašem přístroji. Doba přenášení závisí na množství přenášených dat.

Indikátory na displeji

 Přístroj je používán v síti GSM (síťová služba).

 Ve složce Přijaté aplikace Zprávy je jedna nebo několik nepřečtených zpráv.

 Do vzdálené schránky byla přijata nová zpráva el. pošty.

 Ve složce K odeslání jsou připraveny zprávy k odeslání.

 Máte nepřijaté hovory.

 Je nastaven typ vyzvánění Tichý a jsou vypnuty tóny upozornění na zprávy a el. poštu.

 Je aktivní časový profil.

 Je zamknuta dotyková obrazovka a tlačítka.

 Je aktivní budík.

2 Je používána druhá telefonní linka (síťová služba).

 Všechny hovory do přístroje jsou přesměrovány na jiné číslo (síťová služba). Pokud máte dvě telefonní linky, označuje toto číslo aktivní linku.

 K přístroji je připojen kompatibilní headset.

 K přístroji je připojen kompatibilní textový telefon.

D Je aktivní datové volání (síťová služba).

 Je aktivní paketové datové spojení GPRS (síťová služba). Ikona  označuje spojení v pořadí a ikona  dostupné spojení.

 V části sítě podporující spojení EGPRS je aktivní paketové datové spojení (síťová služba). Ikona  označuje spojení v pořadí a ikona  dostupné spojení. Tyto ikony udávají, že je v síti dostupné spojení EGPRS, ale přístroj nemusí nutně přenášet data přes spojení EGPRS.

Tento přístroj

 Nastavili jste vyhledávání bezdrátových sítí LAN a je k dispozici bezdrátová síť LAN (síťová služba).

 Je aktivní připojení k bezdrátové síti LAN v síti, která používá šifrování.

 Je aktivní připojení k bezdrátové síti LAN v síti, která nepoužívá šifrování.

 Je zapnuto spojení Bluetooth.

 Probíhá přenos dat přes spojení Bluetooth. Pokud indikátor bliká, přístroj se pokouší připojit k druhému zařízení.

 Je aktivní spojení USB.

 Probíhá synchronizace.

Lišta kontaktů

Chcete-li začít používat panel kontaktů a přidat kontakty na domovskou obrazovku, zvolte možnost  > **Volby** > **Nový kontakt** a postupujte podle pokynů.

Chcete-li komunikovat s kontaktem, vyberte jej a zvolte některou z následujících možností:

-  — Uskutečnění telefonního hovoru.
-  — Odeslání zprávy.
-  — Přidání zpravodajského kanálu.
-  — Obnovení zpravodajských kanálů.
-  — Změna nastavení.

Chcete-li zobrazit poslední hovor a další minulé komunikační události s kontaktem, vyberte kontakt. Kontakt zavoláte vybráním události volání. Chcete-li zobrazit podrobnosti o dalších událostech, vyberte komunikační událost.

Chcete-li zobrazení zavřít, zvolte možnost .

Umístění antén

Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Nedotýkejte se zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon a může snížit životnost baterie.



Antény pro celulární síť, technologii Bluetooth a síť WLAN

Profil Offline

Pro aktivování profilu Off-line krátce stiskněte vypínač a zvolte možnost **Off-line**.

Profil Off-line umožňuje používat přístroj bez připojení k bezdrátové síti. Aktivujete-li profil Off-line, přístroj vypne připojení k bezdrátové síti a v oblasti indikátoru intenzity signálu zobrazí ikonu **X**. Všechny bezdrátové vysokofrekvenční signály z přístroje i do přístroje jsou zakázány. Pokud byste-li se odeslat zprávy, budou umístěny do složky K odeslání a odeslány později.

Je-li aktivní profil Off-line, můžete přístroj používat bez SIM karty.

Není-li SIM karta správně vložena, přístroj po zapnutí přejde do profilu Off-line.



Důležité: V profilu Off-line nemůžete volat ani přijímat žádné hovory ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítí. Měli byste i nadále mít možnost volat na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji.

Tento přístroj

Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

Pokud jste aktivovali profil Off-line, můžete i nadále používat bezdrátovou síť LAN, například pro čtení zpráv el. pošty nebo prohlížení internetu. Nezapomeňte při sestavování a používání připojení k bezdrátové síti LAN dodržet veškeré možné bezpečnostní požadavky. Při zapnutém profilu Off-line můžete používat i spojení Bluetooth.

Chcete-li přepnout do jiného profilu, stiskněte krátce vypínač a vyberte jiný profil. Přístroj znovu umožní bezdrátový přenos (za předpokladu, že se nacházíte v oblasti s dostatečnou intenzitou signálu).

Klávesové zkratky

Pro přepínání mezi otevřenými aplikacemi podržte stisknuté tlačítko Menu. Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

Chcete-li se připojit k webu (síťová služba), klepněte na číselníku na tlačítko **0** a podržte je.

Chcete-li používat aplikace dostupné na panelu multimédií, jako je přehrávač hudby a webový prohlížeč, stiskněte v libovolném zobrazení tlačítko multimédií.

Pro změnu profilu stiskněte vypínač a vyberte jiný profil.

Chcete-li zavolat do své hlasové schránky (síťová služba), klepněte na číselníku na tlačítko **1** a podržte je.

Chcete-li zobrazit seznam posledních volaných čísel, stiskněte na domovské obrazovce tlačítko Volat.

Chcete-li používat hlasové příkazy, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko Volat.

Ovládání hlasitosti a reproduktoru

V průběhu aktivního hovoru nebo při poslechu zvuku upravíte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti.

Integrovaný reproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha.

Chcete-li reproduktor použít v průběhu hovoru, zvolte možnost **Aktivovat reprodukt.**

Pro vypnutí reproduktoru zvolte možnost **Aktivovat telefon**.



Nastavení čidel a otáčení displeje

Pokud aktivujete čidla v přístroji, můžete některé funkce ovládat otáčením přístroje.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Nastav. snímačů**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Snímače** — Aktivování čidel.
- **Ovládání otočení** — Chcete-li vypínat zvuk volání a odkládat buzení otočením přístroje displejem dolů, zvolte možnost **Ztišení volání** a **Odklad buzení**. Chcete-li automaticky otáčet obsah displeje, pokud otočíte přístroj na levý bok nebo zpět do svislé polohy, zvolte možnost **Autom. otáčet displej**. Některé aplikace a funkce nemusí otáčení obsahu displeje podporovat.

Vzdálené zamykání

Chcete-li zabránit neoprávněnému použití přístroje, můžete přístroj a paměťovou kartu můžete na dálku zamknout textovou zprávou. Musíte zadat text zprávy a pro zamknutí poslat do přístroje tuto zprávu. Pro odemknutí přístroje potřebujete kód zámku.

Chcete-li zapnout vzdálené zamykání a definovat obsah příslušné textové zprávy, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** > **Vzdál. zamykání telefonu** >

Tento přístroj

Povoleno. Klepněte na pole pro zadání a zadejte obsah textové zprávy (5 až 20 znaků), zvolte možnost  a ověřte zprávu. Zadejte zamykací kód.

Headset

K přístroji můžete připojit kompatibilní headset nebo kompatibilní sluchátka. Možná bude nutné zapnout režim kabelu.

Některé headsety se skládají ze dvou částí, dálkového ovladače a sluchátek. V dálkovém ovladači je mikrofón a tlačítka pro přijetí a ukončení hovoru, nastavení hlasitosti a přehrávání hudebních souborů nebo videosouborů. Chcete-li používat sluchátka s dálkovým ovladačem, připojte ovladač k audiovizuálnímu konektoru Nokia v přístroji a poté k ovladači připojte headset nebo sluchátka.



Upozornění: Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.


Nepřipojujte výrobky, které vytváří výstupní signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia.

Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení, jiné než které je schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.



Vyjmutí SIM karty

1. Sejměte zadní kryt – zvedněte ho od horní strany přístroje.
2. Vyjměte baterii.
3. Otevřete kryt slotu SIM karty. Vložte špičku pera do otvoru pod baterií, zatlačte z boku na SIM kartu a vysuňte ji ze slotu. Vytáhněte SIM kartu ven.

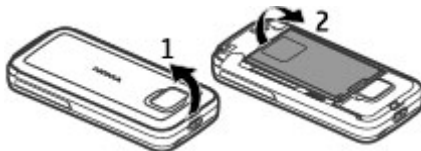

4. Vraťte baterii a zadní kryt.

Po vyjmutí a výměně baterie musíte znovu nastavit datum a čas přístroje.



Vyjmutí paměťové karty



Důležité: Nevýjímejte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Nedodržení této podmínky může poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

1. Je-li přístroj zapnutý, před vyjmutím karty stiskněte vypínač a zvolte možnost **Vyjmout paměť. kartu**.
2. Když přístroj zobrazí zprávu **Vyjmout paměťovou kartu ? Některé aplikace budou ukončeny.**, zvolte možnost **Ano**.
3. Když přístroj zobrazí zprávu **Vyjměte paměťovou kartu a stiskněte „OK“**, otevřete kryt slotu paměťové karty.

Telefonování

4. Stisknutím paměťovou kartu uvolněte ze slotu.
5. Vytáhněte paměťovou kartu. Je-li přístroj zapnutý, zvolte možnost **OK**.

Připojení poutka

Protáhněte poutko a utáhněte jej.



4. Telefonování

Dotyková obrazovka při hovoru

Tento přístroj má čidlo vzdálenosti. Když při hovoru přiložíte přístroj k uchu, dotyková obrazovka je automaticky vypnuta, aby nedošlo k náhodným volbám funkcí a zbytečnému vybíjení baterie.

Čidlo vzdálenosti nezakrývejte (například ochrannou fólií nebo páskou).



Hovory

1. Na domovské obrazovce otevřete volbou možnost **Telefon** číselník a zadejte telefonní číslo včetně předčíslí. Chcete-li odebrat číslo, zvolte možnost **C**.

U mezinárodních hovorů vložte dvojím zvolením možnosti * znak + (nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte předčíslí země, předčíslí oblasti (podle potřeby vynechejte úvodní nulu) a telefonní číslo.

2. Pro uskutečnění hovoru stiskněte tlačítko Volat.
3. Stisknutím tlačítka Konec ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru).

Stisknutím tlačítka Konec vždy ukončíte hovor, i když je aktivní jiná aplikace.

Chcete-li uskutečnit hovor ze seznamu kontaktů, zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**. Přejděte na požadované jméno. Můžete také vybrat pole pro hledání, zadat první písmena nebo znaky jména a přejít na jméno. Kontakt zavoláte stisknutím tlačítka Volat. Pokud jste pro kontakt uložili několik telefonních čísel, vyberte požadované číslo v seznamu a stiskněte tlačítko Volat.

Během hovoru

Pro vypnutí nebo zapnutí mikrofону zvolte možnost  nebo .

Chcete-li hovor přidršet nebo znovu přijmout, zvolte možnost  nebo .

Pro přepnutí zpět na sluchátko přístroje zvolte možnost .

Chcete-li hovor ukončit, zvolte možnost .

Pro přepnutí mezi aktivním hovorem a přidrženými hovory zvolte možnost **Volby** > **Přepnout**.



Tip: Chcete-li přidršet hovor, který je jediným aktivním hlasovým hovorem, stiskněte tlačítko Volat. Pro opakované přijetí přidrženého hovoru znovu stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li poslat řetězec tónů DTMF (například heslo), zvolte možnost **Volby** > **Odeslat DTMF**. Zadejte řetězec DTMF, který chcete hledat v seznamu kontaktů. Znak čekání (w) nebo znak pauzy (p) vložíte opakovaným tisknutím tlačítka *. Pro odeslání tónu zvolte možnost **OK**. Tóny DTMF můžete posílat na telefonní číslo nebo podle údaje v poli DTMF v kontaktu.

Telefonování

Chcete-li ukončit aktivní hovor a přijmout čekající hovor, zvolte možnost **Volby** > **Nahradiť**.

Chcete-li ukončit všechny hovory, zvolte možnost **Volby** > **Ukončit všechny hovory**.

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hlasového hovoru, jsou síťové služby.

Hlasová schránka

Chcete-li zavolat do své hlasové schránky (síťová služba), zvolte na domovské obrazovce možnost **Telefon** a podržte stisknuté tlačítko **1**.

1. Chcete-li změnit telefonní číslo své hlasové schránky, stiskněte tlačítko **Menu** > **Nastavení**, zvolte možnost **Volání** > **Schránka volání**, vyberte schránku a zvolte možnost **Volby** > **Změnit číslo**.
2. Zadejte číslo (získáte jej u provozovatele služby) a zvolte možnost **OK**.

Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Chcete-li při zamknuté dotykové obrazovce přijmout hovor, přejeďte přes obrazovku. Postupujte podle vizuálních pokynů. Chcete-li hovor přijmout při odemknuté dotykové obrazovce, stiskněte tlačítko **Volat**.

Chcete-li při zamknuté dotykové obrazovce vypnout vyzvánění příchozího hovoru, přejetím odemkněte obrazovku. Chcete-li vyzvánění příchozího hovoru vypnout při odemknuté dotykové obrazovce, zvolte možnost .

Při odmítnutí hovoru můžete volajícímu odeslat textovou zprávu s informací o tom, proč nemůžete hovor přijmout. Chcete-li aktivovat funkci odpovědi textovou zprávou a zadat standardní zprávu pro odpověď, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení**, **Volání** > **Hovor** > **Odmítnout hovor zprávou** a **Text zprávy**. Chcete-li zprávu odeslat, zvolte možnost **Odesl. zpr.**, upravte její text a stiskněte tlačítko **Volat**.

Rozhodnete-li se při odemknuté dotykové obrazovce hovor nepřijímat, stiskněte tlačítko **Konec**. Je-li v nastavení telefonu aktivována pro přesměrování hovorů

funkce přesměrování **Přesměr. hovoru** > **Hlasové hovory** > **Je-li obsazeno**, bude příchozí hovor odmítnutím přesměrován. Chcete-li hovor odmítnout při zamknuté dotykové obrazovce, přejděte přes obrazovku a zvolte možnost **Volby** > **Odmítnout**.

Konferenční hovor

Přístroj podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky včetně vás.

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2. Pro volání dalšímu účastníkovi zvolte možnost **Volby** > **Nový hovor**. První hovor je přidržen.
3. Po přijetí nového hovoru volanou osobou připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru možností .

Chcete-li k hovoru připojit dalšího účastníka, zavolejte mu a přidejte nový hovor do konference.

Chcete-li s některým z účastníků hovořit soukromě, zvolte možnost .

Přejděte na účastníka a zvolte možnost . Konferenční hovor je v přístroji přidržen. Ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru.

Pro návrat ke konferenčnímu hovoru zvolte možnost .

Chcete-li některého účastníka odpojit, zvolte možnost , přejděte na účastníka a zvolte možnost .

4. Pro ukončení aktivního konferenčního hovoru stiskněte tlačítko Konec.

Zrychlená volba telefonního čísla

Pro aktivaci funkce zrychlené volby zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Hovor** > **Zrychlená volba**.

1. Chcete-li některému tlačítku s číslicí přiřadit telefonní číslo, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Zrychlená volba**.

Telefonování

2. Přejděte na tlačítko, kterému chcete přiřadit telefonní číslo, a zvolte možnost **Volby** > **Přiřadit**.

Tlačítko 1 je vyhrazeno pro hlasovou schránku.

Pro volání z domovské obrazovky zvolte možnost **Telefon**, stiskněte přiřazené tlačítko a tlačítko Volat.

Pro volání z domovské obrazovky při aktivní funkci zrychlené volby zvolte možnost **Telefon** a stiskněte přiřazené tlačítko.

Čekání hovoru

Hovor můžete přijmout i v průběhu jiného hovoru.

Pro aktivování funkce čekání hovoru (síťová služba) zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Hovor** > **Čekání hovoru na lince**.

1. Pro přijetí čekajícího hovoru stiskněte tlačítko Volat. První hovor je přidržen.
2. Pro přepnutí mezi oběma hovory zvolte možnost **Volby** > **Přepnout**.
3. Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte tlačítko Konec.
4. Chcete-li oba hovory ukončit, zvolte možnost **Volby** > **Ukončit všechny hovory**.

Hlasové vytáčení

Přístroj automaticky vytvoří hlasové záznamy pro kontakty. Chcete-li si syntetický hlasový záznam poslechnout, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Detaily hlasov. záznamu**. Přejděte na detail kontaktu a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát hlasový záznam**.

Volání s pomocí hlasového záznamu



Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Při hlasovém vytáčení je zapnut reproduktor. Držte přístroj blízko u sebe a vyslovte hlasový záznam.

1. Chcete-li zahájit hlasové vytáčení, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko **Volat**. Pokud je připojen kompatibilní headset s tlačítkem, podržte stisknuté tlačítko headsetu a zahajte hlasové vytáčení.
2. Zazní krátký tón a přístroj zobrazí text **Prosím, teď mluvíte**. Zřetelně vyslovte jméno uložené v kontaktu.
3. Přístroj přehraje syntetický hlasový záznam rozpoznatého kontaktu ve vybraném jazyce a zobrazí jméno a číslo. Chcete-li hlasové vytáčení zrušit, zvolte možnost **Konec**.

Pokud je pro jméno uloženo více telefonních čísel, můžete vyslovit i jméno a typ čísla, například mobil nebo telefon.

Protokol

V aplikaci Protokol jsou uloženy informace o historii komunikace přístroje. Přístroj registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tyto funkce podporuje síť, přístroj je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Poslední hovory

Zvolte možnost **Menu** > **Protokol** a **Poslední hovory**.

Chcete-li zobrazit čísla nepřijatých a přijatých hovorů nebo volaná čísla, zvolte možnost **Nepřijaté hovory**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**.



Tip: Chcete-li z domovské obrazovky otevřít seznam volaných čísel, stiskněte tlačítko **Volat**.

Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

-  **Volat** — Volání požadovaného kontaktu.
-  **Vytvořit zprávu** — Odeslání zprávy požadovanému kontaktu.
-  **Otevřít Kontakty** — Otevřete seznam kontaktů.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

Telefonování

- **Uložit do Kontaktů** — Uloží zvýrazněné telefonní číslo ze seznamu nedávných hovorů do kontaktů.
- **Vymazat seznam** — Smaže vybraný seznam nedávných hovorů.
- **Odstranit** — Smaže zvýrazněnou položku vybraného seznamu.
- **Nastavení** — Zvolte možnost **Délka protokolu** a nastavte dobu, po kterou budou informace o komunikaci uloženy v protokolu. Pokud zvolíte možnost **Bez protokolu**, nejsou do protokolu ukládány žádné údaje.

Paketová data

Zvolte **Menu** > **Protokol**.

Poplatky za paketové spojení mohou být účtovány podle množství odeslaných a přijatých dat. Chcete-li zjistit množství dat odeslaných a přijatých během paketového datového spojení, zvolte možnost **Paketová data** > **Vš. odesl. data** nebo **Vš. přijatá data**.

Chcete-li informace o odeslaných i přijatých položkách vymazat, zvolte možnost **Volby** > **Vymazat čítače**. K vymazání údajů potřebujete zamykací kód.

Doba trvání hovoru

Zvolte **Menu** > **Protokol**.

Chcete-li zobrazit přibližnou délku posledního hovoru, volaných a přijatých hovorů, zvolte možnost **Délka hovorů**.



Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho poskytovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Monitorování všech komunikačních událostí

Zvolte možnost **Menu** > **Protokol**.

Chcete-li otevřít obecný protokol, ve kterém můžete sledovat všechny hlasové hovory, textové zprávy nebo datová spojení a připojení k bezdrátové síti WLAN

zaznamenaná přístrojem, vyberte kartu obecného protokolu   . Dílčí události, jako např. textové zprávy odeslané ve více částech nebo paketová spojení, jsou zaznamenány jako jedna událost. Připojení k hlasové schránce, středisku multimediálních zpráv nebo na webové stránky jsou zobrazena jako paketová datová spojení.

Chcete-li zobrazit množství přenesených dat a dobu trvání určitého paketového připojení, vyhledejte příchozí nebo odchozí událost označenou slovem **GPRS** a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit**.

Chcete-li telefonní číslo z protokolu zkopírovat do schránky, a poté ho například vložit do textové zprávy, zvolte možnost **Volby** > **Použít číslo** > **Kopírovat**.

Chcete-li protokol filtrovat, zvolte možnost **Volby** > **Filtr** a vyberte filtr.

Chcete-li nastavit dobu trvání protokolu, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Délka protokolu**. Pokud zvolíte možnost **Bez protokolu**, budou veškerý obsah protokolu, výpis posledních hovorů i výpis doručenek zpráv vymazány.

5. Kontakty

Do přístroje můžete ukládat a aktualizovat kontaktní údaje jako jsou telefonní čísla, domovní adresy či el. adresy kontaktů. Ke kontaktu můžete přidat osobní vyzváněcí tón, hlasový záznam nebo miniaturu. Můžete také vytvářet skupiny kontaktů, které umožňují posílat textové zprávy a el. poštu mnoha příjemcům současně.

Chcete-li otevřít seznam kontaktů, zvolte na domovské obrazovce možnost **Kontakty** nebo  (podle motivu).

Ukládání a úpravy jmen a tel. čísel

1. Chcete-li do seznamu kontaktů přidat nový kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Nový kontakt**.
2. Klepněte na pole, do kterého chcete zadat údaj. Zadávaní textu ukončíte zvolením možnosti . Vyplňte požadovaná pole a zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li kontakt upravit, vyberte ho a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Panel nástrojů kontaktů

Na panelu nástrojů seznamu kontaktů vyberte některou z těchto možností:

-  **Volat** — Volání požadovaného kontaktu.
-  **Vytvořit zprávu** — Odeslání zprávy požadovanému kontaktu.
-  **Nový kontakt** — Vytvoření nového kontaktu.

Správa jmen a telefonních čísel

Chcete-li kontakt kopírovat, odstranit, nebo odeslat jako vizitku do jiného přístroje, klepněte a přidržte kontakt a zvolte možnost **Kopírovat**, **Odstranit** nebo **Odeslat vizitku**.

Chcete-li odstranit několik kontaktů současně, označte požadované kontakty zvolením možnosti **Volby** > **Označit/zrušit označení** a možností **Volby** > **Odstranit** je odstraňte.

Chcete-li si poslechnout hlasový záznam přiřazený kontaktu, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Detaily hlasov. záznamu** > **Volby** > **Přehrát hlasový záznam**.

Výchozí čísla a adresy

Ke kontaktu můžete přiřadit výchozí čísla a adresy. Pokud má kontakt více čísel nebo adres, můžete snadno volat nebo posílat zprávy na určité číslo či adresu. Výchozí číslo bude použito i při hlasovém vytáčení.

1. V seznamu kontaktů vyberte kontakt.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Výchozí**.
3. Vyberte výchozí položku, ke které chcete přidat číslo nebo adresu, a zvolte možnost **Přiřadit**.
4. Vyberte číslo nebo adresu, které chcete použít jako výchozí.
5. Chcete-li ukončit zobrazení výchozích hodnot a uložit změny, klepněte mimo zobrazení.

Vyzváněcí tóny, obrázky, texty volání pro kontakty

Pro každý kontakt a skupinu můžete nastavit vyzváněcí tón a ke kontaktům můžete přidávat obrázky a texty při volání. Volá-li vám kontakt, přístroj vyzvání vybraným vyzváněcím tónem a zobrazuje text při volání nebo obrátek (je-li s voláním odesláno tel. číslo volajícího a přístroj je rozpozná).

Pro nastavení vyzváněcího tónu pro kontakt nebo skupinu kontaktů vyberte kontakt nebo skupinu kontaktů, zvolte možnost **Volby** > **Vyzváněcí tón** a vyberte vyzváněcí tón.

Chcete-li vytvořit text volání pro kontakt, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Přidat text viz. ozn. hov..** Pklepejte na textové pole, zadejte požadovaný text a zvolte možnost .

Chcete-li ke kontaktu uloženému v paměti přístroje přidat obrázek, vyberte kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Přidat obrázek** a vyberte obrázek z galerie.

Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů možnost **Výchozí tón**.

Chcete-li zobrazit, přidat nebo odebrat obrázek kontaktu, vyberte kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Obrázek** a vyberte některou z dostupných možností.

Kopírování kontaktů

Při prvním otevření seznamu kontaktů se přístroj zeptá, zda chcete kopírovat jména a čísla ze SIM karty do přístroje.

Kopírování zahájíte zvolením možnosti **OK**.

Pokud kontakty ze SIM karty nechcete do přístroje kopírovat, zvolte možnost **Zrušit**. Přístroj se zeptá, zda chcete zobrazit kontakty ze SIM karty v adresáři kontaktů. Chcete-li zobrazit kontakty, zvolte možnost **OK**. Přístroj otevře seznam kontaktů a jména uložená na SIM kartě v něm zobrazí s ikonou .

O službě Kontakty Ovi

Díky službě Kontakty Ovi zůstáváte v kontaktu s lidmi, na kterých vám záleží. Hledejte kontakty a poznávejte komunitu Ovi. Zůstávejte v kontaktu s přáteli - chatujte, sdílejte svou polohu a stav přítomnosti a sledujte, co a kde dělají vaši přátelé. Můžete chatovat i s přáteli využívajícími službu Google Talk™.

Mezi přístrojem Nokia a serverem Ovi.com můžete synchronizovat kontakty, kalendář a ostatní obsah. Důležité informace budou v aktuálním stavu uloženy v přístroji i na webu. Služba Kontakty Ovi přinese vašemu seznamu kontaktů dynamiku. Na uložení kontaktů na serveru ovi.com se můžete spolehnout.

Chcete-li službu využívat, musíte mít účet Nokia. Účet můžete vytvořit z mobilního přístroje nebo z počítače na adrese www.ovi.com.

Využívání služby Kontakty Ovi může vyžadovat přenos velkého množství dat přes síť provozovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb sítě o poplatcích za datové přenosy.

Služby SIM karty

Informace o dostupnosti a používání služeb SIM karty získáte u prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb nebo jiný prodejce.

Kontakty na SIM kartě

Chcete-li jména a telefonní čísla uložená na SIM kartě zobrazovat v seznamu kontaktů, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Kontakty k zobrazení** > **Paměť SIM**. Kontakty na SIM kartě můžete přidávat i upravovat nebo na ně volat.

Čísla uložená v seznamu kontaktů nemusí být automaticky ukládána na SIM kartu. Pro uložení čísla na SIM kartu vyberte požadovaný kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat** > **Paměť SIM**.

Chcete-li určit, zda mají být nově vložené kontakty ukládány do přístroje nebo na SIM kartu, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Vých. paměť pro ukládání** > **Paměť telefonu** nebo **Paměť SIM**.

Povolená čísla

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty** a **Volby** > **Čísla SIM** > **Volba pov. čísel kont.**.

Pomocí služby povolených čísel můžete hovory z přístroje omezit na určitá telefonní čísla. Všechny SIM karty nemusejí službu povolených čísel podporovat. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

I když je aktivní volba povolených čísel, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji.

Pro aktivaci a deaktivaci vytáčení povolených čísel nebo pro úpravy povolených kontaktů je nutný kód PIN 2. Kód PIN2 získáte od svého poskytovatele služeb.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Aktivovat povolená čísla** — Aktivuje funkci povolených čísel.
- **Deaktiv. povolená čísla** — Deaktivuje funkci povolených čísel.
- **Nový kontakt na SIM** — Zadejte jméno a telefonní číslo kontaktu, kterému je povoleno volat.
- **Přidat z Kontaktů** — Kopírování kontaktu ze seznamu kontaktů do seznamu povolených čísel.

Chcete-li při aktivované funkci povolených čísel posílat textové zprávy kontaktům na SIM kartě, musíte do seznamu povolených čísel přidat také číslo střediska zpráv.

6. Psaní textu

Písmena, čísla a speciální znaky můžete zadávat několika různými způsoby. Klávesnice na displeji umožňuje zadávat znaky klepáním prsty nebo dotykovým perem. Rozpoznávání rukopisu umožňuje psát znaky přímo na displeji pomocí dotykového pera. Rozpoznávání rukopisu nemusí být k dispozici pro všechny jazyky.

Chcete-li zadávat písmena, čísla a speciální znaky, klepněte na libovolné pole pro psaní textu.

Přístroj může dokončovat slova podle vestavěného slovníku pro vybraný jazyk psaní textu. Přístroj se rovněž učí nová slova podle vašeho zadávání.

Automatické změny způsobu psaní

Když jsou aktivována čidla a otáčení displeje, je režim psaní automaticky přepínán mezi klávesnicí na displeji v režimu na šířku a alfanumerickou klávesnicí v režimu na výšku. Pokud jste vybrali režim psaní rukopisem, automatické přepínání režimu psaní nefunguje.

Chcete-li aktivovat čidla a otáčení displeje, postupujte takto:

1. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Nastav. snímačů** > **Snímače** > **Zapnuto**.
2. Zvolte možnost **Ovládání otočením** > **Autom. otáčet displej**.


Klávesnice na displeji

Klávesnici na displeji můžete používat v režimu na šířku.

Pokud je zapnuto automatické otáčení displeje a čidla, mění se při otočení přístroje režim psaní textu mezi hodnotami QWERTZ na celé obrazov. (klávesnice na displeji) a Alfanumeric. klávesnice (číselná klávesnice na displeji).

Pokud se režim psaní textu automaticky nemění a chcete psát pomocí klávesnice na displeji, zvolte možnost  > **QWERTZ na celé obrazov..**

Při práci s klávesnicí na displeji v režimu na šířku a v režimu celé obrazovky můžete na tlačítka klepat prsty.

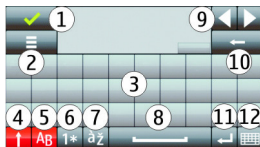

- 1 — Zavřít - Zavře zobrazení klávesnice na displeji.
- 2 — Menu vkládání - Otevře menu možností dotykového vkládání, které obsahuje např. příkaz **Jazyk psaní**.
- 3 — Klávesnice na displeji

4 — Shift a Caps Lock - Chcete-li při psaní malých písmen napsat jedno velké nebo naopak, stiskněte před zadáním znaku toto tlačítko. Chcete-li zapnout funkci Caps Lock, klepněte na tlačítko dvakrát. Aktivované tlačítko je označeno podtržením.

5 — Písmena - Zadávání písmen.

6 — Čísla a symboly - Zadávání čísel a nejběžnějších speciálních znaků.

7 — Znaménka - Znaménka pro daný jazyk.

8 — Mezerník - Vloží mezeru.

9 — Šipky - pohyb kurzoru vzad a vpřed

10 — Backspace - Odstraní předchozí zadaný znak.

11 — Enter - Přesunutí kurzoru na další řádek nebo pole pro psaní textu. Další funkce závisí na aktuálním kontextu (například v řádku adresy webového prohlížeče má význam tlačítka Přejít).

12 — Způsob zadávání - Změní výchozí metodu zadávání. Po vybrání položky přístroj zavře zobrazení aktuálního způsobu psaní a otevře obrazovku vybraného způsobu.

Ruční psaní

Způsoby zadávání a jazyky podporované funkcí rozpoznávání rukopisu se mohou lišit podle oblasti a nemusí být k dispozici pro všechny jazyky.

Chcete-li aktivovat režim ručního psaní, zvolte možnost  > **Ruční psaní**.

Pište do oblasti pro psaní textu čitelné, rovné znaky. Mezi znaky ponechávejte mezery.

Chcete-li přístroj naučit rozpoznávat svůj styl rukopisu, zvolte možnost  > **Výuka rukopisu**.



Psaní textu

Při zadávání písmen a číslic (výchozí režim) pište slova stejně jako obvykle. Chcete-li vybrat režim psaní číslic, zvolte možnost **12**. Chcete-li zadávat nelatinské znaky, vyberte odpovídající ikonu (je-li k dispozici).

Chcete-li psát speciální znaky, pište je běžným způsobem nebo zvolte možnost ***#** a vyberte požadovaný znak.

Chcete-li odstranit znaky nebo přesunout kurzor zpět, přejed'te prstem vzad (viz obr. 1).


Chcete-li vložit mezeru, přejed'te prstem vpřed (viz obr. 2).

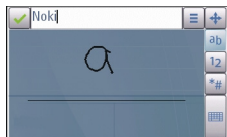

Alfanumerická klávesnice

Virtuální klávesnice

Virtuální klávesnice (**Alfanumeric. klávesnice**) umožňuje zadávat znaky podobně jako běžná klávesnice telefonu s čísly na tlačítkách.

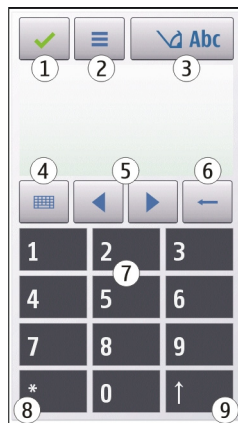

1 — Zavřít - zavře virtuální klávesnici (**Alfanumeric. klávesnice**).

2 — Menu vkládání - otevře menu dotykového vkládání, které obsahuje např. příkazy **Zapnout prediktiv. text** a **Jazyk psaní**.

3 — Indikátor psaní textu - otevře okno, ve kterém můžete zapnout nebo vypnout režimy prediktivního psaní textu, nastavit velká či malá písmena a přepnout mezi režimem písmen a čísel.

4 — Režim vkládání - otevře okno, ve kterém můžete vybrat z dostupných režimů psaní. Po klepnutí na položku přístroj zavře zobrazení aktuální metody vkládání a otevře zobrazení vybrané metody. Dostupnost režimů psaní se může lišit podle toho, zda je zapnut automatický režim psaní (nastavení čidel).

5 — Tlačítka se šipkami - přechod vlevo nebo vpravo.

6 — Tlačítko Krok zpět

7 — Číslice

Psaní textu

8 — Hvězdička - otevře tabulku speciálních znaků.

9 — Shift - přepíná mezi malými a velkými písmeny, zapíná a vypíná režim prediktivního psaní textu, přepíná mezi režimy písmen a čísel.

Tradiční psaní textu

Opakovaně klepejte na číselné tlačítko (1-9), dokud se neobjeví požadovaný znak. Číselné tlačítko nabízí více znaků, než je na něm zobrazeno.

Pokud se další písmeno nachází na stejném tlačítku jako současné, počkejte, až se objeví kurzor (nebo prodlevu ukončete přesunem kurzoru vpřed), poté zadejte písmeno.

Mezeru vložíte klepnutím na tlačítko **0**. Chcete-li kurzor přesunout na další řádek, klepněte třikrát na tlačítko **0**.

Prediktivní psaní textu

Při prediktivním psaní zadáte každý znak jen jedním stisknutím tlačítka. Prediktivní psaní textu je založeno na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého můžete přidávat nová slova. Prediktivní psaní textu není k dispozici pro všechny jazyky.

1. Chcete-li zapnout prediktivní psaní textu pro všechny editory v přístroji, zvolte možnost  > **Aktivovat predikci**. Můžete také zvolit možnost  > **Zapnout prediktiv. text**.
2. Chcete-li napsat požadované slovo, klepněte na tlačítka 2-9. Pro každé písmeno klepněte na odpovídající tlačítko pouze jednou. Například pro napsání slova „Nokia“ při zvoleném anglickém slovníku zadejte klepnutím na tlačítko **6** písmeno N, tlačítkem **6** písmeno o, tlačítkem **5** písmeno k, tlačítkem **4** písmeno i a tlačítkem **2** písmeno a.

Zobrazované slovo se po každém stisknutí tlačítka změní.

3. Pokud je po napsání slovo zobrazeno správně, potvrďte jej přesunutím kurzoru vpravo nebo tlačítkem **0** přidejte mezeru.

Pokud slovo nevyhovuje, můžete opakovaným stisknutím tlačítka ***** postupně zobrazit další shodná slova nalezená ve slovníku.

Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li slovo přidat do slovníku, vyberte podržené slovo, zadejte slovo tradičním způsobem a zvolte možnost **OK**. Slovo bude přidáno do slovníku. Je-li slovník naplněn, nahradí přístroj novým slovem nejstarší přidané slovo.

4. Začněte psát další slovo.

Přepínání mezi režimy textu

Chcete-li vypnout prediktivní psaní textu pro všechny editory v přístroji, zvolte možnost  > **Deaktivovat predikci** nebo rychle poklepejte na tlačítko #. Můžete také zvolit možnost  > **Prediktivní text** > **Vypnutý**.

Nastavení dotykového vkládání

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Dotyk. vkládání**.

Chcete-li nakonfigurovat nastavení psaní textu na dotykové obrazovce, zvolte některou z následujících možností:

- **Výuka rukopisu** — Otevření aplikace pro výuku rukopisu. Umožňuje naučit přístroj, aby lépe rozpoznával váš rukopis. Tato možnost není k dispozici ve všech jazycích.
- **Jazyk psaní** — Nastavení, které znaky typické pro jazyk jsou při ručním psaní rozpoznávány a jaké je rozložení klávesnice na displeji.
- **Rychlost psaní** — Výběr vhodné rychlosti psaní.
- **Vodící linka** — Zobrazení nebo skrytí vodící linky v oblasti psaní. Vodící linka pomáhá psát rovně a přístroj s ní může lépe rozpoznávat váš rukopis.
- **Šířka stopy pera** — Výběr tloušťky textu psaného dotykovým perem.
- **Barva psaní** — Výběr barvy textu psaného dotykovým perem.
- **Adaptivní hledání** — Zapnutí adaptivního hledání.
- **Kalibrace dotykové obraz.** — Kalibrace dotykové obrazovky podle pokynů.

7. Zprávy

Hlavní zobrazení aplikace Zprávy

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** (síťová služba).

Chcete-li vytvořit novou zprávu, zvolte možnost **Nová zpráva**.



Tip: Chcete-li se vyhnout opakovanému psaní často posílaných zpráv, použijte texty ve složce Šablony, která je dostupná přes možnost Mé složky. Můžete si také vytvořit a uložit vlastní šablony.

Menu Zprávy obsahuje tyto složky:

-  **Přijaté** — Obsahuje přijaté zprávy kromě zpráv el. pošty a zpráv informační služby.
-  **Mé složky** — Slouží k organizování zpráv do složek.
-  **Schránka** — Můžete se připojit ke vzdálené schránce a načíst nové zprávy el. pošty nebo zobrazit dříve načtené zprávy offline.
-  **Koncepty** — Slouží k ukládání konceptů zpráv, které nebyly odeslány.
-  **Odeslané** — V této složce jsou uloženy naposledy odeslané zprávy, s výjimkou zpráv odeslaných přes připojení Bluetooth. Počet zpráv uložených v této složce můžete změnit.
-  **K odeslání** — Zprávy čekající na odeslání jsou dočasně uloženy ve složce K odeslání (například když se přístroj nachází mimo oblast pokrytí sítě).
-  **Výpisy doručení** — Pokud chcete, můžete si vyžádat, aby vám síť posílala potvrzení o doručení odeslaných textových a multimediálních zpráv (síťová služba).

Psaní a posílání zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Než můžete vytvořit multimediální zprávu nebo napsat zprávu el. pošty, musíte mít v telefonu definováno odpovídající nastavení.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí tento limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat prostřednictvím MMS.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

U provozovatele služby zjistíte omezení velikosti zpráv el. pošty. Pokud se pokusíte odeslat zprávu el. pošty přesahující omezení velikosti dané poštovním serverem, bude zpráva ponechána ve složce K odeslání a přístroj se bude opakovaně pokoušet o její odeslání. Posílání zpráv el. pošty vyžaduje datové spojení a opakované pokusy o posílání zprávy el. pošty mohou mít za následek poplatky provozovateli služeb. Ve složce K odeslání můžete takovou zprávu odstranit nebo ji přesunout do složky Koncepty.

Aplikace Zprávy vyžaduje síťové služby.

1. Chcete-li poslat textovou nebo multimediální zprávu, zvolte možnost **Nová zpráva**.
Chcete-li odeslat zvukovou zprávu nebo zprávu el. pošty, zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zprávu** a příslušnou možnost.
2. Chcete-li vybrat příjemce nebo skupiny ze seznamu kontaktů, zvolte na panelu nástrojů možnost . Chcete-li číslo nebo el. adresu zadat ručně, klepněte na pole **Komu**.
3. Do pole Předmět zadejte předmět zprávy el. pošty nebo multimediální zprávy. Pokud pole Předmět není zobrazeno, zvolte možnost **Volby** > **Pole záhlaví zprávy** a změňte nastavení zobrazení polí.
4. Chcete-li napsat zprávu, klepněte na pole zprávy.
5. Chcete-li ke zprávě přidat objekt, zvolte možnost  a vyberte odpovídající typ obsahu.

V závislosti na vloženém obsahu se typ zprávy může změnit na multimediální.

Zprávy

6. Chcete-li zprávu odeslat, zvolte možnost  nebo stiskněte tlačítko Volat.

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, nebo znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Schránka pro přijaté zprávy

Přijímání zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Přijaté**.

Ve složce Přijaté jsou ikonou  označeny nepřečtené textové zprávy, ikonou  nepřečtené multimediální zprávy, ikonou  nepřečtené zvukové zprávy a ikonou  data přijatá přes spojení Bluetooth.

Po přijetí zprávy zobrazí přístroj na domovské obrazovce ikonu  a text **1 nová zpráva**. Chcete-li zprávu otevřít, zvolte možnost **Zobrazit**. Chcete-li otevřít zprávu ve složce Přijaté, vyberte zprávu. Chcete-li na přijatou zprávu odpovědět, zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět**.

Multimediální zprávy



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Na multimediální zprávu čekající ve středisku multimediálních zpráv můžete obdržet upozornění. Chcete-li zahájit paketové datové spojení a načíst zprávu do přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Načíst**.

Po otevření zprávy () uvidíte obrázek a zprávu. Je-li obsažen zvuk, je zobrazena ikona . Je-li obsaženo video, je zobrazena ikona . Chcete-li přehrát zvuk nebo video, zvolte indikátor.

Chcete-li zobrazit multimediální objekty, které jsou součástí multimediální zprávy, zvolte možnost **Volby** > **Objekty**.

Obsahuje-li zpráva multimediální prezentaci, je zobrazen indikátor . Chcete-li přehrát prezentaci, zvolte indikátor.

Data, nastavení a zprávy webové služby

Přístroj může přijímat mnoho druhů zpráv obsahujících data, například vizitky, vyzváněcí tóny, loga operátora, záznamy kalendáře a upozornění na el. poštu. V konfigurační zprávě můžete přijmout i nastavení od provozovatele služby.

Chcete-li data ze zprávy uložit, zvolte možnost **Volby** a příslušnou možnost.

Zprávy webové služby (například titulky zpravodajství) upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat textové zprávy nebo odkazy. Informace o dostupnosti a objednání získáte u provozovatele služby.

Nastavení el. pošty

Chcete-li nastavit el. poštu, zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Schránka**.

Můžete nastavit několik účtů el. pošty, například osobní účet a firemní účet.

Chcete-li nastavit el. poštu z domovské obrazovky, vyberte odpovídající doplněk.

Chcete-li účet el. pošty nastavit jinak, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Prův. nast.**

Nokia Messaging

Služba Nokia Messaging automaticky přenáší el. poštu z existující el. adresy do přístroje. Poštu můžete číst a organizovat na cestách a můžete na ni i odpovídat. Služba Nokia Messaging pracuje s mnoha provozovateli internetové el. pošty často využívanými pro osobní schránky, jako je například Google.

Služba Nokia Messaging může být zpoplatněna. Informace o možných nákladech zjistíte u provozovatele služeb nebo služby Nokia Messaging.

Zprávy

Službu Nokia Messaging musí podporovat síť. Služba nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

Aplikace Nokia Messaging je v současné době k dispozici na vyzkoušení.

Instalace aplikace Nokia pro přenášení zpráv

1. Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Prův. nast.**.
2. Při prvním spuštění vás průvodce nastavením požádá o zadání nastavení operátora a el. pošty. Pokud jste s průvodcem nastavením již pracovali, zvolte možnost **Nastav. e-mailu**.
3. Přečtěte si informace o nastavení el. pošty na displeji a zvolte možnost **Spustit** > **Nokia Messaging**.
4. Potvrďte instalaci aplikace Nokia Messaging.
5. Zadejte údaje účtu el. pošty.

Aplikace Nokia Messaging bude nainstalována do složky **Menu** > **Internet**.

Další informace získáte na adrese www.email.nokia.com.

Schránka

Nastavení el. pošty

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Schránka**.

Chcete-li používat elektronickou poštu, musí v přístroji být nastaven platný přístupový bod k internetu (IAP) a správně nastavená el. pošta.

Musíte mít samostatný účet el. pošty. Postupujte podle pokynů, které jste obdrželi od provozovatele vzdálené schránky a poskytovatele internetových služeb (ISP).

Zvolíte-li v hlavním zobrazení aplikace Zprávy možnost **Zprávy** > **Schránka** a dosud nemáte nastaven vlastní účet el. pošty, budete k nastavení vyzváni. Chcete-li zahájit vytváření nastavení el. pošty průvodcem schránky, zvolte možnost **Start**.

Po vytvoření nové schránky nahradí zadaný název schránky v hlavním zobrazení aplikace Zprávy výchozí název Schránka. Můžete mít definováno až šest schránek.

Otevření schránky

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Když otevřete schránku, přístroj se zeptá, zda se chcete připojit ke schránce.

Chcete-li se připojit ke schránce a načíst nová zhlaví nebo zprávy el. pošty, zvolte možnost **Ano**. Pokud zobrazujete zprávy online, jste ke vzdálené schránce nepřetržitě připojeni prostřednictvím datového připojení.

Chcete-li prohlížet dříve načtené zprávy el. pošty offline, zvolte možnost **Ne**.

Chcete-li vytvořit novou zprávu, zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zprávu** > **E-mail**.

Chcete-li ukončit připojení ke vzdálené schránce, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**.

Načítání zpráv el. pošty

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Jste-li offline, zahájíte připojování ke vzdálené schránce zvolením možnosti **Volby** > **Připojit**.



Důležité: Při otvírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

1. V době, kdy máte navázáno spojení se vzdálenou schránkou, můžete možností **Volby** > **Načíst e-mail** > **Nové** načíst všechny nové zprávy, možností **Zvolené** načíst pouze vybrané zprávy nebo možností **Všechny** načíst všechny zprávy ze schránky.

Načítání ukončíte zvolením možnosti **Zrušit**.

2. Chcete-li ukončit spojení a prohlížet zprávy el. pošty offline, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**.
3. Chcete-li otevřít zprávu el. pošty, vyberte zprávu. Nebyla-li zpráva načtena a jste v režimu offline, přístroj se zeptá, zda chcete tuto zprávu načíst ze vzdálené schránky.

Zprávy

Pro zobrazení příloh el. pošty otevřete zprávu a vyberte pole přílohy označené ikonou . Pokud příloha není načtena do přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Načíst**.

Chcete-li zprávy el. pošty načítat automaticky, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení e-mailu** > **Automatické načítání**.

Nastavení přístroje, aby automaticky načítal el. poštu, může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Odstraňování zpráv el. pošty

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li odstranit obsah zprávy el. pošty z přístroje, ale zachovat ji ve vzdálené schránce, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit** > **Pouze z telefonu**.

V přístroji jsou zobrazena záhlaví zpráv el. pošty uložených ve vzdálené schránce. I když odstraníte obsah zprávy, záhlaví zprávy zůstane v telefonu. Chcete-li odstranit i záhlaví, musíte být při odstraňování zprávy z přístroje a ze vzdálené schránky připojeni k serveru. Pokud nejste připojeni k serveru, bude záhlaví odstraněno při příštím připojení přístroje ke vzdálené schránce a aktualizaci stavu.

Chcete-li odstranit zprávu el. pošty z přístroje i ze vzdálené schránky, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit** > **Z telefonu a serveru**.

Chcete-li zrušit odstranění zprávy el. pošty z přístroje i serveru, vyhledejte označenou zprávu, která má být při příštím připojení odstraněna () a zvolte možnost **Volby** > **Obnovit zprávu**.

Odpojení od schránky

Jste-li online, ukončíte paketové datové spojení ke vzdálené schránce zvolením možnosti **Volby** > **Odpojit**.

Mail for Exchange

Aplikace Mail for Exchange slouží k přijímání pracovní el. pošty do přístroje. Můžete číst zprávy a odpovídat na ně, zobrazovat a upravovat přílohy, zobrazovat záznamy kalendáře, přijímat požadavky na schůzky a reagovat na ně, plánovat schůzky a zobrazovat, přidávat a upravovat kontakty. Aplikaci Mail for Exchange lze nainstalovat pouze v případě, že ve firmě používáte server Microsoft Exchange Server. Správce IT ve firmě také musí pro váš účet aktivovat nastavení Mail for Exchange.

Než začnete aplikaci Mail for Exchange instalovat, zkontrolujte, zda máte následující informace:

- ID firemního e-mailu
- Uživatelské jméno pro vaši síť
- Heslo pro vaši síť
- Doménový název vaší sítě (kontaktujte IT oddělení vaší společnosti)
- Název serveru Mail for Exchange (kontaktujte IT oddělení vaší společnosti)

V závislosti na konfiguraci serveru Mail for Exchange vaší společnosti může být nutné zadat mimo těchto ještě další informace. Pokud správné údaje neznáte, kontaktujte IT oddělení vaší společnosti.

Při práci s aplikací Mail for Exchange může být nutné používat zamykací kód. Výchozí kód přístroje je 12345, ale správce IT ve vaší firmě mohl nastavit jiný.

Profil a nastavení aplikace Mail for Exchange najdete v nastavení aplikace Zprávy.

Zobrazení zpráv na SIM kartě

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Zprávy SIM**.

Než můžete zprávy ze SIM karty zobrazit, musíte je zkopírovat do složky v přístroji.

1. Pro označení zpráv zvolte možnost **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit** nebo **Označit vše**.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat**. Přístroj zobrazí seznam složek.

3. Kopírování zahájíte vybráním složky. Chcete-li otevřít zprávy, složku otevřete.

Zprávy informační služby

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Informační služba**.

Informační služba (síťová služba) umožňuje přijímat od operátora zprávy různého zaměření, například zprávy o počasí nebo dopravní situaci. Od svého provozovatele služeb získáte dostupná témata a odpovídající čísla témat. Tato služba nemusí být ve všech oblastech k dispozici.

Příkazy služby

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Příkazy služby**.

Příkazy služby (síťová služba) slouží k zadávání a odesílání požadavků služby (známých také jako příkazy USSD), například aktivčních příkazů pro služby sítě, provozovateli služby. Tato služba nemusí být ve všech oblastech k dispozici.

Nastavení zpráv

Nastavení může být předem nakonfigurováno v přístroji nebo je můžete přijmout ve zprávě. Chcete-li nastavení zadat ručně, vyplňte všechna pole označená textem **Musí být definováno** nebo hvězdičkou.

Některé nebo všechna střediska zpráv nebo přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být možné je měnit, vytvářet, upravovat ani odebírat.

Nastavení textových zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Textová zpráva**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Střediska zpráv** — Zobrazí seznam všech definovaných středisek textových zpráv.

- **Použité středisko zpráv** — Zvolte středisko zpráv, které bude používáno pro doručování textových zpráv.
- **Kódování znaků** — Chcete-li převádět znaky na jiný systém kódování, pokud je k dispozici, zvolte možnost **Omezená podpora**.
- **Přijmout výpis doručení** — Nastavte, zda má síť posílat potvrzení o doručení zpráv (síťová služba).
- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (síťová služba). Není-li možné zprávu odeslat v době platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.
- **Zprávu odeslat jako** — Chcete-li zjistit, zda středisko zpráv dokáže převádět textové zprávy do těchto jiných formátů, obraťte se na provozovatele služeb.
- **Primární připojení** — Vyberte připojení, které chcete použít.
- **Odpovědět přes totéž stř.** — Zvolte, zda chcete odpovědi posílat přes stejné číslo střediska textových zpráv (síťová služba).

Nastavení multimediálních zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Velikost obrázku** — Definuje velikost obrázku v multimediální zprávě.
- **Režim vytváření MMS** — Zvolíte-li možnost **S průvodcem**, přístroj vás informuje, když se pokusíte odeslat zprávu, kterou nemusí příjemce podporovat. Zvolením možnosti **Omezený** zajistíte, že přístroj zabrání odesílání zpráv, které nemusí být podporovány. Chcete-li obsah do zpráv zahrnovat bez upozornění, zvolte možnost **Volný**.
- **Použitý přístupový bod** — Vyberte přístupový bod, který má být preferovaným spojením.
- **Načítání multimédií** — Zvolte, jak chcete přijímat zprávy (je-li volba dostupná). Chcete-li zprávy přijímat v domovské síti automaticky, zvolte možnost **Autom. v domácí síti**. Pokud jste mimo domovskou síť, obdržíte upozornění na to, že přišla multimediální zpráva, kterou můžete načíst ze střediska multimediálních zpráv. Pokud je zvolena možnost **Vždy automatické**, přístroj automaticky sestaví aktivní paketové datové spojení a načte zprávu, bez ohledu na to, zda se

nacházíte v domovské nebo mimo domovskou síť. Po zvolení možnosti **Manuální** budete multimediální zprávy načítat ze střediska zpráv ručně, po zvolení možnosti **Vypnuto** nebudou přijímány žádné multimediální zprávy. Automatické načítání nemusí být podporováno ve všech oblastech.

- **Povolit anonymní zprávy** — Odmítání zpráv od anonymních odesílatelů.
- **Přijímat reklamy** — Přijímání reklamních zpráv MMS (síťová služba).
- **Přijímat výpisy doručení** — Zobrazení stavu odeslaných zpráv v protokolu (síťová služba).
- **Odepřít odesl. výp. doruč.** — Odmítání odesílání potvrzení o doručení multimediálních zpráv z přístroje.
- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (síťová služba). Není-li možné zprávu odeslat během této doby, bude zpráva ze střediska zpráv odstraněna.

K tomu, aby přístroj mohl označit odeslanou zprávu jako přijatou nebo přečtenou, potřebuje podporu sítě. Tyto údaje nemusejí být vždy spolehlivé (záleží na síti a dalších okolnostech).

Nastavení el. pošty

Správa schránek

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy a Volby** > **Nastavení** > **E-mail**.

Chcete-li vybrat schránku, kterou chcete používat pro odesílání zpráv el. pošty, zvolte možnost **Používaná schránka** a vyberte schránku.

Chcete-li odebrat schránku a její zprávy z přístroje, zvolte možnost **Schránky**, klepněte na schránku, kterou chcete odebrat (pokud již není zvýrazněna) a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li vytvořit novou schránku, zvolte možnost **Schránky** > **Volby** > **Nová schránka**. Zadaný název schránky nahradí v hlavním zobrazení aplikace Zprávy výchozí název Schránka. Můžete mít definováno až šest schránek.

Chcete-li změnit nastavení připojení, uživatele, načítání a automatického načítání, zvolte možnost **Schránky** a vyberte schránku.

8. Přizpůsobení přístroje

Přístroj můžete přizpůsobit změnou domovské obrazovky, tónů či motivů.

Změna vzhledu přístroje

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Osobní** > **Motivy**.

Vzhled displeje, například tapetu a rozvržení hlavního menu, můžete změnit pomocí motivů.

Chcete-li změnit motiv použitý pro všechny aplikace v přístroji, zvolte možnost **Obecný**. Chcete-li si motiv před aktivováním prohlédnout, vyhledejte ho a počkejte několik sekund. Chcete-li motiv aktivovat, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit**. Aktivní motiv je označen ikonou .

Chcete-li změnit rozvržení hlavního menu, zvolte možnost **Menu**.

Chcete-li změnit vzhled domovské obrazovky, zvolte možnost **Motiv dom. obr.**.

Chcete-li jako pozadí pro domovskou obrazovku použít obrázek tapety nebo prezentaci měnících se snímků, zvolte možnost **Tapeta** > **Obrázek** nebo **Ukázka obrázků**.

Chcete-li změnit obrázek zobrazený na domovské obrazovce při příchozím hovoru, zvolte možnost **Obrázek volání**.

Profily

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Osobní** > **Profily**.

Pomocí profilů můžete nastavit a přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny zpráv a ostatní tóny pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících. Název vybraného profilu je zobrazen v horní části domovské obrazovky. V profilu Normální je zobrazeno pouze datum.

Chcete-li změnit profil, vyhledejte ho a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat**.

Složka Hudba

Chcete-li přizpůsobit profil, přejděte na něj a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Vyberte nastavení, které chcete změnit.

Chcete-li profil nastavit tak, aby byl aktivní pouze po určitou dobu během příštích 24 hodin, zvolte možnost **Volby** > **Načasovaný** a nastavte čas. Po uplynutí nastavené doby se přístroj vrátí k profilu, který byl aktivní dříve. Je-li profil aktivní na určitou dobu, je na domovské obrazovce zobrazena ikona . Profil Offline nelze nastavit jako dočasný.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit nový**.

9. Složka Hudba

Hudební přehrávač

Hudební přehrávač podporuje formáty souborů AAC, AAC+, eAAC+, MP3 a WMA. Aplikace Hudební přehrávač však nezbytně nepodporuje všechny funkce formátů souborů nebo všechny variace formátů souborů.

Pomocí aplikace Hudební přehrávač můžete také poslouchat podcasty. Podcasting je metoda zasílání zvukového a video obsahu přes internet prostřednictvím technologií RSS nebo Atom pro přehrávání v mobilních přístrojích a počítačích.

Do přístroje můžete přenášet hudbu z jiných kompatibilních zařízení.

Přehrávání skladby nebo podcastu

Chcete-li spustit aplikaci Hudební přehrávač, zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Hud. přehr.**.

Po aktualizaci výběru skladeb nebo podcastů v přístroji je obvykle nutné aktualizovat příslušné knihovny. Chcete-li přidat všechny dostupné položky do knihovny, zvolte možnost **Volby** > **Obnovit knihovnu**.

Přehrávání skladby nebo podcastu:

1. Pomocí kategorií najděte skladbu nebo epizodu podcastu, kterou chcete poslouchat.

2. Chcete-li přehrát položku, vyberte ji v seznamu.

Chcete-li přehrávání pozastavit, klepněte na tlačítko  pro pokračování klepněte na tlačítko .

Pro rychlé posunutí vpřed nebo vzad klepněte na tlačítko  nebo  a podržte je.

Na další položku přejdete klepnutím na tlačítko . Na začátek položky se vrátíte klepnutím na tlačítko . Na předchozí položku se vrátíte, když na tlačítko  klepnete znovu do 2 sekund po zahájení přehrávání skladby nebo podcastu.

Chcete-li zapnout nebo vypnout náhodné přehrávání () , zvolte možnost **Volby** > **Náhodné přehrávání**.

Chcete-li zapnout opakování aktuální položky () , všech položek () nebo opakování vypnout, zvolte možnost **Volby** > **Opakování**.

Při přehrávání podcastů jsou funkce náhodného přehrávání a opakování automaticky vypnuty.

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko hlasitosti.

Chcete-li upravit zvuk přehrávané hudby, zvolte možnost **Volby** > **Ekvalizér**.


Chcete-li upravit stereováhu nebo posílit hloubky, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku a ponechat přehrávač spuštěný na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li přehrávač ukončit, zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Seznamy skladeb

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Hud. přehr.** a **Seznamy skladeb**.

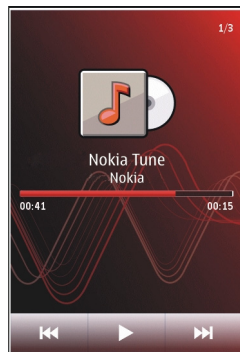

Složka Hudba

Chcete-li zobrazit podrobnosti seznamu skladeb, zvolte možnost **Volby** > **Detaily sezn. skladeb**.

Vytvoření seznamu skladeb

1. Zvolte možnost **Volby** > **Nový seznam skladeb**.
2. Zadejte název seznamu skladeb a zvolte možnost **OK**.
3. Chcete-li skladby přidat hned, zvolte možnost **Ano**; chcete-li je přidat později, zvolte možnost **Ne**.
4. Pokud jste zvolili možnost **Ano**, vyberte interprety, jejichž skladby chcete přidat do seznamu skladeb. Pro přidání položek zvolte možnost **Přidat**.
Chcete-li seznam skladeb zobrazovat pod jménem interpreta, zvolte možnost **Rozbalit**. Chcete-li seznam skladeb skrýt, zvolte možnost **Sbalit**.
5. Jakmile dokončíte výběr, zvolte možnost **Hotovo**.
Je-li vložena kompatibilní paměťová karta, bude seznam skladeb uložen na paměťovou kartu.

Chcete-li později přidat další skladby, zvolte v otevřeném seznamu skladeb možnost **Volby** > **Přidat skladby**.

Pro přidání skladeb, alb, interpretů, žánrů nebo skladatelů do seznamu skladeb v různých zobrazeních menu Hudba vyberte položku a zvolte možnost **Volby** > **Přidat do sezn. skladeb** > **Uložený sezn. skladeb** nebo **Nový seznam skladeb**.

Chcete-li skladbu ze seznamu odebrat, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. Toto odebrání neodstraní skladbu z přístroje, pouze ji odstraní ze seznamu.

Chcete-li změnit uspořádání skladeb v seznamu, vyberte skladbu, kterou chcete přesunout, a zvolte možnost **Volby** > **Seřadit sezn. skladeb**. Chcete-li přemístit skladbu, vyberte skladbu na požadovaném místě a zvolte možnost **Vložit**. Chcete-li řazení seznamu skladeb ukončit, zvolte možnost **Hotovo**.

Vysílání podcast

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Hud. přehr.** a **Podcasty**.

Menu vysílání podcast obsahuje podcasty dostupné v přístroji.

Epizody podcastů mají tři stavy: nikdy nepřehrané, částečně přehrané a zcela přehrané. Je-li epizoda částečně přehraná, přehrávání začne od místa, kde bylo naposledy přerušeno. Pokud epizoda nebyla nikdy přehraná nebo byla přehraná celá, přehrávání začne od začátku.

Přenos hudby z počítače

Hudbu můžete přenášet následujícími způsoby:

- Chcete-li přístroj v počítači zobrazit jako velkokapacitní paměť pro přenos libovolných datových souborů, připojte jej kompatibilním kabelem USB nebo přes spojení Bluetooth. Pokud používáte datový kabel USB, vyberte režim připojení **Velkokapac. úložiště**. V přístroji musí být vložena kompatibilní paměťová karta.
- Chcete-li synchronizovat hudbu s aplikací Windows Media Player, připojte kompatibilní kabel USB a zvolte režim připojení **Přenos médií**. V přístroji musí být vložena kompatibilní paměťová karta.
- Chcete-li nainstalovat aplikaci Nokia Music pro správu a organizaci hudebních souborů, stáhněte si software pro počítač z adresy www.music.nokia.com/download a postupujte podle pokynů.

Chcete-li změnit výchozí režim připojení USB, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **USB** > **Režim připojení USB**.

Nokia Music

Software Nokia Music pro počítač slouží k přenášení hudby do přístroje z počítače a správě a organizaci hudebních souborů.

Chcete-li hudbu spravovat v aplikaci Nokia Music, postupujte takto:

1. Otevřete v počítači software Nokia Music a zaregistrujte se nebo přihlaste do obchodu Obchod s hudbou Nokia.
2. Kompatibilním datovým kabelem USB připojte přístroj k počítači.
3. Při volbě režimu připojení přístroje zvolte možnost **Přenos médií**.

Nokia Obchod s hudbou

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Obch. s hud.**.

Služba Nokia Obchod s hudbou (síťová služba) umožňuje hledat, procházet a kupovat hudbu pro stahování do přístroje. Chcete-li hudbu kupovat, musíte se nejprve zaregistrovat.

Pro přístup ke službě Nokia Obchod s hudbou musíte mít v přístroji platný přístupový bod k internetu.

Služba Obchod s hudbou Nokia k dispozici ve všech zemích nebo regionech.

Nastavení služby Nokia Obchod s hudbou

Nabídka a vzhled nastavení služby Obchod s hudbou Nokia obchodu se mohou lišit. Nastavení mohou být předdefinována a nemusí být možné je upravovat. Můžete být vyzváni k výběru přístupového bodu, který má být používán pro připojení ke službě Obchod s hudbou Nokia. Zvolte možnost **Výchozí přístupový bod**.

Ve službě Obchod s hudbou Nokia můžete nastavení upravovat po zvolení možnosti **Volby** > **Nastavení**.

Nokia Podcasting

Aplikace Nokia Podcasting (síťová služba) slouží k hledání, objednávání a stahování vysílání podcast a k přehrávání, správě a sdílení zvukových i obrazových vysílání podcast v přístroji.

Nastavení podcastů

Chcete-li spustit aplikaci Nokia Podcasting, zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Podcasting**.

Než začnete s aplikací Nokia Podcasting pracovat, nastavte způsob připojení a stahování.

Doporučeným způsobem připojení je síť WLAN. Před využíváním jiných způsobů připojení si u provozovatele služby zjistěte podmínky a poplatky za službu přenosu

dat. Například paušálně hrazené přenosy dat mohou umožňovat přenosy velkého množství dat za jeden měsíční poplatek.

Nastavení připojení

Chcete-li změnit nastavení připojení, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Připojení** a vyberte některou z následujících možností:

- **Výchozí přístupový bod** — Vyberte přístupový bod pro připojení k internetu.
- **Adr. URL služby hledání** — Vyberte adresu URL služby hledání vysílání podcast, kterou chcete používat při hledání.

Nastavení stahování

Chcete-li změnit nastavení stahování, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Stáhnout** a vyberte některou z následujících možností:

- **Uložit do** — Určete místo pro ukládání vysílání podcast.
- **Interval aktualizace** — Určete, jak často mají být vysílání podcast obnovována.
- **Datum další aktualizace** — Stanovte datum příští automatické aktualizace.
- **Čas další aktualizace** — Stanovte čas příští automatické aktualizace.

Automatické aktualizace probíhají pouze v případě, že je vybrán konkrétní výchozí přístupový bod a aplikace Nokia Podcasting pracuje. Pokud aplikace Nokia Podcasting není spuštěna, nejsou automatické aktualizace aktivovány.

- **Limit stahování (%)** — Určete procentuální část paměti, která je vyhrazena pro stahovaná vysílání podcast.
- **Při překročení limitu** — Určete reakci na překročení limitu stahování.

Nastavení aplikace pro automatické načítání vysílání podcast může vyžadovat přenos velkého množství dat sítí provozovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Chcete-li vrátit výchozí nastavení, zvolte v zobrazení nastavení možnost **Volby** > **Obnovit výchozí**.

Stahování

Po objednání podcastů z adresářů, pomocí hledání nebo zadáním webové adresy můžete epizody spravovat, stahovat a přehrávat v aplikaci Vysílání podcast.

Složka Hudba

Chcete-li zobrazit objednané podcasty, zvolte možnost **Podcasting** > **Vysílání podcast**.

Chcete-li zobrazit názvy jednotlivých epizod (epizoda je konkrétní mediální soubor podcastu), vyberte název podcastu.

Chcete-li zahájit stahování, vyberte název epizody. Chcete-li stáhnout nebo pokračovat ve stahování vybraných nebo označených epizod, zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout**. Můžete stahovat více epizod současně.

Chcete-li přehrát část podcastu během stahování nebo po částečném stažení, vyberte podcast a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát ukázkou**.

Zcela stažené podcasty můžete najít ve složce Podcasty, zobrazeny však budou až po aktualizaci knihovny.

Rádio

Poslech rádia

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojena kompatibilní sluchátka nebo jiné příslušenství.

Při prvním otevření aplikace se můžete rozhodnout, zda chcete automaticky naladit místní stanice.

Chcete-li poslouchat další nebo předchozí stanici, zvolte možnost  nebo .

Chcete-li vypnout zvuk rádia, zvolte možnost .

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Stanice** — Zobrazení uložených rozhlasových stanic.
- **Ladit stanice** — Hledání rozhlasových stanic.
- **Uložit** — Uložení rozhlasové stanice.
- **Zapnout reproduktor** nebo **Vypnout reproduktor** — Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru.

- **Alternativní frekvence** — Určete, zda má rádio při snížení kvality signálu automaticky hledat lepší frekvenci RDS.
- **Přehrát na pozadí** — Návrat na domovskou obrazovku s rádiem hrajícím na pozadí.

Práce s rozhlasovými stanicemi

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

Chcete-li poslouchat uložené stanice, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** a vyberte v seznamu stanici.

Chcete-li stanici odebrat nebo přejmenovat, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** > **Volby** > **Odstranit** nebo **Přejmenovat**.

Chcete-li požadovanou frekvenci nastavit ručně, zvolte možnost **Volby** > **Ladit stanice** > **Volby** > **Manuální ladění**.

10. Nokia Videocentrum

Služba Nokia Videocentrum (síťová služba) umožňuje pomocí paketových dat nebo přes síť WLAN stahovat a streamovat videoklipy ze všech kompatibilních internetových videoslužeb. Videoklipy můžete do přístroje přenést i z kompatibilního počítače a poté je zobrazit v aplikaci Videocentrum.

Stahování videa přes přístupový bod pro paketová data může vyžadovat přenos velkého množství dat sítě vašeho provozovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

V přístroji mohou být předem definované služby.

Provozovatelé služeb mohou obsah poskytovat zdarma nebo za poplatek. Cenu služby zjistíte u provozovatele.

Prohlížení a stahování videoklipů

Připojení k videoslužbám

1. Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Videocentr..**
2. Chcete-li se připojit ke službě a nainstalovat videoslužby, zvolte možnost **Přidat nové služby** a v katalogu vyberte požadovanou videoslužbu.

Prohlížení videoklipu

Chcete-li procházet obsah nainstalovaných videoslužeb, zvolte možnost **Zdroje videa**.

Obsah některých videoslužeb je rozdělen do kategorií. Chcete-li procházet videoklipy, vyberte kategorii. Chcete-li ve službě hledat videoklipy, zvolte možnost **Hledat video**. Hledání nemusí být u všech služeb k dispozici.

Chcete-li zobrazit informace o vybraném videoklipu, zvolte možnost **Volby** > **Detaily videa**.

Některé videoklipy lze streamovat, jiné musíte nejprve stáhnout do přístroje. Chcete-li videoklip stáhnout, zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout**. Pokud aplikaci ukončíte, bude stahování pokračovat na pozadí. Stažené videoklipy jsou ukládány do složky Má videa. Chcete-li streamovat videoklip nebo si jej po stažení prohlédnout, zvolte možnost **Volby** > **Přehrát**. Chcete-li při přehrávání videoklipu ovládat přehrávač pomocí ovládacích tlačítek, klepněte na obrazovku. Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti.



Upozornění: Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Plánování stahování

Nastavení aplikace na automatické stahování videoklipů může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti provozovatele služeb. Informace o cenách za datové přenosy zjistíte od svého provozovatele služeb. Chcete-li naplánovat automatické stahování videoklipů služby, vyberte kategorii a zvolte možnost **Volby** > **Plán**

stahování. Aplikace Videocentrum bude automaticky stahovat nové videoklipy denně v určený čas.

Chcete-li zrušit plánované stahování kategorie, zvolte způsob stahování **Manuální stahování.**

Videovysílání

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Videocentr.**

Obsah nainstalovaných videoslužeb je distribuován pomocí vysílání RSS. Pro zobrazení a správu vysílání zvolte možnost **Zdroje videa.**

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Objednávky pořadu** — Kontrola aktuálních objednávek pořadů.
- **Detaily zdroje** — Zobrazení informací o videu.
- **Přidat vysílání** — Objednání dalších vysílání. Chcete-li vysílání vybrat ve službě adresáře videovysílání, zvolte možnost **Přes adresář videa.**
- **Obnovit zdroje** — Aktualizace obsahu všech vysílání.
- **Správa účtů** — Správa možností účtu pro daný zdroj (je-li k dispozici).
- **Přesunout** — Přesunutí videoklipů na požadované místo.

Chcete-li zobrazit videoklipy dostupné v rámci vysílání, vyberte vysílání v seznamu.

Má videa

Složka Má videa je místo, na které aplikace Videocentrum ukládá všechny videoklipy. Stažené videoklipy a videoklipy nahrané fotoaparátem přístroje můžete zobrazit v samostatných zobrazeních.

1. Chcete-li otevřít složku a zobrazit videoklipy, vyberte složku. Při přehrávání videoklipu ovládejte přehrávač pomocí ovládacích tlačítek přehrávače klepnutím na displej.
2. Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko hlasitosti.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Obnovit stahování** — Obnovení pozastaveného nebo nezdařeného stahování.

- **Zrušit stahování** — Zrušení stahování.
- **Detaily videa** — Zobrazení informací o videoklipu.
- **Najít** — Hledání videoklipu. Jako hledaný text zadejte název souboru.
- **Stav paměti** — Zobrazení velikosti volné a využité paměti.
- **Řadit podle** — Řazení videoklipů. Vyberte požadovanou kategorii.
- **Přesouvání a kopírování** — Přesouvání a kopírování videoklipů. Zvolte možnost **Kopírovat** nebo **Přesunout** a vyberte požadované místo.

Přenos videoklipů z počítače

Aplikace Videocentrum umožňuje přenášet do přístroje videoklipy z kompatibilních zařízení pomocí kompatibilního datového kabelu USB. Aplikace Videocentrum zobrazí pouze videoklipy ve formátech, které přístroj podporuje.

1. Chcete-li přístroj v počítači zobrazit jako velkokapacitní paměť pro přenos libovolných datových souborů, připojte jej kompatibilním kabelem USB.
2. Vyberte režim připojení **Velkokapac. úložiště**. V přístroji musí být vložena kompatibilní paměťová karta.
3. Vyberte videoklipy, které chcete kopírovat z počítače.
4. Přeneste videoklipy do složky **E:\My Videos** na paměťové kartě.

Přenesené videoklipy budou zobrazeny ve složce Má videa aplikace Videocentrum. Videosoubory z jiných složek přístroje nebudou zobrazeny.

Nastavení aplikace Videocentrum

V hlavním zobrazení aplikace Videocentrum zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

- **Výběr videoslužby** — Vyberte videoslužby, které chcete zobrazit v aplikaci Videocentrum. Můžete zde také přidat, odebrat, upravit a zobrazit podrobnosti videoslužby. Předinstalované videoslužby nelze upravovat.
- **Nastavení spojení** — Chcete-li definovat síť používanou při síťovém připojení, zvolte možnost **Připojení k síti**. Chcete-li připojení vybírat ručně pokaždé, když

aplikace Videocentrum otevírá síťové připojení, zvolte možnost **Vždy se zeptat**.

Chcete-li zapnout nebo vypnout připojení GPRS, zvolte možnost **Potvrz. používání GPRS**.

Chcete-li zapnout nebo vypnout roaming, zvolte možnost **Potvrzovat roaming**.

- **Rodičovská kontrola** — Nastavení věkového limitu pro videa. Požadované heslo je stejné jako zamykací kód přístroje. Z výroby je nastaven zamykací kód **12345**. Video se stejným nebo vyšším věkovým limitem, než je nastavená hodnota, budou u služeb videa na vyžádání skryta.
- **Preferovaná paměť** — Výběr, zda mají být stažená videa ukládána do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu.
- **Miniatury** — Výběr, zda má přístroj z videovysílání stahovat a zobrazovat náhledy.

11. Fotoaparát

Váš přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení 2048x1536 pixelů. Rozlišení obrázků v této příručce může vypadat jinak.


Aktivování fotoaparátu

Pro aktivaci fotoaparátu stiskněte spoušť.

Fotografování

Ovládací prvky a indikátory na displeji pro fotografování

Hledáček při fotografování zobrazuje následující symboly:

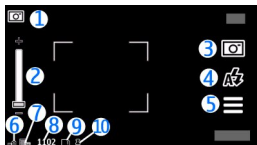

1 — Indikátor režimu snímání.

2 — Posuvník zoomu. Chcete-li zapnout nebo vypnout posuvník zoomu, klepněte na displej.

3 — Ikona snímání. Klepnutím vyfotografujete snímek.

4 — Režim blesku. Klepnutím můžete změnit nastavení.

5 — Nastavení fotografování. Klepnutím můžete změnit nastavení.

6 — Indikátor úrovně nabití baterie.

7 — Indikátor rozlišení snímku.

8 — Počítadlo snímků (odhadovaný počet snímků, které můžete pořídit při nastavené kvalitě snímku a dostupné paměti).

9 — Používaná paměť. Podle nastavení přístroje máte následující možnosti: paměť přístroje (📱) nebo paměťová karta (💾).

10 — Indikátor signálu GPS

Nastavení fotografování a nahrávání

Chcete-li před pořízením snímku nebo nahráním videa otevřít zobrazení nastavení fotografování a nahrávání, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát** a



Zobrazení nastavení fotografování a nahrávání nabízí zástupce k různým položkám a nastavením, které je možné použít před vyfotografováním snímku nebo nahráním videoklipu.

Při zavření se fotoaparát vrátí k výchozímu nastavení.

Vyberte některou z těchto možností:

A — Výběr režimu snímání.

 nebo  — Přepínání mezi režimem videa a režimem fotografií.

 nebo  — Zobrazení nebo skrytí mřížky v hledáčku (pouze fotografie).

 — Aktivace samospouště (pouze fotografie).

 — Otevření aplikace Galerie.

Nastavení fotografie:

 — Vyberte barevný efekt.

 — Nastavení vyvážení bílé barvy. Vyberte aktuální světelné podmínky. To umožňuje fotoaparátu přesněji reprodukovat barvy.

 — Nastavení kompenzace expozice (pouze fotografie). Pokud snímáte tmavý objekt na velmi světlém pozadí, jako je sníh, kompenzujte jas pozadí nastavením hodnoty +1 nebo +2. U světlých objektů před tmavým pozadím použijte hodnotu -1 nebo -2.

 ^{ISO}
A — Nastavení citlivosti na světlo (pouze fotografie). Při slabém osvětlení zvětšete citlivost, abyste se vyhnuli pořízení příliš tmavých a neostrých snímků. Zvýšení citlivosti na světlo může rovněž zvýšit zrnitost fotografií.

 — Nastavení kontrastu (pouze fotografie). Nastavte rozdíl mezi nejsvětlejšími a nejtmašími částmi fotografie.

 — Nastavení ostrosti (pouze fotografie).

Zobrazení na displeji se přizpůsobí novému nastavení.

Nastavení fotografování platí pro daný režim snímání. Přepínání mezi režimy použitá nastavení nevrátí na původní hodnoty.

Pokud vyberete nový režim snímání, nahradí fotoaparát aktuální nastavení fotografování nastavením vybraného režimu. Pokud chcete některé nastavení fotografování změnit, můžete to učinit po výběru režimu.

Ukládání vyfotografovaných snímků může trvat déle, pokud změníte přiblížení, jas nebo nastavení barev.

Fotografování

Při fotografování se řiďte těmito pokyny:

- Aby byl přístroj v klidu, držte jej oběma rukama.
- Kvalita digitálně zvětšeného snímku je nižší než u nezvětšeného snímku.
- Pokud po dobu přibližně jedné minuty neprovedete žádnou akci, fotoaparát přejde do úsporného režimu. Chcete-li pokračovat ve fotografování, posuňte zamykací přepínač na boční straně přístroje.

Vyfotografování snímku:

1. Chcete-li v případě potřeby přepnout z režimu videa do režimu fotografování, zvolte možnost  > .
2. Chcete-li fotoaparát zaostřit, stiskněte spoušť o polovinu – namáčkněte (není k dispozici v režimu na šířku a ve sportovních režimech). Fotoaparát zobrazí na displeji zelený indikátor zaostření. Pokud fotoaparát není zaostřen, je indikátor zaostření žlutý. Uvolněte spoušť a znovu ji stiskněte o polovinu. Fotografovat můžete i bez předchozího zaostření.
3. Pro vyfotografování snímku stiskněte spoušť. Nepohybujte přístrojem, dokud snímek není uložen a neobjeví se na displeji.

Chcete-li fotografovaný objekt přiblížit nebo oddálit, použijte tlačítko zoomu přístroje.

Chcete-li fotoaparát ponechat otevřený na pozadí a používat jiné aplikace, stiskněte tlačítko Menu. Chcete-li se vrátit k fotoaparátu, podržte stisknutou spoušť fotoaparátu.

Po pořízení snímku

Po vyfotografování snímku můžete vybrat následující možnosti (pouze když je vybraná možnost **Volby** > **Nastavení** > **Ukázat fotografie** > **Ano**):

-  — Poslání snímku v multimediální zprávě, el. poštou nebo přes jiné typy spojení, jako je spojení Bluetooth.
-  — Odeslání obrázku do kompatibilního online alba.

-  **Odstranit** — Odstranění snímku.

Chcete-li snímek použít jako obrázek na pozadí domovské obrazovky, zvolte možnost **Volby** > **Použít obrázek** > **Nastavit jako tapetu**.

Chcete-li snímek použít jako výchozí obrázek pro každou situaci při hovoru, zvolte možnost **Volby** > **Použít obrázek** > **Jako obráz. při volání**.

Chcete-li snímek připojit ke kontaktu, zvolte možnost **Volby** > **Použít obrázek** > **Přiřadit ke kontaktu**.

Pro návrat do hledáčku a pořízení další fotografie stiskněte spoušť fotoaparátu.

Blesk a osvětlení pro snímání videa

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Fotoaparát přístroje je pro špatné světelné podmínky vybaven bleskem LED.

Pro výběr požadovaného režimu blesku klepněte na indikátor aktuálního režimu blesku, kterým může být jeden z následujících:  **Automatický**,  **Reduk. červ. očí**,  **Vždy** a  **Vypnuto**.

Nedotýkejte se diod LED blesku při sejmutém zadním krytu. Diody LED mohou být po delším používání horké.

Osvětlení pro snímání videa

Chcete-li zvýšit úroveň osvětlení při nahrávání videa ve špatných světelných podmínkách, zvolte možnost .

Scény

Scény (režimy snímání) pomáhají najít nejvhodnější nastavení barev a světla pro dané prostředí. Nastavení pro jednotlivé scény byla upravena podle konkrétního stylu nebo prostředí.

Výchozí režim pro fotografování je **Automatický**, pro nahrávání videa **Automatický** (oba jsou označeny ikonou .

Fotoaparát

Chcete-li změnit scénu, zvolte možnost  > **Režimy snímání** a vyberte scénu.

Chcete-li vytvořit vlastní scénu podle konkrétního prostředí, přejděte na možnost **Definov. uživatelem** a zvolte možnost **Změnit**. V uživatelsky změněné scéně můžete nastavit různá osvětlení a nastavení barev. Chcete-li zkopírovat nastavení jiné scény (režimu), zvolte možnost **Podle režimu scény** a vyberte požadovanou scénu. Pro uložení změn a návrat do seznamu scén zvolte možnost **Zpět**. Chcete-li aktivovat vlastní scénu, zvolte možnost **Definov. uživatelem** > **Zvolit**.

Informace o poloze

Tento přístroj nemá vestavěnou anténu GPS. Chcete-li tuto funkci využívat, musíte mít kompatibilní přijímač GPS (samostatně prodávané příslušenství).

Do souboru snímku můžete automaticky přidávat informace o místě jeho pořízení (geotagging).

Souřadnice místa nemusejí být zobrazeny z rozhodnutí místních úřadů.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát**.

Chcete-li informace o místě přidávat ke všem snímkům, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Zobrazit data GPS** > **Zapnuto**.

Získání souřadnic aktuálního místa může trvat několik minut. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Při sdílení souboru s informacemi o poloze sdílíte i tyto informace o poloze a mohou je zjistit i další osoby prohlížející si soubor. K získání informací o poloze vyžaduje přístroj síťové služby.

Indikátory údajů o poloze:

-  — Informace o poloze nejsou k dispozici. Přijímač GPS zůstane po několik minut zapnutý na pozadí. Pokud v té době najde spojení s družicí a indikátor se změní na , budou všechny snímky pořízené v dané době označeny podle informací o poloze přijatých přijímačem GPS.
-  — Informace o poloze jsou k dispozici. K informacím o souboru bude přidán údaj o poloze.

Sami na své fotografii—samospoušť

Samospoušť slouží ke zpoždění vyfotografování snímku, abyste si mohli pohodlně stoupnout do záběru.

Chcete-li nastavit zpoždění samospouště, zvolte možnost  >  a vyberte zpoždění před pořízením snímku.

Chcete-li samospoušť aktivovat, zvolte možnost **Aktivovat**. Ikona stopky na displeji bliká a přístroj zobrazuje zbývající čas. Po uplynutí nastavené prodlevy vyfotografuje fotoaparát snímek.

Chcete-li samospoušť vypnout, zvolte možnost  >  > .



Tip: Zvolením možnosti **2 s** zabráníte pohybu rukou při stisknutí spouště.

Fotografování sekvencí snímků

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát**.

Pro zahájení fotografování rychlé sekvence zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát** a  > **Sekvence**. Chcete-li okno nastavení zavřít, poklepejte na displej nad oknem. Podržte stisknutou spoušť. Přístroj bude fotografovat dokud spoušť neuvolníte nebo dokud nedojde paměť. Pokud spoušť stisknete krátce, vyfotografuje přístroj sérii 18 snímků.

Vyfotografované snímky jsou zobrazeny v tabulce. Chcete-li zobrazit obrázek, vyberte jej. Chcete-li se vrátit k hledáčku režimu sekvence, stiskněte spoušť.

Režim sekvence můžete používat i se samospouští.

Chcete-li režim sekvence vypnout, zvolte možnost  > **Jeden sním..**

Nahrávání videa

Nahrávání videoklipů


1. Chcete-li v případě potřeby přepnout z režimu fotografování do režimu videa, zvolte možnost  a režim videa .

Fotoaparát

2. Pro zahájení nahrávání stiskněte spoušť nebo klepněte na ikonu . Přístroj zobrazí červenou ikonu nahrávání a vydá zvukový signál.
3. Nahrávání můžete kdykoli pozastavit pomocí možnosti **Pauza**. Pro obnovení zvolte možnost **Pokračovat**. Když nahrávání pozastavíte a do jedné minuty nestisknete žádné tlačítko, bude nahrávání ukončeno.
Chcete-li motiv přiblížit nebo oddálit, použijte tlačítko zoomu přístroje.
4. Pro ukončení nahrávání stiskněte spoušť. Videoklip je automaticky uložen do aplikace Galerie. Maximální délka videoklipu je přibližně 30 sekund v kvalitě pro sdílení a 90 minut při ostatních nastaveních kvality.

Ovládací prvky a indikátory na displeji pro nahrávání videa

Hledáček při nahrávání videa zobrazuje následující symboly:

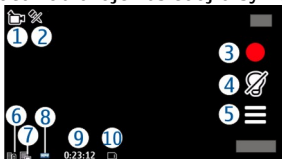

- 1 — Indikátor režimu snímání.
- 2 — Indikátor vypnutí zvuku.
- 3 — Ikona snímání. Klepnutím můžete nahrát video.
- 4 — Zapnutí a vypnutí osvětlení pro snímání videa.
- 5 — Nastavení nahrávání. Klepnutím můžete změnit nastavení.
- 6 — Indikátor úrovně nabití baterie.
- 7 — Indikátor kvality videa. Pro změnu tohoto nastavení zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Kvalita videa**.
- 8 — Typ souboru videoklipu.

9 — Dostupná doba pro nahrávání. Při nahrávání zobrazuje indikátor délky aktuálního videoklipu také uplynulý a zbývajících čas nahrávky.

10 — Místo pro ukládání videoklipů.

Po nahrání videoklipu

Po nahrání videoklipu můžete vybrat následující možnosti (pouze když je vybrána možnost **Volby** > **Nastavení** > **Ukázat video** > **Ano**):

-  **Přehrát** — Přehrání právě nahraného videoklipu.
-  — Odeslání snímku do kompatibilního online alba.
-  **Odstranit** — Odstranění videoklipu.

Pro návrat do hledáčku a nahrávání dalšího videoklipu stiskněte spoušť fotoaparátu.

12. Galerie

Chcete-li ukládat a organizovat obrázky, videoklipy, zvukové klipy a odkazy pro streamování, zvolte možnost **Menu** > **Galerie**.



Tip: Pro rychlý přístup k zobrazení obrázků a videoklipů otevřete klepnutím na tlačítko multimédií () panel multimédií a zvolte možnost .

Zobrazování a organizování souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Galerie** a některou z následujících možností:

-  **Obrázky a videa** — Zobrazení obrázků v prohlížeči obrázků a videí v aplikaci Videocentrum.
-  **Skladby** — Otevření aplikace Hudební přehrávač.
-  **Zvukové klipy** — Poslech zvukových klipů.
-  **Jiná média** — Zobrazení prezentací.

Můžete procházet, otvírat a vytvářet složky a označovat, kopírovat, přesouvat a přidávat položky do složek.

Galerie

Soubory uložené na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena) jsou označeny ikonou .

Soubor otevřete jeho výběrem v seznamu. Videoklipy a soubory s příponou RAM přístroj otevírá a přehrává v aplikaci Videocentrum, hudbu a zvukové klipy v aplikaci Hudební přehrávač.

Chcete-li kopírovat nebo přesouvat soubory na paměťovou kartu (je-li vložena) nebo do paměti přístroje, vyberte soubor, zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Kopírovat** nebo **Přesunout** a některou z dostupných možností.

Prohlížení obrázků a videoklipů

Zvolte **Menu** > **Galerie** a **Obrázky a videa**.

Při výchozím nastavení jsou obrázky, videoklipy a složky uspořádány podle data a času.

Soubor otevřete jeho výběrem v seznamu. Chcete-li obrázek přiblížit, použijte tlačítko hlasitosti.

Chcete-li videoklip nebo fotografii upravit, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Zvolte možnost **Volby** > **Použít soubor** a některou z následujících možností:

- **Nastavit jako tapetu** — Nastaví snímek jako tapetu na pozadí domovské obrazovky.
- **Jako obráz. při volání** — Nastaví snímek jako obecný obrázek při volání.
- **Přiřadit ke kontaktu** — Nastaví snímek jako obrázek při volání kontaktu.
- **Jako vyzváněcí tón** — Nastaví videoklip jako vyzváněcí tón.
- **Přiřadit ke kontaktu** — Nastaví videoklip jako vyzváněcí tón pro kontakt.

Panel nástrojů pomáhá při výběru často používaných funkcí s obrázky, videoklipy a složkami.

Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

-  **Odeslat** — Odešle obrázek nebo videoklip.
-  **Upravit** — Úpravy obrázku nebo videoklipu.
-  **Odstranit** — Odstranění obrázku nebo videoklipu.

Organizování snímků a videoklipů

Zvolte možnost **Menu** > **Galerie** a **Obrázky a videa** > **Volby** a vyberte některou z těchto možností:

- **Volby složky** — Chcete-li soubory přesouvat do složek, zvolte možnost **Přesunout do složky**. Chcete-li vytvořit novou složku, zvolte možnost **Nová složka**.
- **Organizovat** — Chcete-li soubory kopírovat do složek, zvolte možnost **Kopírovat**. Chcete-li soubory přesouvat do složek, zvolte možnost **Přesunout**.
- **Seřadit podle** — Zobrazení souborů podle data, názvu nebo velikosti.

13. Share online

0 službě Share online

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Share online**.

Služba Share online (síťová služba) umožňuje odesílat obrázky, videoklipy a zvukové klipy z přístroje kompatibilním službám online sdílení, jako jsou alba a blogy. Tyto služby rovněž umožňují prohlížení a odesílání komentářů k příspěvkům a stahování obsahu do kompatibilního přístroje Nokia.

Podporované typy obsahu a dostupnost služby Share online se může lišit.

Objednávání služeb

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Share online**.

Chcete-li si objednat službu on-line sdílení, přejděte na web provozovatele služby a zkontrolujte, zda je váš přístroj Nokia s touto službou kompatibilní. Podle pokynů na webu vytvořte účet. Obdržíte uživatelské jméno a heslo potřebné k nastavení přístroje pro práci s účtem.

1. Chcete-li službu aktivovat, otevřete v přístroji aplikaci Share online, vyberte službu a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat**.

Share online

2. Povolte přístroji vytvořit síťové připojení. Pokud se vás přístroj zeptá na přístupový bod k internetu, vyberte jej v seznamu.
 3. Přihlaste se ke svému účtu podle pokynů na webu provozovatele služby.
- Informace o dostupnosti a cenách služeb a přenosu dat u nezávislých provozovatelů získáte u příslušného provozovatele.

Správa účtů

Chcete-li zobrazit své účty, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Moje účty**.

Chcete-li vytvořit nový účet, zvolte možnost **Volby** > **Přidat nový účet**.

Chcete-li změnit uživatelské jméno nebo heslo účtu, vyberte účet a zvolte možnost **Volby** > **Otevřít**.

Chcete-li účet nastavit jako výchozí pro odesílání příspěvků z přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit jako výchozí**.

Chcete-li účet odebrat, vyberte jej a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Vytvoření příspěvku

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Share online**.

Chcete-li odeslat multimediální soubory na sdílení prostřednictvím služby, vyberte službu a zvolte možnost **Volby** > **Nový příspěvek**. Pokud služba on-line sdílení nabízí kanály pro odesílání souborů, vyberte požadovaný kanál.

Chcete-li do příspěvku přidat obrázek, videoklip či zvukový klip, zvolte možnost **Volby** > **Vložit**.

Chcete-li k příspěvku přidat název nebo popis, zadejte text přímo do polí, jsou-li k dispozici.

Chcete-li k příspěvku přidat značky, zvolte možnost **Značky**.

Chcete-li vybrat, zda mají být odeslány informace o místě obsažené v souboru, zvolte možnost **Místo**.

Chcete-li nastavit úroveň soukromí souboru, zvolte možnost **Soukromí:**. Chcete-li povolit prohlížení souboru komukoli, zvolte možnost **Veřejné**. Chcete-li ostatním zakázat prohlížení vašich souborů, zvolte možnost **Soukromé**. Nastavení **Výchozí** můžete definovat na webu provozovatele služby.

Chcete-li odeslat příspěvek službě, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Posílání souborů z Galerie

Z menu Galerie můžete poslat soubory do služby pro online sdílení souborů.

1. Zvolte **Menu** > **Galerie** a soubory, které chcete odeslat.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Odeslat na web** a požadovaný účet.
3. Podle potřeby příspěvek upravte.
4. Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

14. Webový prohlížeč

Webový prohlížeč zobrazuje webové stránky ve formátu HTML (Hypertext Markup Language) na webu tak, jak byly původně navrženy (síťová služba). Můžete procházet i webové stránky navržené speciálně pro mobilní přístroje, používající jazyky XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) nebo WML (Wireless Markup Language).

Chcete-li procházet web, musí být v přístroji definován přístupový bod k internetu.



Tip: Chcete-li otevřít prohlížeč, otevřete klepnutím na tlačítko multimédií  panel multimédií a zvolte možnost .

Procházení webu

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Web**.



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.



Důležité: Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Chcete-li zobrazit webovou stránku, vyberte v zobrazení záložek záložku nebo do pole () zadejte adresu a zvolte možnost **Jít na**.

Některé webové stránky mohou obsahovat materiály (například obrazové a zvukové), jejichž zobrazení vyžaduje velkou část paměti. Pokud přístroji při načítání takové webové stránky dojde paměť, nebudou na stránce zobrazeny obrázky.

Chcete-li pro úsporu paměti procházet webové stránky bez obrázků, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Stránka** > **Načíst obsah** > **Pouze text**.

Chcete-li zadat novou adresu webové stránky, kterou hodláte navštívit, zvolte možnost **Volby** > **Jít na** > **Nová webová stránka**.

Chcete-li obnovit obsah webové stránky, zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Znovu načíst**.

Chcete-li uložit záložku na aktuální webovou stránku, zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Uložit jako záložku**.

Chcete-li zobrazit snímky stránek, které jste při této relaci navštívili, zvolte možnost **Zpět** (k dispozici je pouze tehdy, když je v nastavení prohlížeče zapnuta možnost **Seznam historie** a aktuální stránka není první navštívenou stránkou). Vyberte požadovanou webovou stránku.

Chcete-li otevřít seznam příkazů nebo akcí dostupných pro aktuální webovou stránku, zvolte možnost **Volby** > **Volby služby** (pokud ji webová stránka podporuje).

Chcete-li zakázat nebo povolit automatické otevírání více oken, zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Blok. překryvná okna** nebo **Povolit překryv. okna**.



Tip: Chcete-li prohlížeč odložit na pozadí, stiskněte jednou tlačítko Konec. Chcete-li ukončit připojení, podržte stisknuté tlačítko Konec.

Panel nástrojů prohlížeče

Panel nástrojů prohlížeče pomáhá při výběru často používaných funkcí prohlížeče. Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

-  **Rozbalit panel nástrojů** — Rozbalení panelu nástrojů pro přístup k více jeho funkcím.
-  **Jít na webovou adresu** — Zadání nové webové adresy.
-  **Zobrazit zoom** — Zvětšení nebo zmenšení zobrazení webové stránky.

Chcete-li použít rozbalený panel nástrojů, zvolte možnost  **Rozbalit panel nástrojů** a některou z následujících možností:

-  **Otev. zdroje** — Zobrazení aktuálně objednaných zdrojů.
-  **Celá obraz.** — Přepnutí do zobrazení na celém displeji.
-  **Obj. zdroje** — Zobrazení seznamu dostupných webových zdrojů na aktuální webové stránce a jejich objednávání.
-  **Nastavení** — Úprava nastavení.
-  **Uložit zál.** — Uložení záložky na aktuální webovou stránku.
-  **Znovu načíst** — Obnovení webové stránky.
-  **Náhled** — Zobrazení přehledu aktuální webové stránky.
-  **Dom. str.** — Přechod na domovskou stránku (je-li definována v nastavení).
-  **Záložky** — Otevření zobrazení záložek.
-  **Najít klíč. sl.** — Hledání na aktuální webové stránce.

Navigace na stránkách

Při prohlížení webové stránky obsahující mnoho informací můžete funkcí náhledu stránky zobrazit, jaké informace stránka obsahuje.

Chcete-li zobrazit náhled aktuální webové stránky, otevřete panel nástrojů a zvolte možnost  > .

Webové zdroje a blogy

Webové zdroje jsou soubory XML na webových stránkách, které slouží ke sdílení titulků nebo blogů. Blogy neboli weblogy jsou webové deníky. Webové zdroje najdete na webu, stránkách blogů a encyklopedie Wiki.

Webový prohlížeč automaticky zjišťuje, zda jsou na stránce webové zdroje.

Pro objednání webového zdroje vyberte zdroj a zvolte možnost **Volby** > **Objednat web. zdroje**.

Pro aktualizaci webového zdroje vyberte zdroj a zvolte možnost **Volby** > **Obnovit**. Webové zdroje můžete aktualizovat i z panelu Kontakty.

Chcete-li nastavit způsob aktualizace webového zdroje, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Webové zdroje**.

Nástroje widget

Tento přístroj podporuje nástroje widget. Nástroje widget jsou malé webové aplikace ke stažení, které do přístroje doručují multimédia, zpravodajství a další informace jako jsou zprávy o počasí. Nainstalované nástroje widget jsou uloženy jako samostatné aplikace ve složce Aplikace.

Nástroje widget můžete stahovat pomocí aplikace Stáhnout! nebo z webu.

Nástroje widget můžete nainstalovat také na kompatibilní paměťovou kartu (je-li k dispozici).

Výchozí přístupový bod pro nástroje widget je stejný jako pro webový prohlížeč. Pokud jsou některé nástroje widget aktivní na pozadí, mohou automaticky aktualizovat informace v přístroji.

Využívání nástrojů widget může vyžadovat přenos velkého množství dat přes síť provozovatele služeb. Informace o cenách za datové přenosy zjistíte od svého provozovatele služeb.

Hledání obsahu

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Web**.

Chcete-li na aktuální webové stránce hledat text, telefonní čísla nebo el. adresy, zvolte možnost **Volby** > **Najít klíčové slovo** a vyberte požadovanou možnost.

Chcete-li přejít na předchozí nalezenou položku, zvolte možnost **Volby** > **Najít předchozí**.

Chcete-li přejít na další nalezenou položku, zvolte možnost **Volby** > **Najít další**.



Tip: Chcete-li na aktuální webové stránce hledat text, otevřete panel nástrojů a zvolte možnost  > .

Stahování a kupování položek

Můžete stahovat například vyzváněcí tóny, obrázky, loga operátora, motivy a videoklipy. Tyto položky mohou být k dispozici zdarma nebo za poplatek. Se staženými položkami přístroj pracuje v odpovídajících aplikacích, například stažené snímky můžete uložit v aplikaci Galerie.



Důležité: Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified.

Stažení položky:

1. Vyberte odkaz.
2. Chcete-li položku koupit, zvolte odpovídající možnost, například **Buy**.
3. Pečlivě si přečtěte poskytnuté informace.
4. Chcete-li ve stahování pokračovat nebo ho zrušit, vyberte odpovídající možnost (například **Přijmout** nebo **Zrušit**).

Po zahájení stahování zobrazí přístroj seznam probíhajících a hotových stahování aktuální relace.

Chcete-li seznam upravit, zvolte možnost **Volby** > **Stažení**. V seznamu vyberte položku a zvolte možnost **Volby**. Nyní můžete zrušit probíhající stahování nebo otevřít, uložit či odstranit dokončená stahování.

Záložky

Aplikace Web po spuštění otevře zobrazení záložek. Můžete si vybrat webové adresy ze seznamu nebo ze sbírky záložek ve složce **Posl. navštíř. stránky**.

Panel nástrojů pomáhá při výběru často používaných funkcí prohlížeče.

Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

-  **Přidat záložku** — Přidání nové záložky.
-  **Jít na webovou adresu** — Zadání nové webové adresy.
-  **Odstranit** — Odstranění záložky.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Jít na** — Zadání nové webové adresy, přechod na předchozí webovou stránku nebo zobrazení uložených odkazů na webové zdroje a blogy.
- **Volby záložek** — Odesílání a přidávání záložek, nastavení záložek jako domovské stránky.
- **Správce záložek** — Úprava, přesouvání a odstraňování záložek.

Aplikace Web rovněž uchovává historii webových stránek, které jste navštívili. Ve složce **Posl. navštíř. stránky** si můžete prohlédnout seznam navštívených webových stránek.

Vymazání vyrovnávací paměti

Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti přístroje.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup k důvěrným informacím vyžadujícím hesla nebo si k nim zjednali přístup, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití.

Chcete-li vyrovnávací paměť vymazat, zvolte možnost **Volby** > **Vymazat privátní data** > **Vyrovnávací paměť**.

Zabezpečení spojení

Je-li v průběhu spojení zobrazen indikátor zabezpečení , je přenos dat mezi přístrojem a internetovou branou nebo serverem šifrován.

Ikona zabezpečení nesvědčí o tom, že datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (kde jsou uložena data) je bezpečný. Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje poskytovatel služby.

Pro některé služby, například bankovníctví, mohou být vyžadovány různé bezpečnostní certifikáty. Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.



Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Ještě neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

15. Určování polohy

Určování polohy přístrojem

Aplikace GPS data a podobné slouží ke zjišťování vlastní polohy a měření vzdáleností a souřadnic. Tyto aplikace vyžadují spojení GPS.

Tento přístroj nemá vestavěnou anténu GPS. Chcete-li používat aplikace vyžadující spojení GPS, musíte mít kompatibilní přijímač GPS (samostatně prodávané příslušenství). Pro připojení GPS přijímače použijte připojení přes Bluetooth.

Určování polohy

Přístroj umožňuje také určování polohy podle sítě.

Určování polohy podle sítě

Svou aktuální polohu můžete zjistit i podle informací mobilní sítě, a to i v budovách. Tato metoda je rychlejší, ale méně přesná než systém GPS. Takto zjištěnou polohu nelze použít jako výchozí bod pro navigaci.

Chcete-li určovat polohu podle mobilní sítě, vyberte v nastavení přístroje metodu určování polohy podle sítě.

Systém GPS

Chcete-li používat GPS, musíte mít kompatibilní GPS přijímač. Pro připojení GPS přijímače použijte připojení přes Bluetooth. Chcete-li zahájit používání kompatibilního přijímače GPS přes spojení Bluetooth, vyberte aplikaci Bluetooth.

Souřadnice jsou v systému GPS vyjadřovány ve stupních a desetinách stupňů podle mezinárodní soustavy geografických souřadnic WGS-84. Dostupnost souřadnic se může lišit podle regionu.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna odchylkami polohy satelitů. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Signál GPS nemusí být dostupný uvnitř budov nebo v podzemí a může být oslaben některými materiály, jako je beton a kov.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.


V nastavení přístroje je možné povolit nebo zakázat různé metody určování polohy.

Kontrola stavu signálu z družice

Tento přístroj nemá vestavěnou anténu GPS. Chcete-li používat aplikace vyžadující spojení GPS, musíte mít kompatibilní přijímač GPS (samostatně prodávané příslušenství).

Chcete-li zjistit, kolik družic přijímač GPS našel, a zda přijímá družicové signály, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a možnost **GPS data** > **Poloha** > **Volby** > **Stav satelitu**.

Pokud přijímač GPS našel družice, je v zobrazení informací pro každý z nich zobrazen pruh. Čím delší je pruh, tím je signál ze satelitu silnější. Jakmile přijímač GPS přijme z družicového signálu dostatek dat pro výpočet souřadnic místa, kde se nacházíte, pruh se zbarví modře.

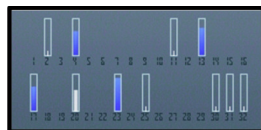

Chcete-li zobrazit polohu nalezených družic, zvolte možnost **Změn. zobr..**

Aby přijímač GPS mohl vypočítat souřadnice místa, na kterém se nacházíte, musí mít k dispozici signály alespoň od čtyř družic. Po provedení počátečního výpočtu je možné pokračovat ve výpočtu aktuální polohy s využitím signálů tří družic. Obecně platí, že čím víc satelitů je nalezeno, tím vyšší je přesnost.

Pokud nelze najít žádnou družici, zvažte následující možnosti:

- Pokud se nacházíte v budově, vyjděte ven, kde je lepší signál.
- Pokud jste venku, přejděte do více otevřeného prostoru.
- Sílu signálu mohou ovlivňovat i špatné povětrnostní podmínky.
- Signál družic mohou v některých vozidlech blokovat tónovaná (atermická) skla.

Požadavky na zjištění polohy

Síťová služba může vyslat požadavek na zjištění vaší polohy. Provozovatelé služeb vám podle polohy přístroje mohou nabízet informace o místních událostech, počasí či dopravní situaci.

Po přijetí požadavku na zjištění polohy zobrazí přístroj zprávu s uvedením služby, která požadavek vyslala. Chcete-li odeslání informací o poloze povolit, zvolte možnost **Přijmout**, pro zakázání zvolte možnost **Odmítnout**.

Orientační body

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **Orientační body**.

Funkce Orientační body umožňuje uložit do přístroje údaje o poloze konkrétních míst. Uložená místa můžete řadit do různých kategorií, například pracovní, a můžete k nim přidávat další informace, například adresy. Uložené orientační body můžete využívat v kompatibilních aplikacích, například v aplikaci GPS data.

Souřadnice GPS jsou vyjadřovány ve stupních a desetinách stupňů podle mezinárodní soustavy geografických souřadnic WGS-84.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Nový orientační bod** — Vytvoření nového orientačního bodu. Chcete-li požádat o zjištění souřadnic místa, na kterém se nacházíte, zvolte možnost **Aktuální poloha**. Chcete-li údaje o poloze zadat ručně, zvolte možnost **Zadat manuálně**.
- **Upravit** — Úpravy nebo přidání informací o uloženém orientačním bodu (např. adresa).
- **Přidat do kategorie** — Přidání orientačního bodu do kategorie v aplikaci Orientační body. Vyberte všechny kategorie, do kterých chcete orientační bod zařadit.
- **Odeslat** — Odeslání jednoho nebo více orientačních bodů do kompatibilního přístroje. Přijaté orientační body jsou umístěny do složky Přijaté v aplikaci Zprávy.

Orientační body můžete třídit do přednastavených kategorií, můžete také vytvořit nové kategorie. Pro úpravy a vytváření nových kategorií orientačních bodů otevřete kartu kategorií a zvolte možnost **Volby** > **Upravit kategorie**.

GPS data



Aplikace GPS data slouží k poskytování informací o trase k vybranému cíli, informací o současné poloze a informací o cestě, například přibližné vzdálenosti do cíle a přibližné době trvání cesty.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **GPS data**.

Nastavení určování polohy

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **Poloha**.

Způsoby určování polohy

Vyberte některou z těchto možností:

- **Bluetooth GPS** — Pomocí kompatibilního externího přijímače GPS s připojením Bluetooth.
- **Podle sítě** — Podle informací celulární sítě (síťová služba).

Server pro určování polohy

Chcete-li definovat přístupový bod a server pro určování polohy síťovými metodami, například pro určování polohy podle sítě, zvolte možnost **Server zjišťování polohy**. Server pro určování polohy může být do přístroje uložen provozovatelem služby a nemusíte mít možnost jeho nastavení měnit.

Nastavení soustav jednotek

Chcete-li nastavit soustavu jednotek pro měření rychlostí a vzdáleností, zvolte možnost **Měrný systém** > **Metrický** nebo **Anglosaský/Britský**.

Chcete-li definovat, v jakém formátu mají být v přístroji zobrazovány souřadnice, zvolte možnost **Formát souřadnic** a vyberte formát.

16. Mapy

0 aplikaci Mapy

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Mapy**.

V aplikaci Mapy uvidíte svou aktuální polohu na mapě, můžete prohlížet mapy různých měst a zemí, vyhledávat místa nebo plánovat trasy z jednoho místa do jiného. Můžete ukládat místa a odesílat je do kompatibilních přístrojů. Můžete si rovněž koupit licence ke službám dopravních informací a navigaci, pokud jsou dostupné ve vaší zemi nebo regionu.

Při prvním použití aplikace Mapy může být nutné vybrat přístupový bod k internetu pro stahování map.

Pokud procházíte oblastí, která není pokryta mapami již staženými v přístroji, mapa pro danou oblast se automaticky stáhne z internetu. Některé mapy mohou být k dispozici ve vašem přístroji nebo na paměťové kartě. Pro stažení map můžete rovněž použít PC software Nokia Map Loader. Chcete-li aplikaci Nokia Map Loader nainstalovat do kompatibilního počítače, přečtěte si stránku www.nokia.com/maps.



Tip: Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat, můžete aplikaci Mapy používat i bez připojení k internetu a procházet mapy uložené v přístroji nebo na paměťové kartě.



Poznámka: Stažení obsahu, jako jsou třeba mapy, satelitní snímky, hlasové soubory, průvodci nebo informace o dopravě, může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespolehejte na mapy, které stáhnete pro užívání v tomto přístroji.

Určování polohy podle sítě

K vyhledání své aktuální polohy můžete použít mobilní síť. Tato metoda je rychlejší, ale méně přesná než systém GPS. Takto zjištěnou polohu nelze použít jako výchozí bod pro navigaci.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Mapy**.

Vyhledání aktuální polohy podle mobilní sítě — Vyberte v nastavení přístroje metodu určování polohy podle sítě.

Když spustíte aplikaci Mapy a je připraveno připojení GPS, nahradí určování polohy podle mobilní sítě systém GPS.

Pohyb po mapě

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Mapy**.

Při aktivním spojení GPS je aktuální poloha přístroje vyznačena na mapě ikonou



Zobrazení aktuálního nebo posledního známého místa — Zvolte možnost



Pohyb po mapě — Přetáhněte mapu. Při výchozím nastavení je mapa orientována na sever.

Když je při procházení mapy na displeji aktivní datové spojení a přejdete do oblasti, která není pokryta žádnou ze stažených map, přístroj automaticky stáhne novou mapu. Mapy jsou automaticky ukládány do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu (je-li v přístroji k dispozici).

Přiblížení a oddálení mapy — Stiskněte tlačítko + nebo -.

Změna typu mapy — Zvolte možnost **Volby** > **Režim mapy**.

Indikátory na displeji

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Mapy**.

Mapy

Indikátor GPS  ukazuje dostupnost signálů ze satelitu. Každý proužek označuje jeden satelit. Pokouší-li se přístroj najít signál ze satelitu, pruh je žlutý. Pokud přístroj obdrží dostatek dat GPS ze satelitů pro výpočet polohy, pruh se změní na zelený. Čím více zelených pruhů, tím přesnější je výpočet polohy.

Aby přístroj mohl vypočítat místo, na kterém se nacházíte, musí mít k dispozici signály alespoň od čtyř satelitů. Po dokončení úvodního výpočtu může stačit signál ze tří satelitů.

Indikátor datového přenosu  ukazuje použité připojení k internetu a množství dat přenesených od spuštění aplikace.

Hledání míst

Můžete hledat konkrétní adresy, zajímavá místa i jiná místa, například hotely nebo restaurace.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Mapy**.

Hledání adres

1. Zvolte možnost  > **Adresa**.
2. Zadejte požadované informace. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.
3. Zvolte **Volby** > **Hledat**.
4. Vyberte adresu v seznamu navrhaných shod.

Hledání míst

1. Zvolte možnost  > **Místa**.
2. Vyberte z kategorií nebo zadejte podmínky hledání a zvolte **Hledat**.
3. Vyberte místo v seznamu navrhaných shod.

Plánování tras

V aplikaci můžete vytvářet trasy a zobrazovat je na mapě.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Mapy**.

Vytvoření trasy

1. Klepněte na výchozí bod na mapě. Pro přidání cílového bodu a dalších míst do trasy zvolte možnost **Přidat nový bod trasy**. Chcete-li jako výchozí bod použít aktuální místo, přidejte do trasy cíl.
2. Klepněte na oblast informací nad mapou a zvolte možnost **Přidat do trasy**.
3. Zvolte možnost **Přidat nový bod trasy** a přidejte do trasy cíl a další místa.

Změna pořadí míst na trase — Klepněte na místo a vyberte možnost **Přesunout**. Klepněte tam, kam chcete místo přesunout, a zvolte **Zvolit**.

Zobrazení trasy na mapě — Zvolte možnost **Zob. trasu**.

Navigace do cíle — Zvolte možnost **Zob. trasu** > **Volby** > **Zahájit cestu** nebo **Zahájit pěší cestu**. Chcete-li využívat navigaci, musíte si zakoupit licenci.

Uložení trasy — Zvolte možnost **Zob. trasu** > **Volby** > **Uložit trasu**.

Ukládání a odesílání míst

Oblíbená místa si můžete uložit do přístroje a posílat je do kompatibilních přístrojů.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Mapy**.

Uložení místa do přístroje — Klepněte na místo, klepněte na oblast informací nad mapou a zvolte možnost **Uložit**.

Zobrazení uložených míst — V hlavním zobrazení zvolte možnost **Volby** > **Oblíbené**.

Odeslání místa do kompatibilního přístroje — Klepněte na místo a zvolte možnost **Poslat**.

Zobrazení uložených položek

Místa a trasy uložené do přístroje můžete seřadit a zobrazit na mapě. Můžete také vytvářet sbírky oblíbených míst, například restaurací nebo muzeí.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Mapy**.

Mapy

Zobrazení uložených míst a tras — Zvolte možnost **Volby** > **Oblíbené**.

Řazení uložených míst — Zvolte možnost **Místa** > **Volby** > **Seřadit**.

Zobrazení místa na mapě — Klepněte na místo a zvolte možnost **Zobrazit na mapě**.

Přidání místa do trasy — Klepněte na místo a zvolte možnost **Přidat do trasy**.

Vytvoření sbírky — Zvolte možnost **Volby** > **Nová sbírka**.

Navigace do cíle

Chcete-li používat navigaci do cíle, musíte si k této službě zakoupit licenci.

Chcete-li zakoupit licenci pro navigaci pro chodce a do auta, vyberte **Volby** > **Obchod a licence** > **Autem a pěšky**. Chcete-li si zakoupit licenci pouze k navigaci pro chodce, zvolte **Pěšky**. Licence platí pro určitou oblast a lze ji využívat pouze ve vybrané oblasti. Za licenci můžete zaplatit kreditní kartou nebo přes telefonní účet (pokud to váš poskytovatel služeb podporuje). Licenci můžete přenést do jiného kompatibilního přístroje, ale jednu licenci lze v jednom okamžiku používat pouze v jednom přístroji.

Při prvním použití navigace autem vás přístroj požádá o volbu jazyka hlasového výstupu a stažení příslušných souborů pro hlasovou navigaci. Chcete-li později změnit jazyk, zvolte v hlavním zobrazení **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Navigace** > **Hlasové navádění**. U navigace pro chodce nejsou hlasové pokyny k dispozici.

Pro zahájení navigace zvolte umístění, klepněte na plochu informací nad mapou a zvolte **Autem do místa** nebo **Pěšky do místa**.

Chcete-li navigaci ukončit, zvolte **Stop**.

Aktualizace map

Abyste mohli aktualizovat mapy a soubory hlasových pokynů ve svém kompatibilním přístroji, stáhněte do počítače aplikaci Nokia Maps Updater ze

stránky www.nokia.com/maps. Připojte přístroj k počítači, otevřete Nokia Maps Updater a proveďte následující:

1. V seznamu vyberte jazyk.
2. Je-li k počítači připojeno více přístrojů, vyberte v seznamu svůj přístroj.
3. Nalezne-li aplikace Nokia Maps Updater aktualizace, stáhněte je do přístroje.
4. Po výzvě na displeji přístroje potvrďte stažení do přístroje.

Nokia Map Loader

Aplikace Nokia Map Loader umožňuje stahovat mapy a soubory hlasové navigace z internetu do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu. Před použitím aplikace Nokia Map Loader musíte alespoň jednou použít aplikaci Mapy a procházení map, protože aplikace Nokia Map Loader používá informace aplikace Mapy ke zjištění, kterou verzi map je třeba stáhnout.

Chcete-li aplikaci Nokia Map Loader nainstalovat do kompatibilního počítače, přejděte na stránku www.nokia.com/maps (v angličtině) a postupujte podle pokynů na displeji.

17. Připojení

Přístroj nabízí několik možností připojení k internetu nebo k jinému kompatibilnímu přístroji či počítači.

Datová spojení a přístupové body

Přístroj podporuje paketová datová spojení (síťová služba), například spojení GPRS v sítích GSM.

Můžete rovněž použít připojení k bezdrátové síti LAN. V jednom okamžiku může být aktivní pouze jedno připojení k jedné bezdrátové síti, ale jeden přístupový bod k internetu může používat několik aplikací.

Chcete-li sestavit datové spojení, musí být definován přístupový bod. Můžete definovat různé druhy přístupových bodů, například:

Připojení

- přístupový bod MMS pro posílání a přijímání multimediálních zpráv,
- přístupový bod k internetu (IAP) pro posílání a přijímání zpráv el. pošty a připojení k internetu.

O typu přístupového bodu nutného pro službu, kterou chcete používat, se informujte u provozovatele služby. Informace o dostupnosti a objednání paketových datových spojení získáte u provozovatele služby.

Nastavení sítě

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Síť**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Volba operátora** — Chcete-li, aby přístroj vyhledal a vybral jednu z dostupných sítí, zvolte možnost **Automaticky**. Pokud chcete síť ručně vybrat ze seznamu sítí, zvolte možnost **Manuálně**. Dojde-li k přerušení připojení do ručně zvolené sítě, přístroj pípne a vyzve k opakovanému zvolení sítě. Vybraná síť musí mít uzavřenou smlouvu o roamingu s vaším domovským operátorem.
- **Informace o buňce sítě** — Nastaví přístroj tak, aby upozorňoval v případě, kdy je použit v celulární síti technologie MCN (Microcellular Network), a aktivuje příjem informací o aktivní buňce.

Bezdrátové síť LAN

Přístroj dokáže zjistit bezdrátové síť LAN (WLAN) a připojit se k nim. Pomocí sítě WLAN můžete přístroj připojit k internetu a kompatibilním zařízením, které tuto síť podporují.

O sítích WLAN

Chcete-li používat bezdrátovou síť WLAN, musí být bezdrátová síť na daném místě k dispozici a přístroj musí být k bezdrátové síti připojen. Některé sítě WLAN jsou chráněny a k připojení potřebujete přístupový klíč, který vám může dodat provozovatel služby.



Poznámka: Ve Francii je povoleno používat síť WLAN pouze v budovách.

Funkce používající síť WLAN nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie a zkracují její výdrž.

Tento přístroj podporuje následující funkce bezdrátových sítí WLAN:

- standard IEEE 802.11b/g,
- provoz na frekvenci 2,4 GHz,
- protokol WEP (Wired Equivalent Privacy) s klíči o délce až 128 bitů, WPA (Wi-Fi Protected Access) a způsoby ověřování 802.1x. Tyto funkce je možné použít jen tehdy, pokud jsou podporovány sítí.



Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných metod šifrování přenosu. Použití šifrování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

Připojení k bezdrátovým sítím LAN.

Chcete-li používat spojení přes bezdrátovou síť WLAN, musíte pro ni vytvořit přístupový bod k internetu (IAP). Tento přístupový bod budete používat pro aplikace, které vyžadují připojení k internetu.

Pokud vytvoříte datové připojení pomocí přístupového bodu k internetu bezdrátové sítě WLAN, sestaví přístroj připojení k bezdrátové síti. Aktivní připojení k bezdrátové síti WLAN bude ukončeno po ukončení datového připojení.

Bezdrátovou síť WLAN můžete používat v průběhu hlasového hovoru nebo je-li aktivní připojení paketovými daty. V jednom okamžiku můžete být připojeni pouze k jednomu přístupovému bodu k bezdrátové síti WLAN, ale stejné připojení k bezdrátové síti LAN může používat několik aplikací.

Bezdrátovou síť WLAN můžete používat, i když aktivujete profil Offline (je-li síť k dispozici). Nezapomeňte při sestavování a používání připojení k bezdrátové síti WLAN dodržet veškeré možné bezpečnostní požadavky.

Připojení



Tip: Chcete-li zjistit jedinečnou adresu MAC (Media Access Control), která identifikuje váš přístroj, otevřete číselník a zadejte kód ***#62209526#**.

Průvodce WLAN



Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN**.

Průvodce WLAN pomáhá při připojování k bezdrátové síti LAN (WLAN) a správě připojení WLAN.

Pokud přístroj najde síť WLAN a chcete vytvořit přístupový bod k internetu (IAP) pro připojení a následné používání webového prohlížeče s tímto přístupovým bodem, vyberte připojení a zvolte možnost **Spustit procházení webu**.

Pokud vyberete zabezpečenou síť WLAN, přístroj vás vyzve k zadání příslušného hesla. Chcete-li se připojit ke skryté síti, musíte zadat správný název sítě (Service Set Identifier, SSID).

Pokud již máte spuštěný webový prohlížeč používající právě aktivní připojení WLAN a chcete se do něj vrátit, vyberte možnost **Pokrač. v procház. webu**. Chcete-li ukončit aktivní připojení, vyberte jej a zvolte možnost **Odpojit WLAN**.

Přístupové body sítí WLAN k internetu

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Volby**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Filtrovat sítě WLAN** — Odfiltruje ze seznamu nalezených sítí bezdrátové místní sítě. Vybrané sítě nebudou při příštím hledání bezdrátových sítí WLAN zobrazeny.
- **Detaily** — Zobrazí podrobné údaje o síti zobrazené v seznamu. Pokud vyberete aktivní spojení, zobrazí přístroj údaje o spojení.

Provozní režimy

V bezdrátové síti LAN existují dva provozní režimy: infrastruktura a ad hoc.

Provozní režim infrastruktura umožňuje dva druhy komunikace: bezdrátové přístroje jsou vzájemně propojeny přes přístroj tvořící přístupový bod bezdrátové sítě LAN nebo jsou přes takový přístroj připojeny ke kabelové síti LAN.

V provozním režimu ad hoc mohou přístroje posílat a přijímat data přímo jeden do druhého.

Nastavení bezdrátových sítí LAN (WLAN)

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Volby** > **Nastavení**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Zobrazit dostupn. WLAN** — Určete, zda má být při dostupnosti bezdrátové sítě WLAN zobrazena ikona .



Tip: Chcete-li otevřít aplikaci Průvodce WLAN a zobrazit dostupné možnosti, vyberte ikonu WLAN a v rozevíracím okně vyberte zvýrazněný text u ikony WLAN.

- **Vyhledávat sítě** — Pokud nastavíte možnost **Zobrazit dostupn. WLAN** na hodnotu **Ano**, můžete určit, jak často má přístroj hledat dostupné sítě WLAN a aktualizovat indikátor.
- **Test připojení k internetu** — Určete, zda má přístroj pokaždé automaticky zjišťovat, zda je ve vybrané síti WLAN přístup k internetu, zda se má pokaždé ptát nebo zda nemá připojení kontrolovat vůbec. Pokud zvolíte možnost **Spustit automaticky** nebo test povolíte na dotaz přístroje a test proběhne úspěšně, bude přístupový bod uložen mezi internetové cíle.

Chcete-li zobrazit pokročilá nastavení, zvolte možnost **Volby** > **Pokročilá nastavení**. Pokročilá nastavení pro síť WLAN není doporučeno měnit.

Přístupové body

Vytvoření nového přístupového bodu

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle**.

Nastavení přístupového bodu můžete přijmout ve zprávě od provozovatele služby. Některé nebo všechny přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být možné je měnit, vytvářet, upravovat ani odebírat.

Připojení

Při otevření jedné ze skupin přístupových bodů (, , , ) zobrazí přístroj typy přístupových bodů:

 označuje chráněný přístupový bod

 označuje přístupový bod pro paketová data

 označuje přístupový bod bezdrátové sítě WLAN

 **Tip:** Přístupový bod k internetu v bezdrátové síti WLAN můžete vytvořit pomocí průvodce bezdrátovými sítěmi WLAN.

Chcete-li vytvořit nový přístupový bod, zvolte možnost  **Přístupový bod**. Přístroj se zeptá, zda má vyzkoušet dostupná spojení. Po vyhledání zobrazí dostupná spojení, která můžete sdílet s novým přístupovým bodem. Pokud tento krok vynecháte, požádá vás přístroj o vybrání způsobu připojení a zadání požadovaných nastavení.

Chcete-li upravit nastavení přístupového bodu, otevřete jednu ze skupin přístupových bodů a vyberte přístupový bod. Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

- **Název připojení** — Zadejte název spojení.
- **Nosič dat** — Vyberte typ datového spojení.

V závislosti na zvoleném datovém nosiči budou dostupné pouze některé volby nastavení. Vyplňte všechna pole označená textem **Musí být definováno** nebo červenou hvězdičkou. Ostatní pole mohou být ponechána nevyplněná, pokud provozovatel služby nevyžaduje jinak.

Chcete-li používat datová spojení, musí provozovatel služby tuto funkci podporovat a v případě potřeby ji musí aktivovat pro vaši SIM kartu.

Vytváření skupin přístupových bodů

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle**.

Některé aplikace umožňují využít k připojení k síti skupiny přístupových bodů.

Pokud nechcete při každém připojování přístroje k síti vybírat jediný přístupový bod, můžete vytvořit skupinu několika různých přístupových bodů pro připojení k této síti a určit pořadí, v jakém budou použity.

Například do skupiny přístupových bodů pro přístup k internetu můžete přidat přístupový bod k bezdrátové síti WLAN a přístupový bod paketových dat. Pomocí této skupiny poté budete procházet web. Pokud dáte nejvyšší prioritu přístupovému bodu k síti WLAN, bude se přístroj připojovat k internetu přes síť WLAN, a pokud nebude k dispozici, připojí se přes paketové spojení.

Chcete-li vytvořit novou skupinu přístupových bodů, zvolte možnost **Volby** > **Spravovat** > **Nový cíl**.

Chcete-li do skupiny přístupových bodů přidat přístupové body, vyberte skupinu a zvolte možnost **Volby** > **Nový přístupový bod**. Chcete-li zkopírovat existující přístupový bod z jiné skupiny, vyberte skupinu, klepněte na příslušný přístupový bod (pokud již není zvýrazněn) a zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Kopíř**. **do dalších cílů**.

Chcete-li změnit prioritu přístupového bodu v rámci skupiny, zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Změnit prioritu**.

Přístupové body pro paketová data

Stiskněte tlačítko **Menu** > **Nastavení**, zvolte možnost **Připojení** > **Cíle** > **Přístupový bod** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li upravit nastavení přístupového bodu pro paketová data, otevřete jednu ze skupin přístupových bodů a vyberte přístupový bod označený ikonou .

Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Název přístupového bodu** — Název přístupového bodu získáte od provozovatele služby.
- **Uživatelské jméno** — Jméno může být pro navázání datového spojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby.

Připojení

- **Vyžadovat heslo** — Musíte-li při každém přihlašování k serveru zadat heslo nebo nechcete-li heslo ukládat do přístroje, zvolte možnost **Ano**.
- **Heslo** — Heslo může být pro navázání datového připojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby.
- **Autentifikace** — Možnost **Zabezpečená** vyberte, pokud chcete heslo při posílání vždy šifrovat, možnost **Normální** v případě, že chcete heslo šifrovat, pokud to bude možné.
- **Domovská stránka** — V závislosti na nastavovaném přístupovém bodu zadejte webovou adresu nebo adresu střediska multimediálních zpráv.
- **Použít přístupový bod** — Pokud chcete, aby se přístroj při každém spuštění aplikace ptal na přístupový bod, zvolte možnost **Po potvrzení**. Pokud chcete, aby se přístroj připojoval k cíli přes tento přístupový bod automaticky, zvolte možnost **Automaticky**.

Zvolte možnost **Volby** > **Pokročilá nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

- **Typ sítě** — Vyberte typ internetového protokolu pro přenos dat do přístroje a z přístroje. Ostatní nastavení závisí na vybraném typu sítě.
- **IP adresa telefonu** (pouze IPv4) — Zadejte IP adresu přístroje.
- **DNS adresy** — Zadejte IP adresy primárního a sekundárního serveru DNS (pokud je provozovatel služby vyžaduje). Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.
- **Adresa proxy serveru** — Zadejte adresu proxy serveru.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Přístupové body bezdrátových sítí LAN k internetu

Stiskněte tlačítko **Menu** > **Nastavení**, zvolte možnost **Připojení** > **Cíle** > **Přístupový bod** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li upravit nastavení přístupového bodu pro bezdrátové síť WLAN, otevřete jednu ze skupin přístupových bodů a vyberte přístupový bod označený ikonou .

Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby WLAN.

- **Název sítě WLAN** — Zvolte možnost **Zadat manuálně** nebo **Hledat síť**. Zvolíte-li existující síť, budou hodnoty režimu sítě WLAN a režimu zabezpečení WLAN určeny podle nastavení zařízení sloužícího jako přístupový bod.
- **Stav sítě** — Udává, zda má být zobrazován název sítě.
- **Režim sítě WLAN** — Možnost **Ad-hoc** slouží k vytvoření sítě ad hoc a povolení odesílat a přijímat data přímo; v takové situaci není potřeba používat zařízení přístupový bod. V sítích ad-hoc musejí všechna zařízení používat stejný název sítě WLAN.
- **Režim zabezpečení WLAN** — Vyberte používaný typ šifrování: **WEP, 802.1x** (nelze použít v sítích ad hoc) nebo **WPA/WPA2**. Zvolíte-li možnost **Otevřená síť**, nebude použito žádné šifrování. Funkce WEP, 802.1x a WPA je možné použít jen tehdy, pokud je síť podporuje.
- **Domovská stránka** — Zadejte webovou adresu úvodní stránky.
- **Použití přístupový bod** — Pokud chcete, aby se přístroj při každém spuštění aplikace ptal na přístupový bod, zvolte možnost **Po potvrzení**. Pokud chcete, aby se přístroj připojoval k cíli přes tento přístupový bod automaticky, zvolte možnost **Automaticky**.

Zvolte možnost **Nast. zabezpečení WLAN** a zadejte nastavení pro zvolený režim zabezpečení.

Nastavení zabezpečení pro protokol WEP

- **Použitý klíč WEP** — Vyberte klíč WEP. Můžete vytvořit až čtyři klíče WEP. Stejná nastavení musí být zadána v přístroji sloužícím jako přístupový bod k bezdrátové síti WLAN.
- **Typ autentifikace** — Vyberte typ ověřování (**Otevřeně** nebo **Sdíleně**) mezi vaším přístrojem a přístrojem sloužícím jako přístupový bod k síti WLAN.
- **Nastavení klíče WEP** — Zadejte hodnoty **Kódování WEP** (délka klíče), **Formát klíče WEP** (**ASCII** nebo **Hexadecimální**) a **Klíč WEP** (data klíče WEP ve zvoleném formátu).

Nastavení zabezpečení pro systémy 802.1x a WPA/WPA2

- **WPA/WPA2** — Vyberte způsob ověřování: **EAP** pro použití doplňku rozšiřitelného ověřovacího protokolu (EAP) nebo **Předvol. sdílený klíč** pro použití hesla.

Připojení

Dokončete odpovídající nastavení:

- **Nast. zásuvn. modulu EAP** — Zadejte nastavení podle pokynů získaných od provozovatele služby.
- **Předvol. sdílený klíč** — Zadejte své heslo. Stejné heslo musí být zadáno v přístroji sloužícím jako přístupový bod k bezdrátové síti WLAN.
- **Pouze režim WPA2** — Spojení v tomto režimu mohou navázat pouze zařízení s technologií WPA2.

Pokročilá nastavení bezdrátových sítí WLAN

Zvolte možnost **Volby** > **Pokročilá nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

- **Nastavení IPv4** — Zadejte IP adresu svého přístroje, IP adresu podsítě, výchozí bránu a IP adresy primárního a sekundárního serveru DNS. Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.
- **Nastavení IPv6** — Definujte typ adresy DNS.
- **Ad-hoc kanál** (pouze síť **Ad-hoc**) — Chcete-li číslo kanálu (1-11) zadat ručně, zvolte možnost **Definov. uživatelem**.
- **Adresa proxy serveru** — Zadejte adresu serveru proxy.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Aktivní datová spojení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Správce spojení**.

V zobrazení aktivních datových spojení vidíte otevřená datová spojení:

 datová volání,

 paketová datová spojení,

 připojení k bezdrátové síti WLAN

 **Poznámka:** Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho poskytovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Chcete-li ukončit spojení, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**.

Chcete-li ukončit všechna otevřená spojení, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit vše**.

Chcete-li zobrazit detaily spojení, zvolte možnost **Volby** > **Detaily**.

Synchronizace

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Přenos dat** > **Synchronizace**.

Aplikace Synchronizace umožňuje synchronizovat poznámky, záznamy kalendáře, textové a multimediální zprávy, záložky prohlížeče či kontakty s různými kompatibilními aplikacemi v kompatibilním počítači nebo na internetu.

Nastavení synchronizace můžete obdržet v podobě speciální textové zprávy od provozovatele služby.

Potřebná nastavení synchronizace obsahuje synchronizační profil.

Při otevření aplikace je zobrazen výchozí nebo naposledy použitý synchronizační profil. Chcete-li profil změnit, zařaďte nebo vyřaďte položku synchronizace z profilu klepnutím.

Pro práci se synchronizačními profily zvolte možnost **Volby** a požadovanou možnost.

Pro synchronizaci dat zvolte možnost **Volby** > **Synchronizovat**. Chcete-li synchronizaci zrušit před dokončením, zvolte možnost **Zrušit**.

Připojení Bluetooth

Připojení Bluetooth

Pomocí bezdrátového spojení Bluetooth se můžete připojit k jiným kompatibilním zařízením jako jsou mobilní telefony, počítače, headsety a sady do auta.

Přes toto spojení můžete posílat obrázky, videoklipy, hudební a zvukové klipy a poznámky, přenášet soubory z kompatibilního počítače či tisknout fotografie na kompatibilní tiskárně.

Připojení

Protože přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé linii viditelnosti. Oba přístroje však musejí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení může být náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje následující profily: Advanced Audio Distribution, Basic Imaging, Device Identification, Dial-Up Networking, File Transfer, Generic Access, Generic Audio/Video Distribution, Generic Object Exchange, Hands-free, Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port a SIM Access. Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte příslušenství schválená společností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

Je-li přístroj zamknut, nelze připojení Bluetooth používat.

Nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Při prvním spuštění aplikace budete požádáni o zadání názvu přístroje. Název můžete později změnit.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Bluetooth** — Zapnutí nebo vypnutí spojení Bluetooth.
- **Viditelnost mého telef.** — Pokud zvolíte možnost **Viditelný všem**, bude přístroj viditelný pro všechny ostatní přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth. Chcete-li nastavit čas, po kterém se viditelnost nastaví z hodnoty Viditelný všem na hodnotu Skrytý, zvolte možnost **Nas. prodlevu viditel..** Chcete-li telefon před ostatními zařízeními skrýt, zvolte možnost **Skrytý**.
- **Název mého telefonu** — Upravte název zobrazený na ostatních zařízeních využívajících bezdrátovou technologii Bluetooth.

- **Režim vzdálené SIM** — Povolí nebo zakáže jinému přístroji, například kompatibilní sadě do auta, používat pro připojení k síti SIM kartu vašeho přístroje.

Tipy k zabezpečení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Když spojení Bluetooth nepoužíváte, můžete možnost nalezení svého přístroje a připojení k němu ovládat možností **Bluetooth** > **Vypnuto** nebo **Viditelnost mého telef.** > **Skrytý**. Vypnutí spojení Bluetooth neovlivňuje ostatní funkce přístroje.

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých přístrojů. Zabráníte tak přijímání nebezpečného obsahu.

Odesílání dat přes spojení Bluetooth

Současně může být aktivních několik spojení Bluetooth. I když máte například připojen kompatibilní headset, můžete současně přenášet soubory do jiného kompatibilního přístroje.

1. Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat. Například při odesílání obrázku do jiného kompatibilního přístroje zvolte možnost **Galerie** > **Obrázky a videa**.
2. Klepněte na položku a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**.

Přístroj zobrazí přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth v dosahu. Ikony přístrojů:



počítač



telefon



zvukové nebo obrazové zařízení



jiný přístroj

Pro přerušení hledání zvolte možnost **Stop**.

3. Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit.

Připojení

4. Pokud druhý přístroj vyžaduje před zahájením datového přenosu párování, zazní tón a budete vyzváni k zadání hesla. V obou zařízeních musíte zadat stejné heslo.

Po navázání spojení zobrazí přístroj ikonu **Odesílají se data**.



Tip: Při hledání zařízení se mohou některé přístroje zobrazit pouze jako unikátní adresy (adresy přístroje). Chcete-li zjistit unikátní adresu svého přístroje, zvolte možnost ***#2820#**.

Párování přístrojů

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Chcete-li přístroj spárovat s kompatibilním zařízením a zobrazit spárované přístroje, otevřete kartu **Spárované přístroje**.

Před párováním vytvořte vlastní heslo (1 až 16 číslic) a vyměňte si jej s uživatelem druhého přístroje, který musí použít stejné heslo. Přístroje, které nemají uživatelské rozhraní, mají pevné heslo nastavené z výroby. Heslo je použito pouze jednou.

1. Chcete-li přístroj spárovat se zařízením, zvolte možnost **Volby** > **Nový spárovaný přístroj**. Přístroj zobrazí zařízení v dosahu.
2. Vyberte zařízení a zadejte heslo. Stejně heslo musí být zadáno i ve druhém zařízení.
3. Některá zvuková příslušenství se po spárování automaticky spojí s přístrojem. V opačném případě můžete příslušenství připojit zvolením možnosti **Volby** > **Připojit k audio přístroji**.

Spárované přístroje jsou v seznamu nalezených zařízení označeny ikonou .

Chcete-li přístroj nastavit jako autorizovaný nebo neautorizovaný, vyberte některou z následujících možností:

- **Autorizovaný** — Spojení mezi vašim přístrojem a autorizovaným přístrojem lze navázat bez vašeho vědomí. Přístroj vás již nebude samostatně žádat o schválení. Toto nastavení používejte pouze pro známé přístroje, například pro svůj kompatibilní headset nebo počítač nebo přístroje náležící důvěryhodným

osobám. V zobrazení spárovaných přístrojů označuje autorizovaný přístroj ikona



- **Neautorizovaný** — Požadavek na připojení tohoto přístroje musí být pokaždé potvrzen.

Chcete-li párování se zařízením zrušit, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li zrušit všechna párování, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit vše**.

Přijímání dat přes spojení Bluetooth

Při přijímání dat přes spojení Bluetooth zazní tón a jste dotázáni, zda chcete přijmout zprávu. Pokud souhlasíte, zobrazí přístroj ikonu  a přijatá položka bude uložena do složky Přijaté v aplikaci Zprávy. Zprávy přijaté přes spojení Bluetooth jsou označeny ikonou .

Blokování přístrojů

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Chcete-li nějakému přístroji zabránit v navázání spojení Bluetooth s přístrojem, otevřete kartu **Spárované přístroje**. Pokud zatím není zvýrazněn, klepněte na přístroj, který chcete blokovat, a zvolte možnost **Volby** > **Blokovat**.

Chcete-li blokování přístroje zrušit, zobrazte kartu **Blokované přístroje**, klepněte na přístroj (pokud již není zvýrazněný) a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li odblokovat všechny zablokované přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit vše**.

Pokud odmítnete požadavek jiného přístroje na párování, přístroj se zeptá, zda chcete zablokovat všechny další požadavky na spojení z tohoto přístroje. Pokud dotaz potvrdíte, bude vzdálený přístroj přidán na seznam blokovanych přístrojů.

Režim vzdálené SIM

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Připojení

Než můžete režim vzdálené SIM karty aktivovat, musí být oba přístroje spárovány. Párování musí být vyvoláno z druhého přístroje. Při párování použijte 16místný kód a nastavte druhý přístroj jako autorizovaný.

Chcete-li použít režim vzdálené SIM s kompatibilní sadou do auta, zapněte připojení Bluetooth a povolte použití režimu vzdálené SIM karty v přístroji. Aktivujte režim vzdálené SIM karty z druhého přístroje.

Je-li v přístroji zapnut režim vzdálené SIM karty, zobrazí přístroj na domovské obrazovce ikonu **Režim vzdálené SIM**. Připojení k bezdrátové síti je vypnuto, což přístroj sděluje ikonou **X** v oblasti indikátoru intenzity signálu, a nemůžete používat služby SIM karty nebo funkce vyžadující pokrytí celulární sítě.

Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM karty, můžete pro volání a přijímání hovorů používat pouze připojené kompatibilní příslušenství, tedy například sadu do auta. Bezdrátový přístroj nebude v tomto režimu volat žádná volání kromě volání na čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Chcete-li volat pomocí přístroje, musíte nejdříve opustit režim vzdálené SIM. Je-li přístroj zamknut, nejdříve jej odemkněte zadáním zamykacího kódu.

Chcete-li režim vzdálené SIM karty opustit, stiskněte vypínač a zvolte možnost **Ukončit rež. vzdálené SIM**.


USB

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **USB**.

Chcete-li, aby se přístroj při každém připojení kabelu USB ptal na účel připojení, zvolte možnost **Zeptat se při připoj.** > **Ano**.

Pokud je možnost **Zeptat se při připoj.** vypnuta nebo když chcete režim změnit během aktivního spojení, zvolte možnost **Režim připojení USB** a vyberte jednu z následujících možností:

- **PC Suite** — Používání aplikací Nokia pro počítač jako je sada Nokia Ovi Suite nebo Nokia Software Updater.
- **Velkokapac. úložiště** — Přenos dat mezi přístrojem a kompatibilním počítačem.
- **Přenos obrázku** — Tisk obrázků na kompatibilní tiskárně.
- **Přenos médií** — Synchronizace hudby s aplikací Nokia Music nebo Windows Media Player.

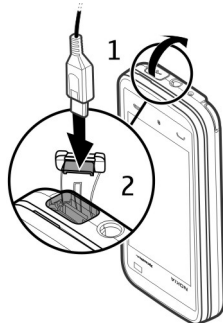

Připojení k počítači

Mobilní přístroj můžete používat s různými komunikačními a datovými aplikacemi v kompatibilním počítači. Pomocí sady Nokia Ovi Suite můžete například přenášet soubory a obrázky mezi přístrojem a kompatibilním počítačem.

Chcete-li používat sadu Ovi Suite v režimu připojení USB, zvolte možnost **Režim PC Suite**.

Další informace o sadě Ovi Suite najdete v oblasti podpory na adrese www.ovi.com.

Administrativní nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastav. admin..**

Nastavení paketového datového spojení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastav. admin.** > **Paketová data**.

Nastavení paketového přenosu dat se týká všech přístupových bodů použitých pro paketová datová spojení.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Spojení paketovými daty** — Pokud zvolíte možnost **Je-li dostupné** a nacházíte se v síti podporující paketová data (GPRS), zaregistruje se přístroj do sítě pro přenos paketových dat. Zahájení aktivního paketového datového spojení (například při odesílání a přijímání el. pošty) je pak rychlejší než když přístroj navazuje paketové spojení až v případě potřeby. Pokud nejste v oblasti pokrytí paketovou datovou sítí, pokouší se přístroj pravidelně navázat paketové datové spojení. Pokud zvolíte možnost **Podle potřeby**, bude přístroj používat paketový datový přenos pouze při spuštění aplikace nebo akce, která jej potřebuje.
- **Přístupový bod** — Název přístupového bodu je povinný, pokud chcete přístroj použít jako modem pro paketový přenos dat z kompatibilního počítače.

Nastavení protokolu SIP

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastav. admin.** > **Nastavení SIP**.

Nastavení protokolu SIP (Session Initiation Protocol) jsou požadována pro některé síťové služby využívající protokol SIP. Nastavení můžete v podobě speciální textové zprávy obdržet od provozovatele služby. V nastavení protokolu SIP můžete zobrazovat, odstraňovat nebo vytvářet profily nastavení.

18. Hledání

0 aplikaci Hledání

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Hledání**.

Aplikace Hledání umožňuje pomocí různých internetových vyhledávacích služeb hledat a využívat místní služby, weby a obrázky. Obsah a dostupnost služeb se může lišit.

Zahájení hledání

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Hledání**.

Chcete-li hledat obsah v mobilním přístroji, zadejte hledaný text do pole hledání nebo použijte kategorie obsahu. Při zadání podmínek hledání jsou výsledky uspořádány do kategorií. Naposledy používané výsledky jsou zobrazeny v horní části seznamu výsledků, pokud odpovídají podmínkám hledání.

Chcete-li hledat webové stránky na internetu, zvolte možnost **Hledat v Internetu** a provozovatele hledání a zadejte podmínky hledání do pole hledání. Vybraný provozovatel hledání v internetu je nastaven jako výchozí.

Pokud je výchozí provozovatel hledání již nastaven, spusťte hledání jeho výběrem nebo zvolte možnost **Další služby hledání** a použijte jiného provozovatele.

Chcete-li změnit výchozího provozovatele hledání, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Služby hledání**.

Chcete-li změnit nastavení země nebo oblasti a vyhledat další provozovatele hledání, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Země nebo oblast**.

19. Ovi Store

O Obchodě Ovi

V obchodě Ovi Store můžete do přístroje stahovat mobilní hry, aplikace, videa, obrázky a vyzváněcí tóny. Některé položky jsou zdarma, některé si musíte koupit pomocí kreditní karty nebo přes telefonní účet. Obchod Ovi Store nabízí obsah kompatibilní s vaším mobilním přístrojem a odpovídající vašim preferencím a místu, kde se pohybujete.

Obsah v Obchodě Ovi je seřazen do těchto kategorií:

Ostatní aplikace

- Doporučené
- Hry
- Přizpůsobení
- Aplikace
- Audio & video

20. Ostatní aplikace

Hodiny

Nastavení času a data

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

Vyberte možnost **Volby** > **Nastavení** a některou z následujících možností:

- **Čas** — Nastavení času.
- **Datum** — Nastavení data.
- **Autom. aktualizace času** — Nastavení automatické aktualizace času, data a údaje o časovém pásmu v přístroji (síťová služba).

Budík

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

Chcete-li nastavit nový čas upozornění, zvolte možnost **Nové buzení**. Nastavte čas upozornění. Chcete-li nastavit, zda a kdy má být upozornění opakováno, zvolte možnost **Opakování** a možnost **Hotovo**.

Pro zobrazení aktivních i neaktivních upozornění zvolte možnost **Budíky**. Je-li nařízen budík, zobrazuje přístroj indikátor . Je-li nařízen opakovaný budík, zobrazuje přístroj indikátor .

Chcete-li upozornění odebrat, zvolte možnost **Budíky**, vyhledejte upozornění a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit buzení**.

Pro vypnutí signalizujícího upozornění zvolte možnost **Stop**. Chcete-li signalizaci odložit, zvolte možnost **Odložit**. Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat.

Chcete-li nastavit dobu odložení, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Odklad buzení**.

Chcete-li změnit tón upozornění, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Tón buzení**.

Světový čas

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

Pro zobrazení aktuálního času na různých místech zvolte možnost **Hodiny ve světě**. Pro přidání míst do seznamu zvolte možnost **Volby** > **Přidat lokalitu**.

Chcete-li nastavit aktuální místo, vyhledejte místo a zvolte možnost **Volby** > **Nast. jako aktuál. polohu**. Čas v přístroji se změní podle zvoleného místa. Zkontrolujte, zda je čas správný a že odpovídá časovému pásmu.

Kalendář

Chcete-li zobrazit kalendář, zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.

Typy zobrazení kalendáře

Pro přepínání mezi zobrazením měsíce, týdne, dne a úkolů zvolte možnost **Volby** > **Změnit zobrazení** a vyberte požadované zobrazení.

Pro změnu prvního dne týdne, typu zobrazení použitého po otevření kalendáře nebo nastavení upozornění kalendáře zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li přejít na konkrétní datum, zvolte možnost **Volby** > **Jít na datum**.

Panel nástrojů kalendáře

Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

-  **Další zobrazení** — Volba zobrazení měsíce.

Ostatní aplikace

-  **Další zobrazení** — Volba zobrazení týdne.
-  **Další zobrazení** — Volba zobrazení dne.
-  **Další zobrazení** — Volba zobrazení úkolů.
-  **Nová schůzka** — Přidání nového upozornění na schůzku.
-  **Nový úkol** — Přidání nového úkolu.

Správce souborů

O aplikaci Správce souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Spr. souborů**.

Správce souborů slouží k procházení, spravování a otevírání souborů v přístroji, na paměťové kartě nebo na kompatibilní externí jednotce.

Dostupné možnosti závisejí na vybrané paměti.

Hledání a organizování souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Spr. souborů**.

Chcete-li najít soubor, zvolte možnost **Volby** > **Hledat**. Jako hledaný text zadejte název souboru.

Pro přesouvání a kopírování souborů a složek nebo vytváření nových složek v paměti zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** a vyberte požadovanou možnost.

Chcete-li soubory seřadit, zvolte možnost **Volby** > **Třídít podle** a vyberte požadovanou kategorii.

Úpravy paměťových karet

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Spr. souborů**.

Tyto možnosti jsou k dispozici pouze když je v přístroji vložena kompatibilní paměťová karta.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Volby paměťové karty** — Přejmenování nebo formátování paměťové karty.

- **Heslo paměťové karty** — Ochrana paměťové karty heslem.
- **Odemknout pam. kartu** — Odemknutí paměťové karty.

Zálohování souborů na paměťové kartě

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Spr. souborů**.

Vyberte typy souborů, které chcete zálohovat na paměťovou kartu, a zvolte možnost **Volby** > **Zálohovat nyní**. Ujistěte se, že je na paměťové kartě pro zálohované soubory dostatek volného místa.

Správce aplikací

0 programu Správce aplikací

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Správce aplikací**.

Správce aplikací zobrazuje softwarové sady nainstalované v přístroji. Můžete v něm zobrazovat podrobnosti o nainstalovaných aplikacích, odebírat aplikace a určovat nastavení.

Do přístroje můžete instalovat následující typy aplikací a softwaru:

- Aplikace JME založené na technologii Java™ s příponou .jad nebo .jar.
- Ostatní aplikace a software vhodné pro operační systém Symbian s příponou .sis nebo .sisx.
- Nástroje widget s příponou .wgz

Instalujte pouze software kompatibilní s vaším přístrojem.

Instalace aplikací

Instalační soubory můžete do přístroje přenést z kompatibilního počítače, stáhnout při procházení nebo přijmout v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el. pošty nebo při jiném připojení jako je spojení Bluetooth.

Pro instalování aplikací do přístroje můžete použít rovněž program Nokia Application Installer ze sady Nokia Ovi Suite.

Význam ikon aplikace Správce aplikací:

Ostatní aplikace



aplikace SIS nebo SISX



Aplikace Java



nástroje widget



aplikace je nainstalována na paměťové kartě



Důležité: Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified.

Před instalací si přečtěte tyto pokyny:

- Pro zobrazení typu aplikace, čísla verze a prodejce nebo výrobce aplikace zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily**.

Chcete-li zobrazit podrobnosti bezpečnostního certifikátu aplikace, zvolte možnost **Detaily** > **Certifikáty** > **Zobrazit detaily**. Používání digitálních certifikátů můžete nastavovat v zobrazení Správa certifikátů.

- Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu k existující aplikaci, můžete obnovit originální aplikaci, jen když máte původní instalační soubor nebo úplnou zálohu odebraného softwarového balíčku. Při obnovování původní aplikace aplikaci odeberte a poté ji znovu nainstalujte z původního instalačního souboru nebo ze záložní kopie.

Pro instalování aplikací Java je vyžadován soubor JAR. Není-li k dispozici, přístroj vás může vyzvat k jeho stažení. Pokud není pro aplikaci definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho zvolení.

Postup instalování aplikace:

1. Chcete-li najít instalační soubor, stiskněte tlačítko **Menu** > **Nastavení** a zvolte možnost **Správce aplikací**. Instalační soubory můžete hledat také pomocí Správce souborů nebo můžete ve schránce **Zprávy** > **Přijaté** otevřít zprávu s instalačním souborem.

2. Ve správci aplikací zvolte možnost **Volby** > **Instalovat**. V ostatních aplikacích zahajte instalaci vybráním instalačního souboru.

V průběhu instalace jsou v přístroji zobrazovány informace o jejím průběhu. Instalujete-li aplikace bez digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí přístroj varování. Pokračujte v instalaci jen tehdy, pokud jste si jisti původcem a obsahem aplikace.

Chcete-li nainstalovanou aplikaci spustit, najděte ji v menu a vyberte ji. Pokud pro aplikaci není definována výchozí složka, bude nainstalována do složky Instalované apl. v hlavním menu.

Chcete-li zobrazit softwarové balíčky, které byly nainstalovány nebo odebrány, a informaci o době, kdy k tomu došlo, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.



Důležité: Váš přístroj podporuje pouze jeden antivirový program. Použití více než jednoho programu s funkcí antiviru by mohlo ovlivnit výkon a provoz přístroje nebo způsobit, že přestane fungovat.

Po nainstalování programů na kompatibilní paměťovou kartu zůstávají instalační soubory (.sis, .sisx) v paměti přístroje. Soubory mohou využívat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Pro udržení dostatečného volného místa v paměti použijte aplikaci Nokia Ovi Suite pro zálohování instalačních souborů na kompatibilní PC. Poté použijte správce souborů pro odstranění instalačních souborů z paměti přístroje. Je-li soubor .sis přílohou zprávy, odstraňte zprávu ze složky přijatých zpráv.

Odebírání aplikací

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Správce aplikací**.

Chcete-li odebrat softwarovou sadu, zvolte možnost **Instalované apl.** > **Volby** > **Odinstalovat**. Akci potvrďte možností **Ano**.

Pokud software odeberete, můžete jej znovu instalovat pouze z původního softwarového balíčku nebo z úplné zálohy odstraněného softwarového balíčku.

Ostatní aplikace

Odstraní-li software, můžete ztratit možnost otevírat dokumenty, které byly tímto softwarem vytvořeny.

Pokud je na odstraněném softwarovém balíčku závislý jiný software, může tento software přestat pracovat. Podrobnosti získáte v dokumentaci k nainstalovanému softwarovému balíčku.

Nastavení správce aplikací

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Správce aplikací**.

Zvolte možnost **Nastavení instalace** a vyberte některou z těchto možností:

- **Instalace softwaru** — Zvolte, zda chcete povolit instalace softwaru Symbian bez ověřeného digitálního podpisu.
- **Ověřit certifikát on-line** — Zvolte, zda před instalováním aplikace chcete ověřit online certifikáty.
- **Výchozí webová adresa** — Nastavte výchozí adresu používanou při kontrole online certifikátů.

RealPlayer

V aplikaci RealPlayer můžete přehrávat videoklipy nebo streamovat vzdálené multimediální soubory bez ukládání do přístroje.

Aplikace RealPlayer však nezbytně nepodporuje všechny formáty souborů nebo všechny variace formátů souborů.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **RealPlayer**.

Panel nástrojů RealPlayer

V zobrazení Videoklipy, Odkazy streamování a Poslední přehrávané mohou být k dispozici následující ikony panelu nástrojů:

-  **Odeslat** — Odeslání videoklipu nebo odkazu pro streamování.
-  **Přehrát** — Přehrání videoklipu nebo videostreamu.
-  **Odstranit** — Odstranění videoklipu nebo odkazu pro streamování.

-  **Odstranit** — Odebrání souboru ze seznamu naposledy přehrávaných.

Přehrávání videoklipů

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **RealPlayer**.

Pro přehrávání videoklipu zvolte možnost **Videoklipy** a vyberte klip.

Pro zobrazení nedávno přehrávaných souborů zvolte v hlavním zobrazení aplikace možnost **Posl. přehrávané**.

Vyhledejte v seznamu videoklip, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

- **Použít videoklip** — Přiřadí video ke kontaktu nebo ho nastaví jako vyzváněcí tón.
- **Označit/zrušit označení** — Označte v seznamu položky pro odeslání nebo odstranění několika položek současně.
- **Zobrazit detaily** — Zobrazí podrobnosti o vybrané položce, například formát, rozlišení a délku.
- **Nastavení** — Upraví nastavení přehrávání videa a streamování.

V zobrazení Videoklipy, Poslední přehrávané a Odkazy streamování mohou být k dispozici následující ikony panelu nástrojů:

-  **Odeslat** — Odeslání videoklipu nebo odkazu pro streamování.
-  **Přehrát** — Přehrání videoklipu nebo videostreamu.
-  **Odstranit** — Odstranění videoklipu nebo odkazu pro streamování.
-  **Odstranit** — Odebrání souboru ze seznamu naposledy přehrávaných.

Streamování vzdáleného obsahu

V aplikaci RealPlayer můžete otevírat pouze odkazy RTSP. Pokud však otevřete odkaz HTTP v prohlížeči, přehraje aplikace RealPlayer i soubor RAM.

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **RealPlayer**.

Chcete-li streamovat vzdálený obsah (síťová služba), zvolte možnost **Odkazy stream**, a vyberte odkaz. Odkaz pro streamování můžete obdržet i v textové nebo

Ostatní aplikace

multimediální zprávě nebo můžete otevřít odkaz na webové stránce. Než přístroj začne streamovat obsah v reálném čase, připojí se ke stránce a začne obsah načítat. Obsah se do přístroje neukládá.

Záznamník



Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Záznamník**.

Aplikace Záznamník umožňuje nahrávat hlasové poznámky a telefonické rozhovory. Rekordér (záznamník) není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

Chcete-li nahrát zvukový klip, zvolte možnost .

Chcete-li nahrávání zvukového klipu ukončit, zvolte možnost .

Chcete-li si poslechnout zvukový klip, zvolte možnost .

Chcete-li nastavit kvalitu nahrávání nebo místo pro ukládání zvukových klipů, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li nahrávat telefonickou konverzaci, otevřete v průběhu hlasového hovoru aplikaci Záznamník a zvolte možnost . Během nahrávání uslyší obě strany v pravidelných intervalech tón.

Psaní poznámek

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Poznámky**. Chcete-li napsat poznámku, zvolte možnost **Volby** > **Nová poznámka**. Klepněte na pole poznámky, zadejte text a zvolte možnost .

Do složky Poznámky můžete ukládat doručené soubory ve formátu prostého textu (formát TXT).

Kalkulačka



Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kalkulačka**.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty. Nejprve zadejte první číslo výpočtu. Chcete-li odebrat číslo, zvolte možnost **C**. Vyberte funkci, například sčítání nebo odčítání. Zadejte druhé číslo výpočtu a zvolte možnost **=**.

Převodník

V převodníku můžete převádět míry z jedné jednotky na jinou.

Převodník má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Převodník**.

Slovník

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Slovník**.

Chcete-li překládat slova z jednoho jazyka do jiného, zadejte text do vyhledávacího pole. Při psaní textu jsou zobrazena navrhaná slova k překladu. Chcete-li přeložit slovo, vyberte ho v seznamu Všechny jazyky nemusejí být k dispozici.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Poslech** — Poslech vybraného slova.
- **Historie** — Vyhledání dříve přeložených slov v aktuální relaci.
- **Jazyky** — Změna zdrojového nebo cílového jazyka, stažení jazyků z internetu nebo odebrání jazyka ze slovníku. Ze slovníku není možné odstranit Anglický jazyk. Kromě angličtiny můžete mít nainstalovány ještě dva další jazyky.

21. Nastavení

Některá nastavení mohou být do přístroje uložena provozovatelem služby a nemusíte mít možnost je měnit.

Nastavení telefonu

Nastavení data a času

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Datum a čas**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Čas** — Zadejte aktuální čas.
- **Časová zóna** — Vyberte své místo.
- **Datum** — Zadejte datum.
- **Formát data** — Vyberte formát data.
- **Oddělovač data** — Vyberte symbol oddělující dny, měsíce a roky.
- **Formát času** — Vyberte formát času.
- **Oddělovač času** — Vyberte symbol oddělující hodiny a minuty.
- **Typ hodin** — Vyberte typ hodin.
- **Tón buzení** — Vyberte tón budíku.
- **Odklad buzení** — Nastavte dobu odložení.
- **Pracovní dny** — Vyberte pracovní dny. Pak budete moci nastavit například ranní buzení pouze pro pracovní dny.
- **Autom. aktualizace času** — Chcete-li aktualizovat nastavení data, času a časového pásma, zvolte možnost **Zapnutá**. Tato síťová služba nemusí být k dispozici ve všech sítích.

Nastavení jazyka

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Jazyk**.

Pro změnu jazyka přístroje zvolte možnost **Jazyk telefonu**.

Pro změnu jazyka psaní zvolte možnost **Jazyk psaní**.

Pro zapnutí nebo vypnutí funkce prediktivního zadávání textu zvolte možnost **Prediktivní text**.

Nastavení displeje

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Displej**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Jas** — Nastaví jas displeje přístroje.
- **Velikost písma** — Vyberte velikost textu a ikon na displeji.
- **Pozdrav nebo logo** — Určete, zda má být při zapnutí přístroje zobrazena zpráva nebo obrázek.
- **Prodleva osvětlení** — Určete, jak dlouho má světlo svítit poté, co přestanete přístroj používat.

Hlasové příkazy

Chcete-li aktivovat rozšířené hlasové příkazy pro spouštění aplikací a profilů, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko Volat.

Chcete-li přístroj ovládat rozšířenými hlasovými příkazy, stiskněte a podržte na domovské obrazovce tlačítko Volat a vyslovte hlasový příkaz. Hlasový příkaz je název aplikace nebo profilu zobrazený v seznamu.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Hlasové příkazy**.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Změnit příkaz** — Úpravy hlasových příkazů.
- **Přehrát** — Poslech syntetického hlasového záznamu.
- **Odstranit hlasový příkaz** — Odebrání ručně přidaného hlasového záznamu.
- **Nastavení** — Úprava nastavení.

Nastavení příslušenství

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Příslušenství**.

Některé konektory příslušenství informují o tom, který typ příslušenství je k přístroji připojen.

Vyberte příslušenství a vyberte některou z těchto možností:

- **Výchozí profil** — Nastavte profil, který chcete aktivovat při připojení zvoleného kompatibilního příslušenství k přístroji.

Nastavení

- **Automatický příjem** — Nastaví přístroj tak, aby po 5 sekundách automaticky přijímal příchozí hovory. Je-li nastaven typ vyzvánění **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut.
- **Osvětlení** — Nastavte, zda má osvětlení zůstat po prodlevě rozsvícené.

Dostupná nastavení závisejí na vybraném typu příslušenství.

Nastavení aplikací

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Nastav. aplikací**.

V nastavení aplikací můžete upravit nastavení některých aplikací v přístroji. Chcete-li nastavení upravit, můžete v každé aplikaci zvolit možnost **Volby** > **Nastavení**.

Aktualizace přístroje

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Aktual. přístroje**.

Aplikace Aktualizace přístroje umožňuje připojení k serveru a přijímání nastavení konfigurace pro přístroj, vytváření nových profilů serveru, zobrazení stávající verze softwaru a informací o přístroji a zobrazování a spravování existujících profilů serveru.

Pokud vaše síť podporuje aktualizace softwaru pomocí bezdrátového připojení, měli byste mít možnost si vyžádat aktualizace přímo z přístroje.

Profily serverů a různá nastavení konfigurace můžete obdržet od provozovatelů služeb nebo firemního oddělení informačních technologií. Mezi tato nastavení konfigurace mohou patřit nastavení připojení a další nastavení používaná různými aplikacemi v přístroji.

Chcete-li se připojit k serveru a získat nastavení konfigurace pro tento přístroj, zvolte možnost **Volby** > **Profily serveru** vyberte profil a zvolte možnost **Volby** > **Zahájit konfiguraci**.

Chcete-li vytvořit profil serveru, zvolte možnost **Volby** > **Profily serveru** > **Volby** > **Nový profil serveru**.

Chcete-li odstranit profil serveru, vyberte profil a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li zkontrolovat aktualizace softwaru, zvolte možnost **Volby** > **Zjistit aktualizace**.



Upozornění: Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před tím než vyjádříte souhlas s instalací nové verze, nezapomeňte zálohovat data.

Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.

Bezpečnostní nastavení

Telefon a SIM

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Požadovat PIN kód** — Je-li tato funkce aktivní, bude kód vyžadován při každém zapnutí přístroje. Vypnutí požadavku na kód PIN nemusí být u všech SIM karet možné.
- **PIN kód a PIN2 kód** — Změna kódu PIN a PIN2. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice. Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňového volání. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek. Zapomenete-li kód PIN nebo PIN2, obraťte se na provozovatele služby. Zapomenete-li zamykací kód, obraťte se na servisní středisko Nokia Care nebo na servisní firmu.
- **Zamykací kód** — Tento kód slouží k odemknutí přístroje. Chcete-li předejít neoprávněnému používání přístroje, zamykací kód změňte. Výchozí kód je 12345. Nový kód může mít 4-255 znaků. Můžete používat malá i velká písmena

Nastavení

a číslice. Pokud zamykací kód není ve správném formátu, přístroj vás na to upozorní. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje.

- **Prodl. aut. zámku telef.** — Chcete-li zabránit zneužití přístroje, můžete nastavit prodlevu, po které se přístroj automaticky zamkne. Zamknutý přístroj nelze používat, dokud nezadáte správný zamykací kód. Pro vypnutí funkce automatického zamykání zvolte možnost **Žádná**.
- **Zamkn. při změně SIM k.** — Přístroj můžete nastavit tak, aby při vložení neznámé SIM karty vyžadoval zadání zamykacího kódu. Přístroj uchovává informace o SIM kartách, které rozpoznal jako karty vlastníka telefonu.
- **Vzdál. zamykání telefonu** — Zapnutí nebo vypnutí vzdáleného zamykání.
- **Uzavřená skupina** — Určení skupiny osob, kterým můžete volat, a které mohou volat vám (síťová služba).
- **Potvrdit aplikace SIM** — Přístroj můžete nastavit tak, aby při používání služeb SIM karty zobrazoval potvrzovací zprávy (síťová služba).

Správa certifikátů

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Telefon > Správa telefonu > Zabezpečení > Správa certifikátů**.

Digitální certifikáty byste měli používat, když se chcete připojit k internetové bance nebo jiné stránce či vzdálenému serveru, kde chcete provádět akce vyžadující přenos důvěrných nebo utajených informací. Měli byste je použít i v případech, kdy chcete při načítání a instalování softwaru minimalizovat riziko virové nákazy nebo načtení nebezpečného softwaru a kdy si chcete být jisti pravostí softwaru.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Autorizační certifikáty** — Zobrazení a úpravy autorizačních certifikátů.
- **Certifik. ověřené stránky** — Zobrazení a úpravy certifikátů spolehlivých serverů.
- **Osobní certifikáty** — Zobrazení a úpravy osobních certifikátů.
- **Certifikáty telefonu** — Zobrazení a úpravy certifikátů přístrojů.

Digitální certifikáty nezajišťují zabezpečení. Slouží k ověřování původu softwaru.



Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Ještě neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Zobrazení detailů certifikátu—kontrola pravosti

Totožností serveru si můžete být jisti pouze v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu serveru.

Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni.

Chcete-li zobrazit detaily certifikátu, zvolte možnost **Volby** > **Detaily certifikátu**. Přístroj ověří platnost certifikátu a může na displeji zobrazit některý z následujících textů:

- **Certifikát není ověřen** — Není zvolena žádná aplikace, která tento certifikát používá.
- **Prošlý certifikát** — Doba platnosti certifikátu skončila.
- **Certifikát dosud není platný** — Doba platnosti certifikátu ještě nezačala.
- **Certifikát poškozen** — Certifikát není možné použít. Kontaktujte vydavatele certifikátu.

Změna nastavení spolehlivosti

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Pro změnu nastavení autorizačního certifikátu zvolte možnost **Volby** > **Nastavení zabezpečení**. V závislosti na certifikátu zobrazí přístroj seznam aplikací, které mohou zvolený certifikát použít. Příklad:

- **Instalace Symbian: Ano** — Certifikát může ověřovat pravost nového softwaru pro operační systém Symbian.

Nastavení

- **Internet: Ano** — Certifikát může ověřovat pravost serverů.
- **Instalace aplikací: Ano** — Certifikát může ověřovat pravost nových aplikací Java.

Pro změnu hodnoty zvolte možnost **Volby** > **Upravit nastav. spolehliv..**

Modul zabezpečení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Zabezpečení** > **Modul zabezpečení**.

Chcete-li zobrazit nebo upravit modul zabezpečení (je-li k dispozici), vyberte ho v seznamu.

Pro zobrazení detailních informací o modulu zabezpečení zvolte možnost **Volby** > **Detaily zabezpečení**.

Obnovení původního nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Origin. nastavení**.

Některá nastavení můžete vrátit na původní hodnoty. Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód.

Po resetování může zapnutí přístroje trvat delší dobu. Dokumenty a soubory nejsou ovlivněny.

Chráněný obsah

Chcete-li spravovat licence k digitálním právům, stiskněte tlačítko **Menu** > **Nastavení** a zvolte možnost **Telefon** > **Správa telefonu** > **Zabezpečení** > **Chráněný obsah**.

Správa digitálních práv (DRM)

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií pro správu digitálních práv (DRM) k zajištění ochrany jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému pomocí DRM. Tento přístroj umožňuje přístup k obsahu chráněnému systémy WMDRM 10,

OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby funkčnost softwaru DRM pro přístup k nově chráněnému obsahu pomocí DRM byla zrušena. Zrušení může rovněž zabránit obnovení obsahu chráněného pomocí DRM, který je již v přístroji. Zrušení tohoto softwaru DRM neovlivní použití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo používání obsahu nechráněného pomocí DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženým aktivačním klíčem, který vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li v přístroji obsah chráněný systémem OMA DRM, můžete aktivační klíče i obsah zálohovat pomocí funkce zálohování sady Nokia Ovi Suite. Jiné způsoby přenosu nemusí přenést aktivační klíče, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Aktivační klíče byste mohli potřebovat obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě aktivačních klíčů i obsahu. Aktivační klíče a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta aktivačních klíčů nebo obsahu může omezit vaši možnost znovu užívat stejný obsah ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Některé aktivační klíče mohou být spojeny s určitou SIM kartou a chráněný obsah je možné užívat, jen je-li tato SIM karta v přístroji uložena.

Světelná signalizace

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Světelná signalizace**.

Chcete-li zapnout nebo vypnout pulsující osvětlení v pohotovostním režimu, zvolte **Dých. v poh. rež.**. Je-li zapnuto pulsující osvětlení v pohotovostním režimu, klávesa Menu se pravidelně rozsvěcuje.

Chcete-li zapnout nebo vypnout světelnou signalizaci, zvolte možnost **Světelná signalizace**. Je-li zapnuta světelná signalizace, upozorňuje vás na zmeškané události, například nepřijaté hovory nebo nepřečtené zprávy, rozsvícení tlačítka Menu na zadanou dobu.

Nastavení hovorů

Nastavení hovorů

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení**. Zvolte možnost **Volání** > **Hovor** a vyberte některou z těchto možností:

- **Odeslání mého ID** — Chcete-li povolit zobrazení svého telefonního čísla volanému účastníkovi, zvolte možnost **Ano**. Chcete-li použít nastavení, které máte dohodnuté s provozovatelem služby, zvolte možnost **Nastaveno sítí** (síťová služba).
- **Čekání hovoru na lince** — Nastaví přístroj tak, aby vás během hovoru upozorňoval na příchozí hovory (síťová služba) nebo zkontroluje nastavení služby.
- **Odmítnout hovor zprávou** — Aktivuje funkci, která při odmítnutí odešle volajícímu textovou zprávu s informací o tom, proč nemůžete hovor přijmout.
- **Text zprávy** — Napište standardní textovou zprávu, která bude odeslána při odmítnutí hovoru.
- **Aut. opakované vytáčení** — Nastaví přístroj tak, aby po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provedl ještě maximálně 10 dalších pokusů o navázání hovoru. Automatické opakované vytáčení ukončíte stisknutím tlačítka Konec.
- **Ukázat délku hovoru** — Nastaví přístroj tak, aby během hovoru zobrazoval informace o délce hovoru.
- **Informace o hovoru** — Nastaví přístroj tak, aby po hovoru zobrazoval informace o délce hovoru.
- **Zrychlená volba** — Aktivace zrychlené volby.
- **Přijem všemi klávesami** — Aktivace příjmu libovolným tlačítkem.
- **Používaná linka** — Toto nastavení (služba sítě) je zobrazeno pouze v případě, že SIM karta podporuje dvě telefonní čísla, tedy dvě linky. Vyberte telefonní linku, kterou chcete použít pro volání a posílání textových zpráv. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Zvolíte-li možnost **Linka 2**, ale nemáte tuto síťovou službu objednanu, nemůžete volat. Je-li zvolena linka 2, je na domovské obrazovce zobrazena ikona **2**.
- **Změna linky** — U SIM karet podporujících tuto funkci brání změnám telefonní linky (služba sítě). Pro změnu tohoto nastavení je vyžadován kód PIN2.

Přesměrování hovorů

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Přesměr. hovorů**.

Funkce přesměrování hovorů umožňuje přesměrovat příchozí hovory do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnější informace získáte u provozovatele služby.

1. Vyberte typ přesměřovaných hovorů a některou z možností přesměrování. Chcete-li například aktivovat přesměrování všech hlasových hovorů, zvolte možnost **Hlasové hovory** > **Všechny hlasové hovory**.
2. Chcete-li přesměrování hovorů aktivovat, zvolte možnost **Aktivovat**.
3. Chcete-li hovory přesměrovat do hlasové schránky, zvolte možnost **Do hlasové schránky**.
4. Chcete-li přesměrovat hovory na jiné telefonní číslo, zvolte možnost **Na jiné číslo** a zadejte číslo nebo možnost **Najít** vyberte číslo uložené v seznamu kontaktů.

Současně může být aktivováno i několik voleb přesměrování. Jsou-li přesměrovány všechny hovory, je na domovské obrazovce zobrazena ikona .

Blokování hovorů

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Blokování hovorů**.

Funkce blokování hovorů (síťová služba) umožňuje omezit volání a hovory přijímané přístrojem. Můžete zakázat například všechna volání do zahraničí nebo při pobytu v zahraničí všechny příchozí hovory. Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby.

Blokování hlasových hovorů

Vyberte požadovanou možnost blokování a zvolte možnost **Aktivovat**, **Deaktivovat** nebo **Ověřit stav**. Funkce blokování hovorů ovlivňuje všechny hovory včetně datových volání.

22. Odstraňování problémů

Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se přístroje najdete na stránkách podpory výrobku na adrese www.nokia.com/support.

Otázka: Jaký je zamykací kód a kódy PIN nebo PUK?

Odpověď: Výchozí zamykací kód je 12345. Pokud zapomenete zamykací kód, obraťte se na prodejce přístroje. Pokud zapomenete kód PIN nebo PUK nebo pokud jste takový kód neobdrželi, obraťte se na provozovatele síťové služby. Informace o heslech získáte u provozovatele přístupového bodu, například provozovatele služeb internetu (ISP) nebo provozovatele síťové služby.

Otázka: Jak je možné ukončit aplikaci, která nereaguje?

Odpověď: Podržte stisknuté tlačítko Menu. Podržte stisknutou ikonu aplikace a zvolte možnost **Konec**.

Otázka: Proč fotografie vypadají rozmazaně?

Odpověď: Ověřte, zda jsou čisté objektivy fotoaparátu.

Otázka: Proč se po každém zapnutí přístroje objevují na displeji jasné, nebarevné nebo prázdné body?

Odpověď: To je charakteristické pro tento typ displeje. Některé displeje mohou obsahovat body, které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

Otázka: Proč nemohu najít přístroj svého známého při používání spojení Bluetooth?

Odpověď: Zkontrolujte, zda jsou oba přístroje kompatibilní, mají aktivovány funkce Bluetooth a nejsou v režimu Nezobrazovat. Zkontrolujte také, zda vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů a zda mezi přístroji nejsou pevné překážky, například zdi apod.

Otázka: Jak je možné ukončit spojení Bluetooth?

Odpověď: Je-li k přístroji připojen jiný přístroj, můžete připojení ukončit z druhého přístroje nebo deaktivováním připojení Bluetooth ve svém přístroji. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Vypnuto**.

Otázka: Proč nevidím přístupový bod k bezdrátové síti LAN (WLAN), i když vím, že jsem v jeho dosahu?

Odpověď: Přístupový bod k síti WLAN může používat skrytý identifikátor služby (SSID). K sítím používajícím skrytý identifikátor SSID máte přístup jen tehdy, pokud znáte správný identifikátor SSID a vytvořili jste v přístroji Nokia přístupový bod k internetu přes bezdrátovou síť.

Otázka: Jak mohu v přístroji Nokia vypnout bezdrátovou síť (WLAN)?

Odpověď: Funkci bezdrátové sítě WLAN přístroj Nokia vypne, když se nepokoušíte o připojení, nejste připojeni k jinému přístupovému bodu ani nehledáte dostupné sítě. Pro další snížení spotřeby energie můžete určit, že přístroj Nokia nebude na pozadí vyhledávat dostupné sítě nebo je bude vyhledávat méně často. V období mezi vyhledáváním na pozadí jsou funkce bezdrátové sítě WLAN vypnuty.

Chcete-li změnit nastavení vyhledávání na pozadí, použijte tento postup:

1. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Volby** > **Nastavení**.
2. Chcete-li prodloužit interval vyhledávání na pozadí, upravte čas v nastavení **Vyhledávat sítě**. Chcete-li vyhledávání na pozadí ukončit, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Zobrazit dostupn. WLAN** > **Nikdy**.
3. Pro uložení změn zvolte možnost **Zpět**.

Je-li možnost **Zobrazit dostupn. WLAN** nastavena na hodnotu **Nikdy**, není na domovské obrazovce zobrazena ikona dostupnosti bezdrátové sítě WLAN. Stále však můžete vyhledávat bezdrátové sítě ručně a připojovat se podle potřeby.

Otázka: Co dělat, když se zaplní paměť?

Odpověď: Odstraňte některé položky z paměti. Pokud odstraňujete více položek současně a přístroj zobrazí upozornění **Nedostatek paměti k vykonání operace**.

Odstraňování problémů

Nejdříve odstráňte některá data. nebo **Nedostatek paměti. Odstraňte některá data z paměti telefonu.**, odstraňujte položky po jedné a začněte nejmenší z nich.

Otázka: Proč není možné zvolit kontakt pro zprávu?

Odpověď: Karta kontaktu neobsahuje telefonní číslo, poštovní nebo el. adresu. Stiskněte tlačítko **Menu** > **Kontakty**, vyberte příslušný kontakt a upravte kartu kontaktu.

Otázka: Jak mohu ukončit datové spojení, pokud se ho přístroj neustále opakovaně pokouší zahájit?

Odpověď: Přístroj se pravděpodobně pokouší načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv. Chcete-li, aby přístroj přestal navazovat datové spojení, zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Načítání multimédií**. Chcete-li zprávy uložit ve středisku multimediálních zpráv a načíst je později, zvolte možnost **Manuální**. Chcete-li všechny příchozí multimediální zprávy ignorovat, zvolte možnost **Vypnuto**. Pokud zvolíte možnost **Manuální**, středisko multimediálních zpráv vás upozorní, kdykoli obdrží novou multimediální zprávu. Pokud zvolíte možnost **Vypnuto**, přístroj nebude navazovat žádná síťová spojení související s multimediálními zprávami. Chcete-li nastavit, aby přístroj používal paketový datový přenos pouze při spuštění aplikace nebo akce, která jej potřebuje, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastav. admin.** > **Paketová data** > **Spojení paketovými daty** > **Podle potřeby**. Pokud tento krok nepomůže, vypněte přístroj a opět jej zapněte.

Otázka: Mohu přístroj Nokia používat jako faxmodem s kompatibilním počítačem?

Odpověď: Tento přístroj nemůžete používat jako faxmodem. Můžete však pomocí funkce přesměrování hovorů (síťová služba) přesměrovat faxy na číslo faxu.

Otázka: Jak mohu nakalibrovat displej?

Odpověď: Displej je nakalibrován z výroby. Pokud je nutné displej kalibrovat znovu, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Dotyk. vkládání** > **Kalibrace dotykové obraz.** Postupujte podle pokynů.

Otázka: Proč přístroj při instalaci stažené aplikace zobrazuje chybovou zprávu Prošlý certifikát nebo Certifikát dosud není platný?

Odpověď: Pokud je zobrazena zpráva **Prošlý certifikát** nebo **Certifikát dosud není platný**, přestože by certifikát měl být platný, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas. Možná jste datum a čas nenastavili při prvním spuštění přístroje nebo tyto údaje v přístroji neaktualizovala mobilní síť. Chcete-li tyto potíže vyřešit, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Origin. nastavení**. Obnovte nastavení z výroby a po restartování přístroje nastavte správné datum a čas.

23. Zelené tipy

Zde najdete tipy k ochraně životního prostředí.



Úspory energie

Po úplném nabití baterie a odpojení nabíječky od přístroje odpojte nabíječku od elektrické zásuvky.

Při dodržení následujících pokynů nebudete muset baterii nabíjet tak často:

- Zavírejte a vypínejte aplikace, služby a připojení, které nepotřebujete.
- Snižte jas obrazovky.
- Nastavte přístroj tak, aby po minimální době neaktivity přecházel do režimu úspory energie (pokud to přístroj umožňuje).
- Vypněte nepotřebné zvuky jako jsou tóny tlačítek a vyzváněcí tóny.

Recyklace

Většinu materiálů telefonu Nokia lze recyklovat. Pokyny k recyklaci výrobků Nokia najdete na adrese www.nokia.com/werecycle nebo www.nokia.mobi/werecycle (z mobilního telefonu).

Balení a uživatelské příručky recyklujte v místním recyklačním středisku.

Šetření papírem

Tato uživatelská příručka vám pomůže v začátcích používání přístroje. Podrobnější pokyny najdete v nápovědě v přístroji (ve většině aplikací stačí zvolit možnost **Volby** > **Nápověda**). Další podporu najdete na stránkách www.nokia.com/support.

Další informace

Další informace o vlivu přístroje na životní prostředí najdete na adrese www.nokia.com/ecodeclaration.

Příslušenství



Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné. Použití neschválených nabíječek nebo baterií může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Baterie

Informace o baterii a nabíječce

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití s tímto přístrojem je BL-4U. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-8. Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, EB, X, AR, U, A, C, K nebo UB.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Bezpečné vyjmutí. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Baterie

Správné nabíjení. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vyvarujte se extrémních teplot. Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové pružky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Likvidace. Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směšného odpadu.

Vytečení. Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vyteče, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Poškození. Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Správné používání. Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné používání baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo k poškození baterie, před dalším používáním ji odнесите do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li mít jistotu, že si pořizujete originální baterii Nokia, kupte ji v autorizovaném servisním středisku Nokia nebo u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Hologram pro ověření pravosti

1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia (Nokia Original Enhancements).
2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



Úspěšné dokončení všech kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Pokud nemůžete potvrdit pravost nebo máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie Nokia s hologramem na štítku není pravá baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.



Pečujte o svůj přístroj

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš

Pečujte o svůj přístroj

přístroj navlhne, vyjměte baterii, a než ji opět vrátíte na původní místo, nechte přístroj zcela vyschnout.

- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či taví určité druhy plastů. Při zahřívání přístroje z nízké teploty na normální teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky. Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Na výměnu používejte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, úpravy nebo přípojky by mohly poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky nepoužívejte venku mimo budovy.
- Zálohujte všechna data, která chcete zachovat, například kontakty a položky kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání

odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o životním prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na www.nokia.com/werecycle nebo nokia.mobi/werecycle.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí najdete v Eko-deklaraci výrobku na adrese www.nokia.com/environment.

Další bezpečnostní informace

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm (7/8") od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozastaven, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče

Další bezpečnostní informace

informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Zdravotnická zařízení

Provoz všech přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Pokud jste k tomu místními předpisy vyzváni, vypněte svůj přístroj. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje citlivé na energii z vnějšího rádiového pole.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj ihned vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat přístroj nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou ukončit záruku poskytovanou na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému zranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech. Dodržujte zde všechny pokyny. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj u čerpacích

Další bezpečnostní informace

stanic pohonných hmot, například v blízkosti benzinových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částíček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Tísňová volání



Důležité: Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Pokud váš přístroj podporuje hlasová volání přes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se pokusí o tísňové volání jak prostřednictvím mobilní sítě, tak i internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Podle toho, z jakého přístroje voláte, budete možná nuceni učinit následující:
 - Vložte SIM kartu, pokud ji přístroj používá.
 - Vypněte některá omezení volání, která jsou v přístroji aktivní.
 - Změňte profil offline na profil umožňující volání.
 - Pokud jsou obrazovka a tlačítka zamknuty, odemkněte je posunutím zamykacího přepínače na boční straně přístroje.

2. Opakovaným stisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj na telefonování.
3. Chcete-li otevřít číselník, zvolte možnost **Telefon** nebo .
4. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
5. Stiskněte tlačítko Volat.

Při provádění tísňového volání uveďte co nej přesněji všechny důležité informace. Váš bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracujících s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,78 W/kg.

Další bezpečnostní informace

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

Rejstřík

A

aktualizace

software přístroje 12

aktualizace přístroje 136

antény 31

aplikace 127

aplikace Java 127

aplikace Náповěda 11

automatická aktualizace času a

data 124

B

baterie

úspora energie 14

vložení 17

bezdrátová síť LAN (WLAN) 106

bezpečnost

certifikáty 138

webový prohlížeč 95

WEP 113

WPA 113

bezpečnostní kód 14

budík 124

C

certifikáty 138

Č

čas a datum 124

čekající hovor 40

čidla 33

D

datová spojení

aktualizace přístroje 136

kabel 120

připojení k počítači 121

synchronizace 115

datum a čas 124

displej, nastavení 134

dotyková obrazovka 25, 36, 48, 50

dotykové pero 22

DRM (správa digitálních práv) 140

E

el. pošta 57, 61

elektronická pošta, zprávy 58

F

fotoaparát

blesk 81

nahrávání 85

poloha, informace 82

posílání snímků 80

přiřazování snímků ke

kontaktům 80

režim fotografií 80

režim videa 83

samospoušť 83

scény 81

volby 80

fotografie

Viz fotoaparát

Rejstřík

foto-video

indikátory 77

režim sekvence 83

G

galerie 85

organizování 85

prohlížení 85

Galerie 86

GPS

požadavky na zjišťování

polohy 98

GPS (Global Positioning System) 95

H

headset 34

hlasitost, ovládání 33

hlasitý telefon 33

hlasové hovory

Viz hovory

hlasové příkazy 40, 135

Viz také hlasové vytáčení

hlasové vytáčení 40

hledání 122, 123

hodiny 124

nastavení času 124

nastavení data 124

hovory 36

odmítnutí 38

přijmutí 38

volaná čísla 41

hovory, odmítání 38

hudební obchod 70

hudební přehrávač 66

přenos hudby 69

seznamy skladeb 67

I

IAP, přístupový bod k

internetu 108

indikátory a ikony 29

Informace o podpoře společnosti

Nokia 11

informace o poloze 95

instalace aplikací 127

internet, připojení 89

Viz také prohlížeč

K

kalendář 125

panel nástrojů 125

kalkulačka 132

klávesnice 48

klepnutí 25

k odeslání, zpráva 54

konferenční hovory 39

kontakty 30

hlasové záznamy 44

jména a čísla 44

kopírování 45

obrázky v 43

odesílání 44

odstraňování 44

přehled 43

synchronizace 115

ukládání 43

úpravy 43

vyzváněcí tóny 45
 výchozí nastavení 44
Kontakty Ovi 46

L

licence 140

M

Mail for Exchange 61

mapy 100

aktualizace 104
 hledání míst 102
 indikátory 101
 navigace 104
 Nokia Map Loader 105
 oblíbené 103
 odesílání míst 103
 procházení 101
 sbírky 103
 trasy 102
 ukládání míst 103
 určování polohy podle sítě 101

menu 24

média

hudební přehrávač 66
 RealPlayer 130

Minimapa 91

MMS (multimediální zprávy) 54, 56, 63

modul zabezpečení 140

motivy 65

multimediální zprávy 54, 56, 63

N

nahrávání videoklipů 83
nastavení 78, 133, 135

aplikace 136
 blokování hovorů 143
 certifikáty 138
 datové pakety 122
 datum a čas 134
 displej 134
 jazyk 134
 podcasting 70
 přesměrování hovorů 143
 přístupové body 109, 110
 přístupové body pro paketová data 111
 přístupový bod k internetu
 bezdrátové sítě WLAN 112
 SIP 122
 síť 106
 spojení Bluetooth 116
 určování polohy 99
 videocentrum 76
 volání 142
 WLAN 109, 114
 zprávy 63

nastavení aplikace 136

**nastavení bezdrátové sítě
 WLAN 109**

nastavení čidla 48

nastavení data a času 134

nastavení fotografování

ve fotoaparátu 78

nastavení jazyka 134

Rejstřík

nastavení nahrávání

ve fotoaparátu 78

nastavení telefonu 27

nastavení týdne 125

nastavení určování polohy 99

navigační nástroje 95

náhled stránky 91

nepřijímání hovorů

Viz odmítání hovorů

Nokia Map Loader 105

Nokia Maps Updater 104

Nokia Music 69

O

Obchod Ovi 123

Obchod s hodbou Nokia 70

obecné informace 11

obrázky 86

ochrana autorských práv 140

odebírání aplikací 129

odesílání multimediálních

souborů 87

odmítání hovorů 38

odstraňování problémů 144

orientační body 98

osobní certifikáty 138

otáčení displeje 33, 48

ovládání hlasem 135

P

paketová datová spojení

nastavení 122

nastavení přístupového bodu 111

počítadla 42

paměť

mazání 15

webová vyrovnávací paměť 94

paměťová karta

úpravy 126

zálohování souborů 127

panel multimédií

PIN, kód 14

PIN2, kód 14

počítač, připojení 121

Viz také datová spojení

podcasting

nastavení 70

stahování 71

podpora aplikací Java JME 127

poklepání 25

poloha, informace 95

povolená čísla 47

poznámky 132

prezentace, multimedia 57

profil Off-line 31

profily 65

off-line, omezení 31

přizpůsobení 65

prohlížeč

bezpečnost 95

hledání obsahu 92

panel nástrojů 91

procházení stránek 89, 91

stahování 93

vyrovnávací paměť 94

widget, nástroje 92

záložky 94

protokol volání 42

proxy, nastavení 112
 přejetí 25
 přenos obsahu 28
 přetažení 25
 přibližování a oddalování 80, 84
 přijaté
 zprávy 56
 přijaté, zprávy 56
 přijímání hovorů 38
 připojení kabelem 120
 přizpůsobení 65
 příkazy služby 62
 přílohy 57, 60
 příslušenství 135
 přístupové body 108, 109
 skupiny 110
 přístupové kódy 14
 PUK, kódy 14

R

rádio
 poslech 72
 stanice 73
 RealPlayer 130
 reproduktor 33
 režimy snímání
 fotoaparát 81
 roaming 106

S

samospoušť
 fotoaparát 83
 scény
 fotografie a video 81

schránka
 elektronická pošta 58
 hlasová 38
 sdílení mediálních souborů
 online 87

Share online 87
 aktivace služeb 87
 objednání 87
 odesílání 89
 účty 88
 vytváření příspěvků 88

SIM karta

odstranění 35
 vložení 16
 zprávy 61

SIM karta, zabezpečení 137

SIP 122

síť, nastavení 106

skladby 66

slovník 133

složka odeslaných zpráv 54

SMS (krátké textové zprávy) 54

snímač vzdálenosti 36

software

aktualizace 12

software, aktualizace 12

software, aplikace 127

spojení Bluetooth

adresa přístroje 118

bezpečnost 117

blokování přístrojů 119

nastavení 116

párování přístrojů 118

posílání dat 117

Rejstřík

přijímání dat 119
viditelnost přístroje 116
zapínání a vypínání 116
správce aplikací 127
nastavení 130
správce souborů 126
organizace souborů 126
zálohování souborů 127
stahování 93
standardní nastavení
obnovení 140
světelná signalizace 141
Symbian, aplikace 127
synchronizace dat 115

T

tapeta 65
textové zprávy
nastavení 62
odesílání 54
odpovídání na 56
přijímání a čtení 56
SIM, zprávy 61
tlačítka a části 20
tlačítko multimédií 27
tóny 65
trvání hovorů 42

U

ukončit všechny hovory,
možnost 40
upozornění
poznámky z kalendáře 125
upozornění kalendáře 125

určování polohy podle sítě 96
USB, připojení kabelem 120
užitečné informace 11

V

video

zobrazení 86

videocentrum

má videa 75
pořady videa 75
prohlížení 74
přenos videí 76
stahování 74

Videocentrum 73

virtuální klávesnice 50

vkládání textu 52, 53

volaná čísla 41

volání

konference 39
nastavení 142
nepřijatá 41
omezení

Viz povolená čísla

opakované volání 142
přijatá 41
trvání 42
volby v průběhu 37

vypnutí zvuku 38

vyrovnávací paměť 94

vyzváněcí tóny 65

výchozí zobrazení 23

vzdálená schránka 58

vzdálená SIM karta, režim 119

vzdálené zamykání

Viz *zamykání přístroje zprávou SMS*

zvolení 25
zvukové zprávy 54

W

web, připojení 89
webové blogy 92
webové deníky 92
WEP 113
widget, nástroje 92
WPA 113

Z

zadávání textu 49
zamknutí tlačítek 23
zamykací kód 14
zamykací přepínač 23
zamykání přístroje zprávou SMS 33
zálohování paměti přístroje 126
záložky 94
zámek klávesnice 23
zdroje, zprávy 92
zdroje podpory 11
zprávy
 elektronická pošta 58
 hlasová 38
 ikona příchozí 56
 multimédia 56
 nastavení 62
 složky 54
zprávy, vysílání 92
zprávy informační služby 62
zprávy služby 57
zrychlená volba 39